

ギガらくカメラ

DIY設置ガイド【AXIS M1065-L/LW編】

第1.1版

- ・本資料はNTT東日本が提供する、ギガらくカメラにご契約頂いたお客様が「AXIS M1065-L」および「AXIS M1065-LW」の設置を行う手順を記載した資料です。
- ・本サービスにお心あたりの無い方、ご契約を頂いていない方は本資料を破棄頂きますようお願い致します。

【改訂履歴】

版	内容	年月日	発行者
初版(1.0)	新規作成	2018/11/26	NTT東日本
1.1	端末セットプランリリースに伴う資料タイトル変更	2019/06/30	NTT東日本

設置に利用する物品

以下が同梱されていることを確認してください。



カメラ本体



電源アダプタ



ブラケット

※M1065-LWのみ同梱されています。
※M1065-LはPoE給電にてLAN
ケーブルから電源を供給してください。

カメラ外観

各パーツの名称は以下の通りです。



正面

- 1 レンズ
- 2 IR LED
- 3 PIRセンサー
- 4 スピーカー



裏面

- 5 電源コネクタ
- 6 LANポート
M1065-LのみPoE給電に対応
- 7 LEDランプ



左側面



右側面

側面に付属しているパーツは
本サービスでは使用しません。


ブラケットの取り付け方

カメラ本体を立てて設置する際には、同梱しているブラケットを以下の通りに取り付けてください。

※ブラケットの取付後は電源アダプタおよびLANケーブルの接続が行いにくくなります。事前にそれらを接続してからブラケットの取り付けを行ってください。



① 上にスライドします。

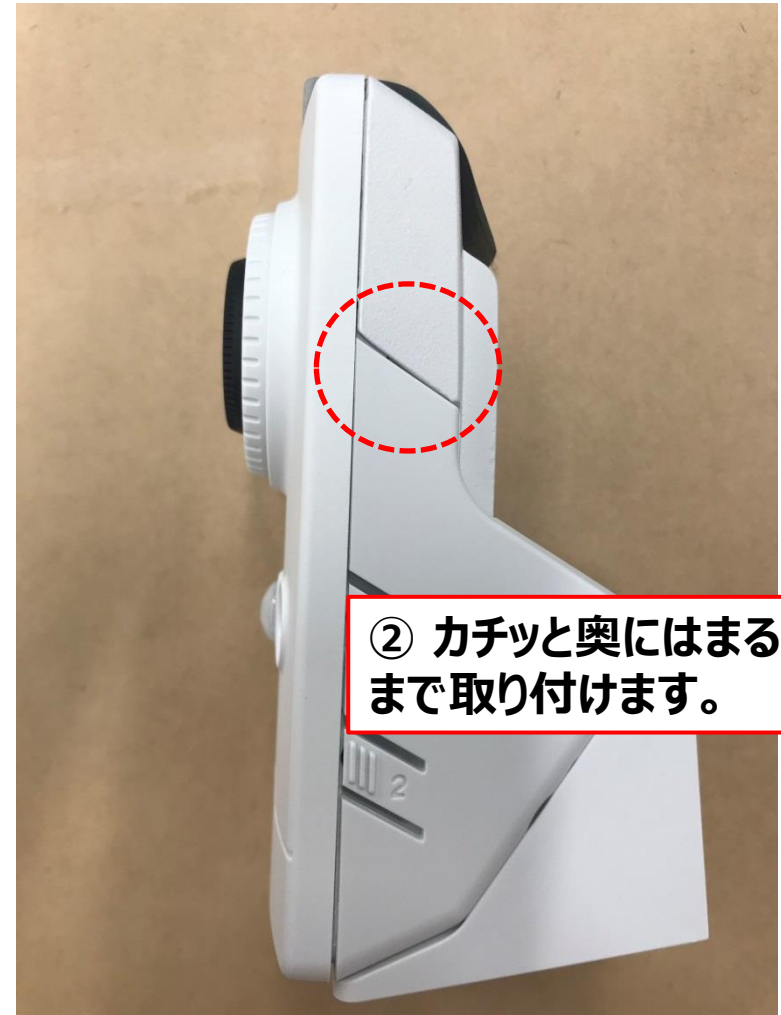


② カチッと奥にはまるまで取り付けます。

完成イメージ

以下のように平らな安定した場所に設置してください。



※ブラケット下部に接着シールが貼られています。必要に応じて保護フィルムをはがしてご利用ください。

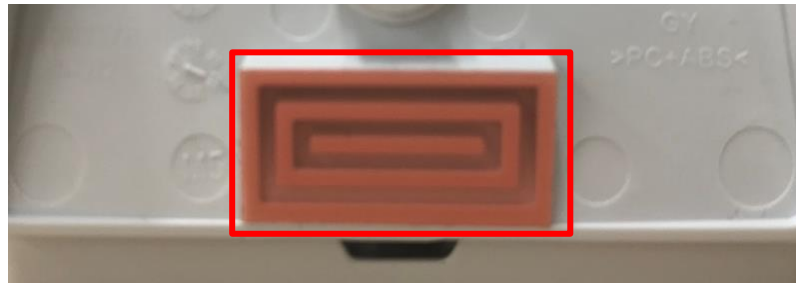

※Wi-Fi接続や固定IPをご利用のお客様はサポートページ (<https://business.ntt-east.co.jp/support/gigarakucamera/>) より、「ギガラクカメラ AXIS社製カメラ Wi-Fi/固定IP開通設定マニュアル」をダウンロードしてご利用ください。

カメラのLED状態

カメラの動作に異常がある場合は、以下の表を参考にして対処を行ってください。

ライトの色	状態	備考/対処
消灯	以下いずれかの原因が考えられます。 ① 電源がOFFの状態です。 ② サーバーへの接続は完了していますが、カメラ設定でカメラ（ストリーミング）がOFFの状態です。 ③ カメラ設定で状態表示ライトがOFFの状態です。	電源が正しく接続されているか確認してください。 ②③についてはお客様のビューア上の設定をご確認ください。 また、設定箇所がわからない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
オレンジの点灯	カメラを起動中です。	そのままお待ちください。
オレンジの点滅(等間隔)	ソフトウェアを起動中です。	この状態が長時間続いている場合、ネットワークに問題がある可能性があります。お客様のネットワーク環境のご確認をお願いします。 問題が解決しない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
緑の点滅(等間隔)	ネットワークに接続中です。	この状態が長時間続いている場合、ネットワークに問題がある可能性があります。お客様のネットワーク環境のご確認をお願いします。 問題が解決しない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
オレンジの点滅(速い)	カメラの契約情報を確認中です。	この状態が長時間続く場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
緑の点灯	ストリーミング中です。	映像をご覧いただける状態です。（正常な状態です。）
緑と赤が交互	ファームウェアの更新中です。	映像は映りません。そのまま10分ほどお待ちください。終了後、自動的にストリーミングがスタートします。 ※ファームウェアの更新中は電源をOFFにしないでください。
赤の点滅(速い)	エラーが発生しています。	この状態が長時間続く場合は、カメラの再起動をお試しください。 問題が解決しない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。