

ギガらくスイッチ

本体初期設定ガイド

- 8ポート給電プラン用
- 24ポートプラン用

ギガらくスイッチ

8ポート給電プラン用

ギガらくスイッチ設置の設置環境がDHCPのお客様はこの設定作業は不要です。
※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。


「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ！
設定用パソコン（LANポート有）のIPアドレスを設定します。
（Windows10の場合）

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- 6 [次のIPアドレスを使う]を選択します。
IPアドレス：1.1.1.99
サブネットマスク：255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ：(空白)
- 7 [OK]をクリックします。




次にギガらくスイッチ装置に固定IPアドレスを設定します。

- 1 ギガらくスイッチ装置前面のLANポート1とパソコンをLANケーブルで接続します。
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに[1.1.1.100]を入力し、「Enter」キーを押します。
- 3 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 4 「ユーザー名」に、ギガらくスイッチ装置背面のシリアル番号（例 Q****-*****-****）を入力し、「ログイン」をクリックします。（パスワードは入力不要です。）
- 5 「IP assignment」を[Static]に変更し、お客様の環境に合わせて必要な情報を入力します。

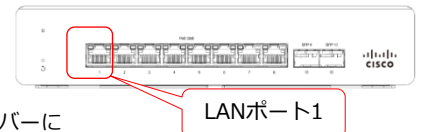

- 6 ページ下部の「save」をクリックします。

設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面（ページ上部）に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

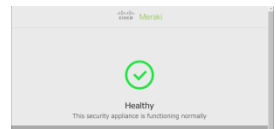


まずはご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

- ✓ ギガらくスイッチ 8ポート給電プラン装置本体

(前面パネル)

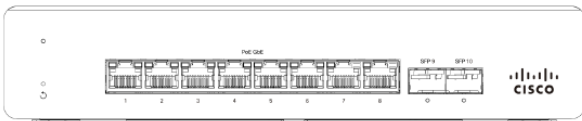

(背面パネル)



- ✓ 電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

- ✓ 壁面用ネジ
壁面用ネジアンカー



お客様にご用意いただくもの

- ✓ 設定用パソコン (LANポート有)



memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

| | |
|---------------|--|
| IP assignment | |
| VLAN | |
| Address | |
| Netmask | |
| Gateway | |
| DNS server 1 | |
| DNS server 2 | |

⚠️ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ（NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です）

ギガらくスイッチではMeraki Cloudと通信を行うため、右記のポートのアウトバウンド通信（宛先any）を許可するようファイアウォールにルールを追加してください。

| | |
|-----|---------------------|
| TCP | 80, 443, 7734, 7752 |
| UDP | 53, 123, 1812, 7351 |

ギガらくスイッチ

24ポートプラン用

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ギガらくスイッチ 24ポートプラン装置本体

(前面パネル)



(背面パネル)



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。



ラックマウントキット



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)



ギガらくスイッチ設置環境がDHCPのお客様はこの設定作業は不要です。
※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

「お客さまLANのIPアドレス」が
「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ！
設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- 6 [次のIPアドレスを使う]を選択します。
IPアドレス：1.1.1.99
サブネットマスク：255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ：(空白)
- 7 [OK]をクリックします。




次にギガらくスイッチ装置に固定IPアドレスを設定します。


- 1 ギガらくスイッチ装置背面のManagementポートとパソコンをLANケーブルで接続します。
LANケーブルを接続すると、Webブラウザが自動で起動します。
※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「1.1.1.100」にアクセスしてください。



- 2 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 3 「ユーザー名」に、ギガらくスイッチ背面のシリアル番号 (例 Q***-****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)




- 4 「IP assignment」を[Static]に変更し、お客様の環境に合わせて必要な情報を入力します。

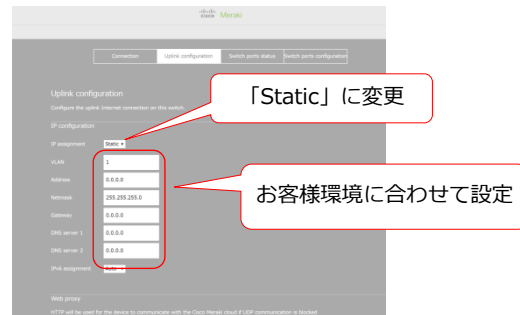

- 5 ページ下部の「save」をクリックします。



設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

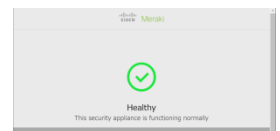

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

| | |
|---------------|--|
| IP assignment | |
| VLAN | |
| Address | |
| Netmask | |
| Gateway | |
| DNS server 1 | |
| DNS server 2 | |

⚠️ ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ (NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ギガらくスイッチではMeraki Cloudと通信を行うため、右記のポートのアウトバウンド通信 (宛先any) を許可するようファイアウォールにルールを追加してください。

| | |
|-----|---------------------|
| TCP | 80, 443, 7734, 7752 |
| UDP | 53, 123, 1812, 7351 |