

ギガらくVPN

本体初期設定ガイド

- ハイエンドプラン用
- ハイエンドLTEプラン用
- エンタープライズプラン用

ギガらくVPN

ハイエンドプラン用

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！


同梱物をご確認ください

- ☑ ギガらくVPNハイエンドプラン装置本体

(前面パネル)



(背面パネル)



- ☑ ACアダプター/電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

- ☑ LANケーブル



- ☑ 壁面用ネジ
壁面用ネジアンカー



お客様にご用意いただくもの

- ☑ 設定用パソコン
(LANポート有)




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

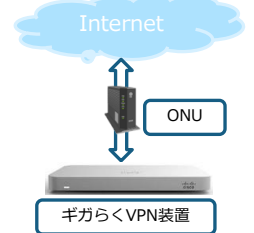


この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) を
ギガらくVPN装置で終端する場合の設定を記載しています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用 など) での
設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！



設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワーク
とインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリックし
ます。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリック
して、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4
(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]を
クリックします。
- 6 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNS
サーバーのアドレスを自動的に取得する]を
選択し、[OK]をクリックします。

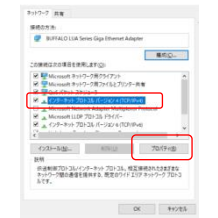


次にギガらくVPN装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- 1 ギガらくVPN装置背面のInternetポートと
ONUをLANケーブルで接続します。
- 2 ギガらくVPN装置のLANポート1とパソコン
をLANケーブルで接続します。
- 3 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに
[mx.meraki.com]を入力し、「Enter」
キーを押します。
- 4 画面中央の「Configure」をクリックします。
- 5 「ユーザー名」に、ギガらくVPN装置底面のシリアル番号 (例: Q****-****-****) を入力
し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)

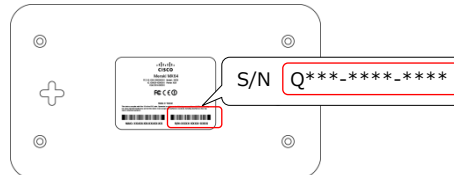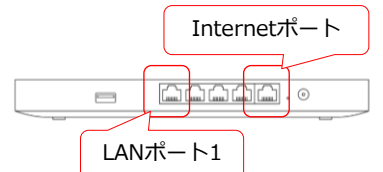

- 6 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 7 「Authentication」を設定します。
Authentication: 「User authentication」に変更
Username: ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password: ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。

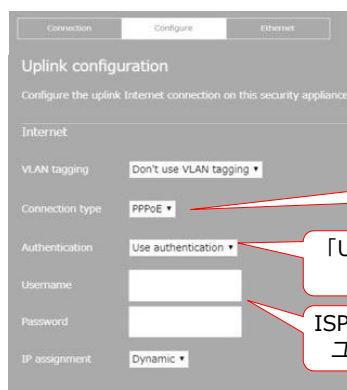

「PPPoE」に変更


「User authentication」
に変更

ISP事業者より通知された
ユーザ名とパスワード

- 8 ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくVPN装置が再起動され、設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。

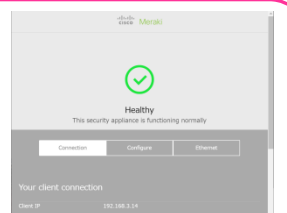

ギガらくVPN

ハイエンドLTEプラン用

まずは
ご確認ください


インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

✓ **ギガらくVPN ハイエンドLTEプラン装置本体・アンテナ(2本)**

※ アンテナは外れた状態で梱包されています。
ご使用前にアンテナを取付けてください。

(背面パネル)

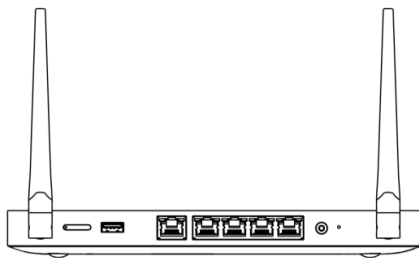

✓ **ACアダプター/電源ケーブル**



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。


✓ **LANケーブル**



✓ **壁面用ネジ
壁面用ネジアンカー**



✓ **SIMカード
インジェクタツール**



お客様にご用意いただくもの

✓ **設定用パソコン
(LANポート有)**




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

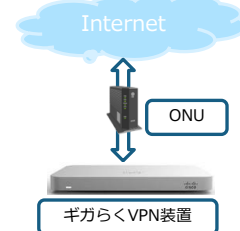


この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) を
ギガらくVPN装置で終端する場合の設定を記載しています。
それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用 など) での
設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！


設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- 1 [スタート]-[設定]-[ネットワーク
とインターネット]の順にクリックします。
- 2 [ネットワークと共有センター]をクリック
します。
- 3 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 4 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリック
して、[プロパティ]をクリックします。
- 5 [インターネットプロトコルバージョン4
(TCP/Ipv4)]を選択して、[プロパティ]を
クリックします。
- 6 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNS
サーバーのアドレスを自動的に取得する]を
選択し、[OK]をクリックします。

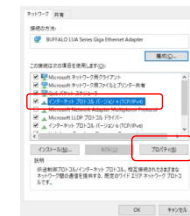


次にギガらくVPN装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- 1 ギガらくVPN装置背面のInternetポートと
ONUをLANケーブルで接続します。
- 2 ギガらくVPN装置のLANポート2とパソコン
をLANケーブルで接続します。
- 3 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに
[mx.meraki.com]を入力し、「Enter」
キーを押します。
- 4 画面中央の「Configure」をクリックします。
- 5 「ユーザー名」に、ギガらくVPN装置底面のシリアル番号 (例 Q***-***-****) を入力
し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)

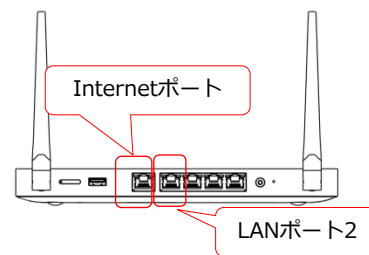


- 6 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 7 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。

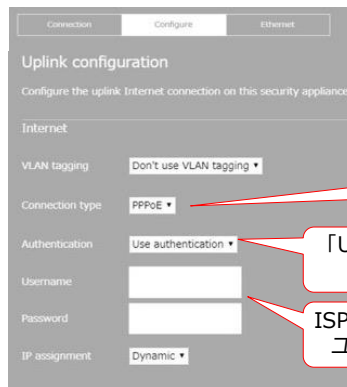

- 8 ページ下部の「save」をクリックします。




ギガらくVPN装置が再起動され、設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。

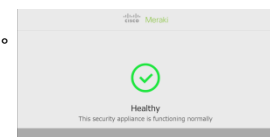

インターネットに接続できたら、LTE回線を有効にします。

- 1 電源ケーブルを抜いて本体の電源をOFFにします。
- 2 SIMカードを挿入し、本体の電源をONにします。



ギガらくVPN

エンタープライズプラン用

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ギガらくVPN エンタープライズプラン装置本体



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。
3Pタイプ対応の電源タップ、
または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

LANケーブル



ラックマウントキット



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン
(LANポート有)



memo


手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。


この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) をギガらくVPN装置で終端する場合の設定を記載しています。それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用など) での設定方法はサポートセンターへご相談ください。

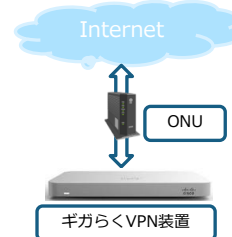

設定手順はコチラ！



設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows10の場合)

- [スタート]-[設定]-[ネットワークとインターネット]の順にクリックします。
- [ネットワークと共有センター]をクリックします。
- [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。
- [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。

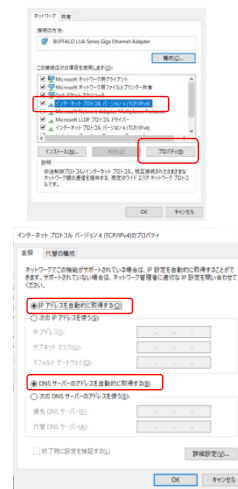

次にギガらくVPN装置をインターネットに接続する設定をします。
(PPPoE設定)

- ギガらくVPN装置前面のInternetポートとONUをLANケーブルで接続します。
- ギガらくVPN装置のmanagementポートとパソコンをLANケーブルで接続します。ケーブルを接続すると、自動でブラウザが起動します。
※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「http://setup.meraki.com」にアクセスしてください。
- 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。
- 「ユーザー名」に、ギガらくVPN装置背面のシリアル番号 (例 Q***-***-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)
- 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 「Authentication」を設定します。
Authentication: 「User authentication」に変更
Username: ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password: ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。

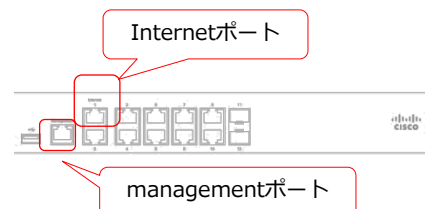

- ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくVPN装置に設定が反映されます。
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

