


## お申込みからご利用開始までのご案内

申込当日

申込書に記載した「**SSID**」と「**パスワード**」はWi-Fiを利用する際に必要です。大切に保管してください。

2~3日後

お客さまとメールで連絡がとれることを確認するため、申込書に記載した「連絡先メールアドレス」にサポートセンターからメールが届きますので、確認してください。

件名  NTT東日本Wi-Fiサポートセンターからの連絡先の確認

確認の  
1~2日後

サポートセンターからお申込内容を案内するメールが届きます。添付ファイルには、サポートセンターを利用する際に必要な「**契約ID**」が記載されていますので、大切に保管してください。

件名  NTT東日本『ギガらくWi-Fi』お申し込み内容のご案内

### 固定IPアドレスをお使いのお客さまへ

LANで固定IPアドレスをお使いの場合、お客さまが、Wi-Fiアクセスポイント装置にIPアドレスを設定してください。設定方法は「公式ホームページ」の設定ガイドを参照してください。

### 「Wi-Fiステッカー」をご希望のお客さまへ

Wi-Fiを利用できることを来訪者にお知らせするステッカーを、ご希望のお客さまに差し上げています。「公式ホームページ」よりお申込ください。

【「ギガらくWi-Fi」公式ホームページ】 <https://business.ntt-east.co.jp/support/gigarakuwifi/>

### ハイエンドプランをお申し込みのお客さまへ

Wi-Fiの利用状況を「ダッシュボード」(専用Webページ)で確認することができます。ご利用には登録が必要です。ご案内が別のメールで届きます。

件名  Welcome to Cisco Meraki

利用開始の  
1~2日前

Wi-Fiアクセスポイント装置が宅配でご利用場所に届きます。ご利用開始日までにお受け取りください。

ご利用開始日のご案内は裏面へ

## ご利用開始日のご案内


1

棚や机の上にWi-Fiアクセスポイント装置を置いてください。


2

LANケーブルでルーター（またはハブ）とWi-Fiアクセスポイント装置を接続した後に、AC電源アダプタを接続してください。

### ハイエンドプラン

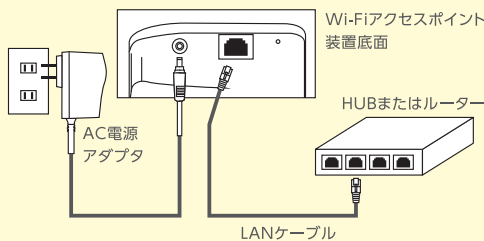

### ベーシックプラン

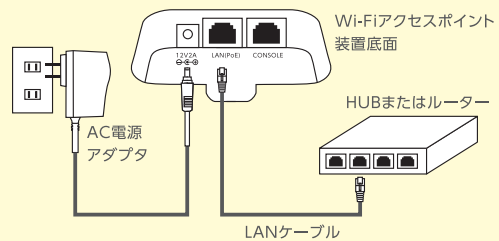


3


Wi-Fiアクセスポイント装置の前面のランプが緑色に点灯することを確認してください。ランプが点灯するまで5分程度かかります。

ランプが点灯すると、お客さまの設定がWi-Fiアクセスポイント装置にダウンロードされ、「ギガらくWi-Fi」を利用できるようになります。

### ハイエンドプラン

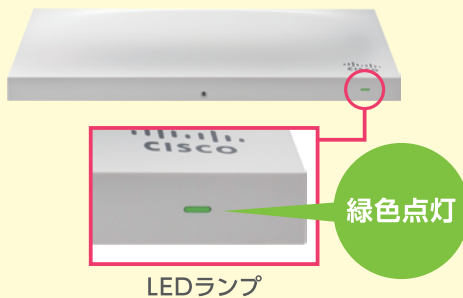

### ベーシックプラン

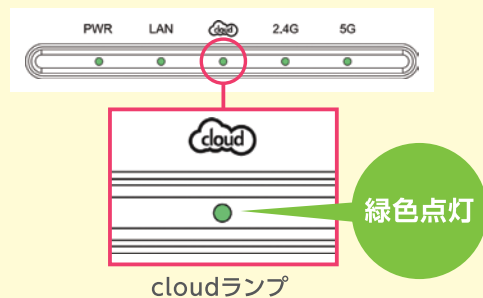

4

申込書に記載した「SSID」と「パスワード」を、スマートフォンやノートPCに設定し、Wi-Fiに接続できることを確認してください。Wi-Fiがご利用できない場合は、Wi-Fiサポートセンターまでお問い合わせください。