



「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。

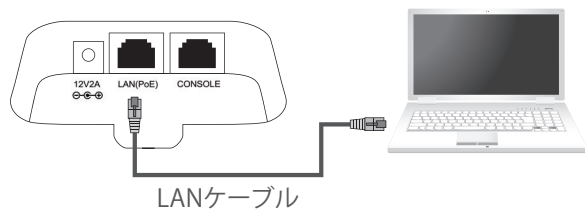


2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「http://DBA-1510P-\*\*\*\*」を入力し、「Enter」キーを押します。  
\*\*\*\*は、Wi-Fiアクセスポイント装置のMACアドレスの最後の4桁の英数字です。

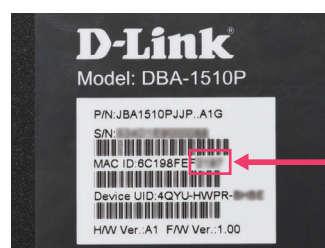


本体底面シール(例)

3 ログイン画面が表示されます。下記を入力し、「LOG IN」をクリックします。


※ Passwordは初回ログイン以降「password」に自動的に切り替わるため、「password」でログインしてください。

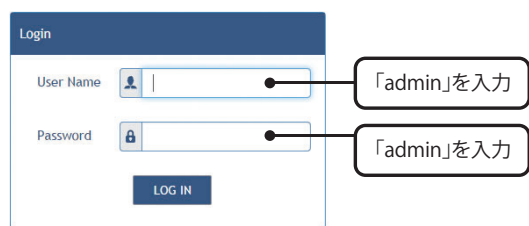

4 「Local Setting」をクリックします。

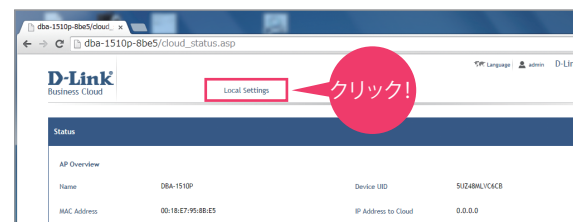

5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。

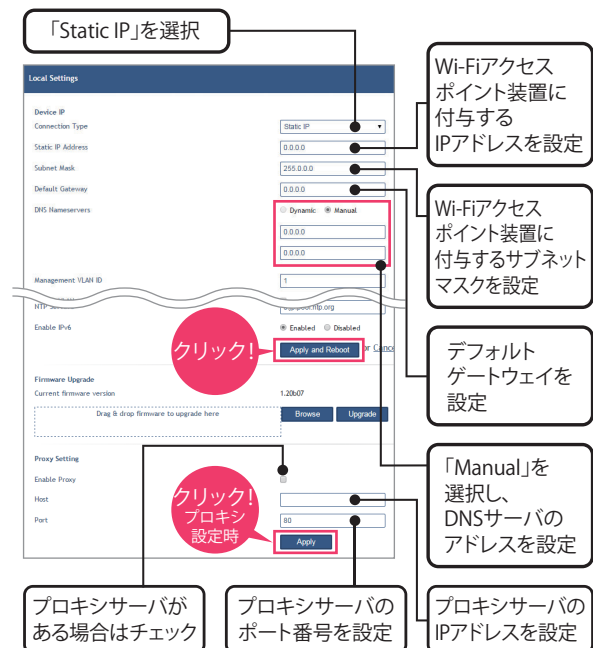

※ プロキシサーバがある場合は、来訪者向けWi-Fiインターネットを利用できません。

「Apply and Reboot」ボタンをクリック。  
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映。)

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス/DNSサーバ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Connection Type   |  |
| Static IP Address |  |
| Subnet Mask       |  |
| Default Gateway   |  |
| DNS Nameservers   |  |

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

|              |  |
|--------------|--|
| Enable Proxy |  |
| Host         |  |
| Port         |  |

▲ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ (NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP:53、80、443  
UDP:53、123、1812

サポート付き簡単オフィス  
Wi-Fiサービス

# ギガらくWi-Fi 設定ガイド

ベーシックプラン用

## 1 確認

同梱物をご確認ください


LANケーブルを挿入し、  
電源をONするだけ!




Wi-Fiアクセスポイント装置 (本体)




AC電源アダプタ

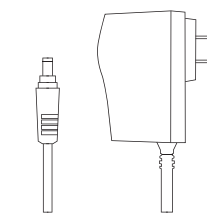


LANケーブル (1.8m)

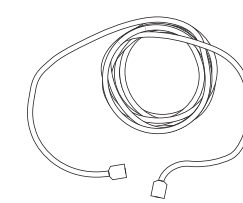

ゴム足×4

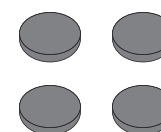


マウンティングリング (ネジ付き×3)

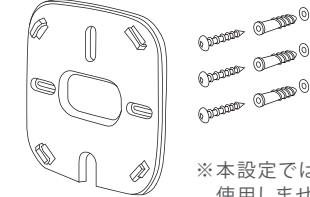

※本設定では  
使用しません。

コンソールケーブル

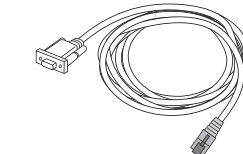

※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する  
ノートパソコンまたは  
スマートフォン・タブレット等



申込書の  
お客さま控え



LAN  
ケーブル



困ったときはWi-Fiサポートセンター! 受付時間▶午前9時~午後9時<年中無休>

Wi-Fiサポートセンター  
(通話料無料)

# 0120-101-052

●ケータイからは  
0570-666-774  
※通話料は一部お客さま負担となります。


「ギガらくWi-Fi」のサービス詳細については、「<https://flets.com/gigarakuwifi/>」をご確認ください。

# 2 設置


見通しの良い場所に設置しましょう



見通しの良い  
棚や机に設置

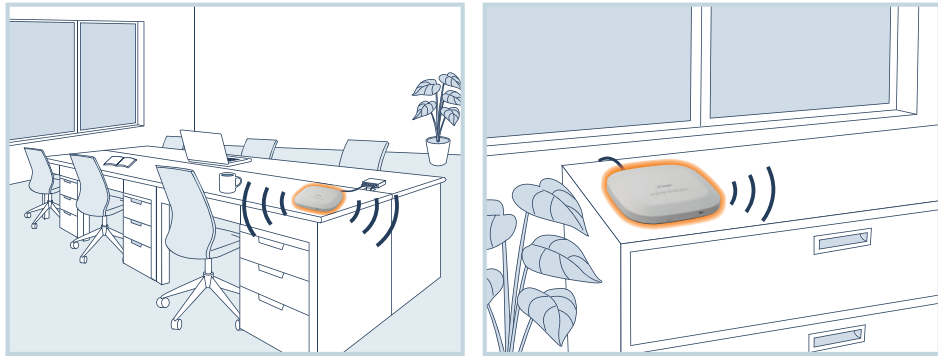

フロア内に  
分散して設置

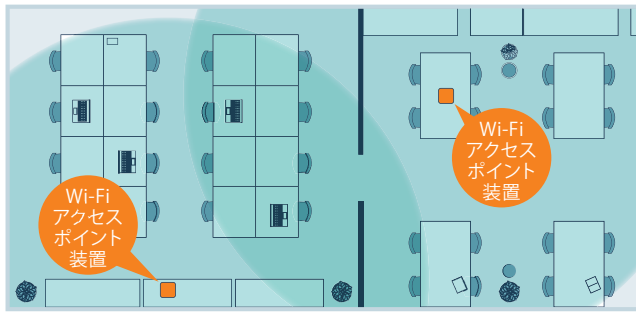

**ポイント**  
棚や机に設置する際は、  
付属のゴム足を  
装着してください。

- 【設置時の注意点】**
- 壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。  
障害物がない場合：約25m 木壁/石膏ボードの場合：約15m 鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
  - 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台までを推奨します。
  - 電化製品の近くには、設置しないでください。  
電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。


終了!

# 3 接続


Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう



**1** LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を  
接続します。AC電源アダプタを本体と接続する  
と電源が入ります。

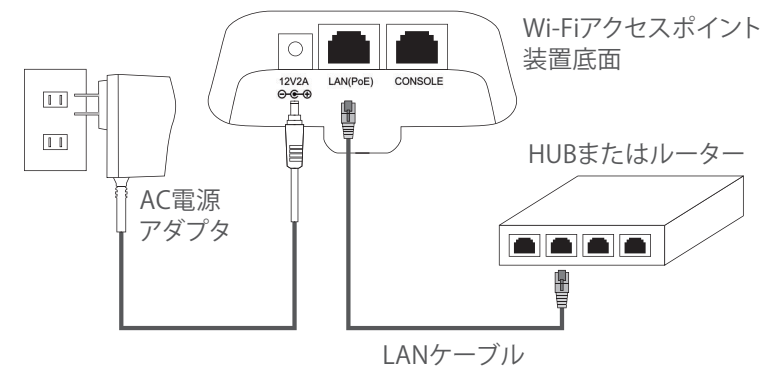

**2** 本体前面にある  
cloudランプが緑色点灯している  
ことを確認します。

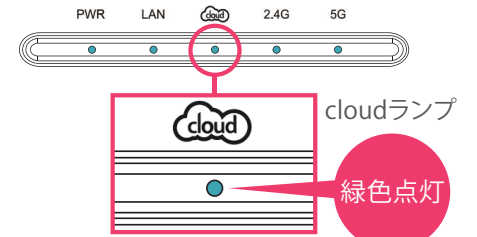

※ 橙色点灯の場合  
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「DHCP」の方は、  
緑色点灯になるのをお待ちください。  
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方は、  
裏表紙を実施ください。


# Wi-Fiの接続確認をしましょう



申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット  
で確認する (Androidの場合)

**1** 設定 をタップ!

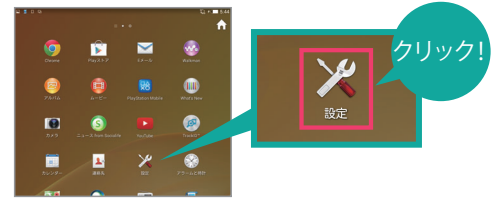


**2** Wi-Fi機能をON!




**3** 申込書に記載したSSIDを選択し、  
クリック!



**4** 申込書に記載したパスワードを  
入力し、接続をクリック!

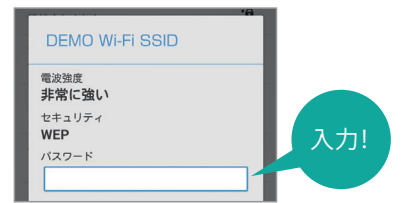


**5** Wi-Fiマークが表示され、  
インターネットがご利用できれば完了!

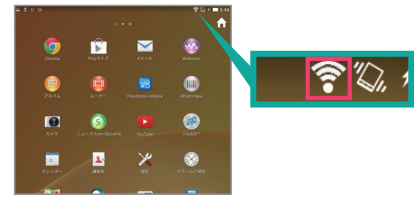


ノートパソコンで確認する  
(Windows10の場合)


**1** ステータスバーから をクリック!

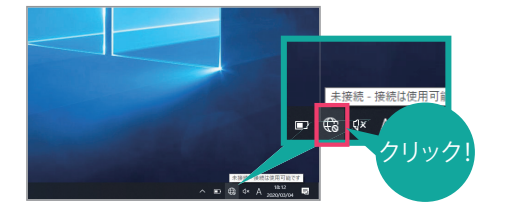


**2** 申込書に記載したSSIDを選択し、  
接続をクリック!

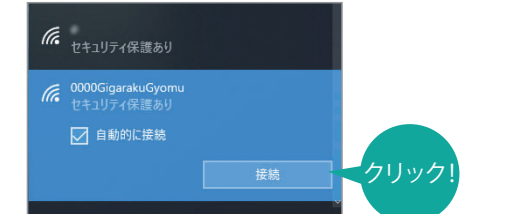

**3** 申込書に記載したパスワードを  
入力し、OKをクリック!

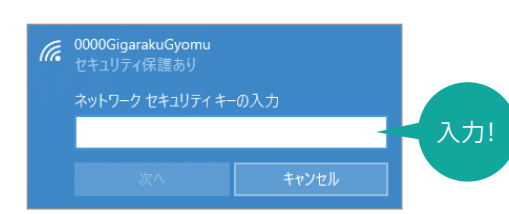

**4** Wi-Fiマークがアクティブになり、  
インターネットがご利用できれば完了!

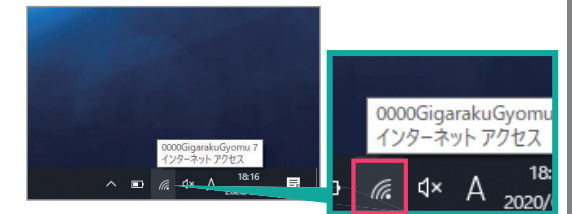

Wi-Fiがご利用できない場合は  
Wi-Fiサポートセンターまで  
お問合せください。

**その前に!!** SSIDおよびパスワードを  
申込書でもう一度  
ご確認ください。