

無線マルチホップ機能ご利用開始までのご案内


◆無線マルチホップ機能とは

2台のWi-Fiアクセスポイント装置間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアの拡張が可能となる機能です。

1

Wi-Fiアクセスポイント装置(親機)とWi-Fiアクセスポイント装置(子機)を、それぞれハブまたはルータとLANケーブルで接続してください。

LANケーブルを接続後にWi-Fiアクセスポイント装置をそれぞれ電源またはPoE装置に接続してください。

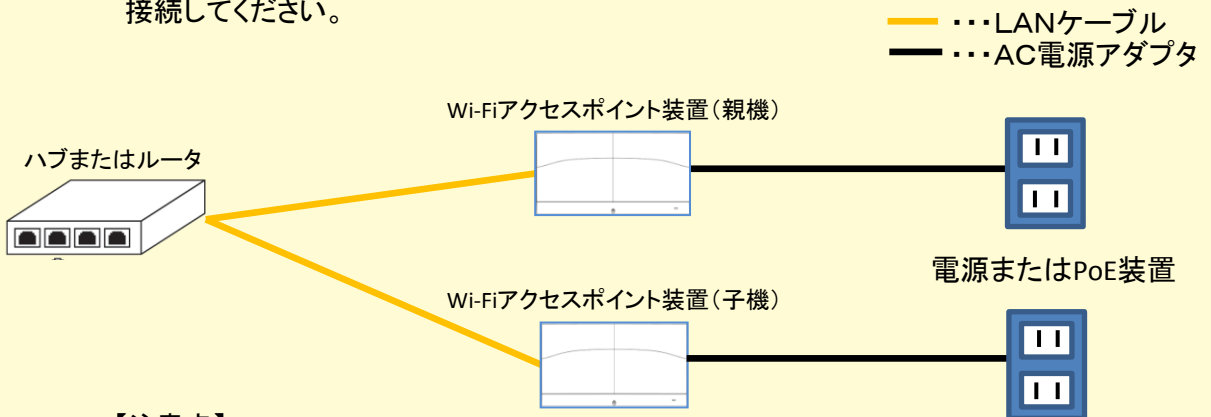

【注意点】

- ・無線マルチホップが設定できる台数は親機Wi-Fiアクセスポイント装置1台と子機Wi-Fiアクセスポイント装置1台の合計2台です。
- ・どちらのWi-Fiアクセスポイント装置を、親機または子機に使用しても構いません

2

Wi-Fiアクセスポイント装置の前面のランプが緑色に点灯することを確認してください。ランプが点灯するまで5分程度かかります。ランプが点灯すると、お客さまの設定がWi-Fiアクセスポイント装置にダウンロードされますので、そのまま10分間お待ちください。



※初期接続時にファームウェア更新(ランプ表示は青点滅)が行われる場合がありますが、その際は青点滅後、APが再起動し、緑点灯または青点灯に変わるまでお待ちください。(こちらも全所要時間は10分程度)

【注意点】

- ・ハブやルータのポートが1つしか空いていない場合は、子機から順に設定を行ってください。

裏面へ続く

◆ご不明点があればお電話でお問い合わせください。

NTT東日本「ギガらくWi-Fiサポートセンター」


受付時間:午前9時~午後9時(年中無休)

0120-101-052

無線マルチホップ機能ご利用開始までのご案内

- 3** Wi-Fiアクセスポイント装置(子機)をハブまたはルータから外し、電源も抜いてください。Wi-Fiアクセスポイント装置(子機)を設置場所へ移動して電源を接続し、そのまま10分ほどお待ちください。子機Wi-Fiアクセスポイント装置の前面のランプが緑色に変われば開通完了です。

※10分の間にマルチホップが成功しない場合は、開通するまでに1時間以上かかることがありますので、その際は「Wi-Fiサポートセンタ」へご連絡ください。

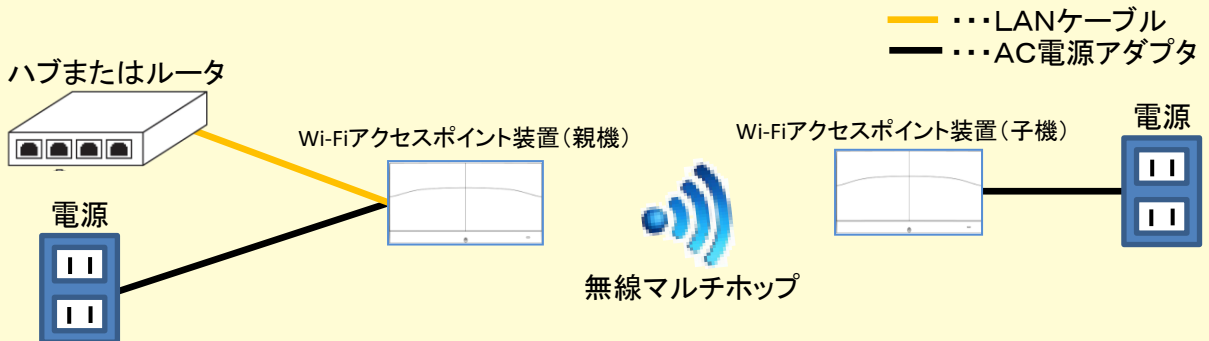

無線マルチホップ機能利用の際の注意点

・無線マルチホップ機能は**フロアや厚い壁を隔てた環境下ではご利用いただけません**。フロアや厚い壁を隔てる環境下では、マルチホップでなく各部屋にLAN配線を敷設し、アクセスポイントを有線接続するか、アクセスポイントの設置場所を壁やフロアの隔たりのない場所に変更して、マルチホップ親機・子機間の電波状況を改善してください。



【注意点】無線マルチホップ機能は有線接続に比べて通信速度が低下することがあります。

◆ご不明点があればお電話でお問い合わせください。
NTT東日本「ギガらくWi-Fiサポートセンター」

受付時間:午前9時~午後9時(年中無休)

0120-101-052