

DECT方式DIVコードレス電話機(卓上含む)登録手順

- ご使用の前に、「DECT方式DIVコードレス電話機(卓上含む)登録手順 (本紙)」をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。
- イラストはイメージであり、実際のデザインと多少異なる場合があります。
- この取扱説明書はSmartNetcommunity αZXⅡ/αZXの全主装置タイプで共通です。

サポートセンタのご案内 (αZXⅡ Slimをご利用時のみ)


設定のサポートをご希望の場合は以下のURLへアクセスし対象の連絡先へご連絡ください。

- NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様
https://business.ntt-east.co.jp/support/omakase_officetelephone/
- NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様
https://business.ntt-west.co.jp/support/

コードレス電話機(卓上含む)を利用するための設定について


DECT方式DIVコードレス電話機(卓上含む)を利用するには、DECT方式IP-DIVコードレス接続装置に登録する設定が必要です。
お客様ご自身による設定①または②の場合、各商品の製造年月により設定方法が異なります。また、サポートセンタによる設定③もご利用いただけます。以下のいずれかから選択して、設定を完了させてください。
製造年月は各商品の品名紙をご確認ください。
製造年月が2026年10月の場合は、「26.10」と印字されています。

DECT 方式 IP-DIV
コードレス接続装置

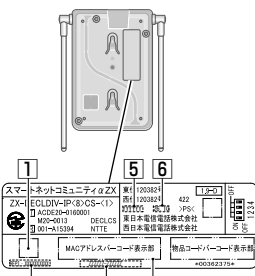


1	5	6
2	4	3

DECT 方式 DIV
コードレス電話機

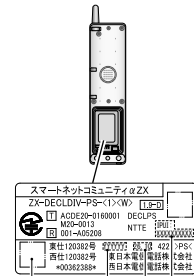


1	5	6	3
---	---	---	---

DECT 方式 DIV
コードレス卓上電話機

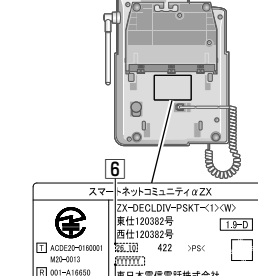

1	5
3	5


商品名について、以降の説明では次の通り表記する。
DECT方式IP-DIVコードレス接続装置 →接続装置
DECT方式DIVコードレス電話機 →コードレス電話機
DECT方式DIVコードレス卓上電話機 →コードレス卓上電話機

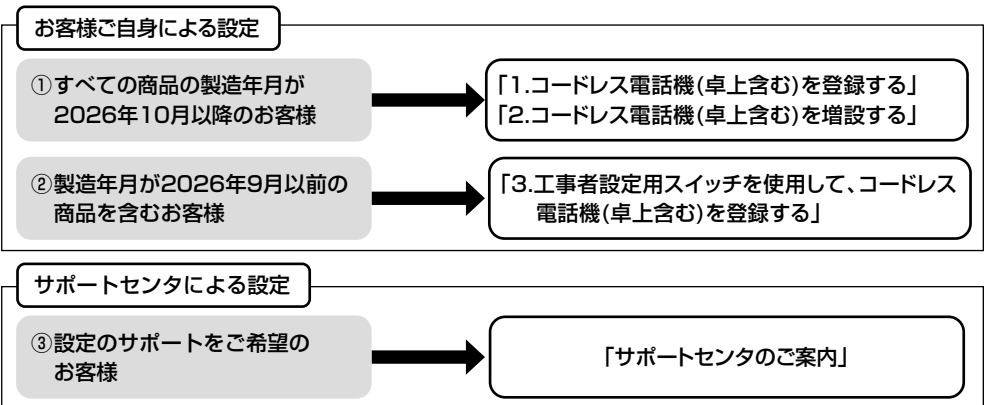


1.コードレス電話機(卓上含む)を登録する

- ※接続装置をはじめて設定する場合に使用する登録手順です。
- ※すべての商品の製造年月が2026年10月以降の場合、本手順の設定ができます。
- ※ディスプレイ表示、ボタン表示は、コードレス卓上電話機の場合を例に説明しています。

1 接続装置の背面にあるLANポートと給電HUB(8ポート品/16ポート品)をLANケーブルで接続する
給電HUBのPORT1〜7(8ポート品)/PORT1〜15(16ポート品)にLANケーブルを接続します。




2 接続装置の電源/ステータスランプが**橙点灯→消灯→橙点滅→橙2回点灯(周期的に)**することを確認する
(ランプが橙2回点灯(周期的に)するまで約50秒かかります)
接続装置は約30分後に自動的に再起動します。登録を続ける場合は、次のいずれかの方法で登録してください。
登録済みのコードレス電話機(卓上含む)がない場合は、再起動後も本手順で登録できます。
登録済みのコードレス電話機(卓上含む)がある場合は、「2.コードレス電話機(卓上含む)を増設する」の手順で登録してください。

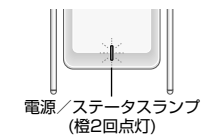


3 コードレス卓上電話機の電源を入れる※
コードレス電話機の場合は、**電池パック**を取り付ける※
※コードレス卓上電話機の電源の入れ方、コードレス電話機の電池パックの取り付け方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。


4 コードレス卓上電話機/コードレス電話機のディスプレイに「パスワード」が表示されたらダイヤルボタン²、⁴を押す
※入力してもパスワードは表示されません。

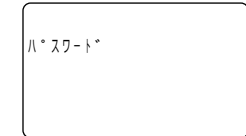


5 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン¹を押し、「1:登録」を選択する

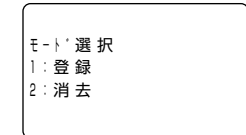

6 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でPINコードを入力し、**決定**を押す

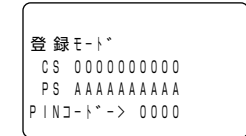


<PINコード入力操作>
PINコードは接続装置のRFPIの下4桁を入力します。
RFPIは接続装置の品名紙を確認してください。

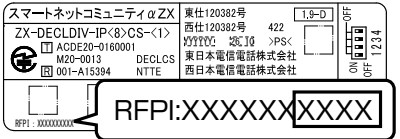


PINコードの数字はダイヤルボタンを押して入力します。
アルファベットは回線ボタンを押して入力します。
PINコードの入力を間違えた場合は、4桁目まで入力すると入力位置が1桁目に戻るため、1桁目から入力し直してください。

アルファベット	回線ボタン
A	¹ ¹
B	² ²
C	³ ³
D	⁴ ⁴
E	⁵ ⁵
F	⁶ ⁶

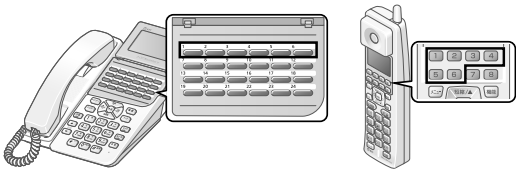


登録が成功するとディスプレイと接続装置の電源/ステータスランプは以下のとおり、表示されます。

<ディスプレイ>

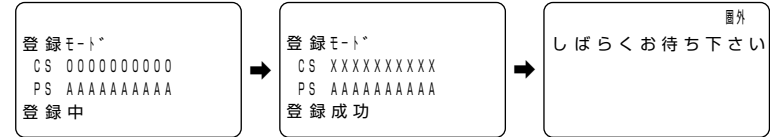


<接続装置の電源/ステータスランプ>



<複数台のコードレス電話機(卓上含む)を登録する場合>
手順**3**〜**6**を繰り返し行い、すべてのコードレス電話機(卓上含む)の登録が完了してから手順**7**を行ってください。
コードレス電話機(卓上含む)は1台ずつ登録し、複数台を同時に登録操作しないでください。

7 接続装置のLANケーブルを抜いて差し込む
登録モードから通常モードになるとディスプレイと接続装置の電源/ステータスランプは以下のとおり、表示されます。

<ディスプレイ>

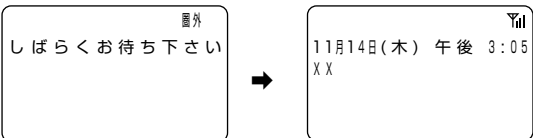

<接続装置の電源/ステータスランプ>


橙点灯 → 消灯 → 赤2回消灯(周期的に) → 緑点灯
(ランプが緑点灯するまで約1分かかります)




2.コードレス電話機(卓上含む)を増設する

- ※すでに接続装置に登録済みのコードレス電話機(卓上含む)を利用して増設する方法です。
- ※すべての商品の製造年月が2026年10月以降の場合に使用できます。
- ※接続装置に登録済みのコードレス電話機(卓上含む)がない場合、本手順での増設はできません。
- ※ディスプレイ表示、ボタン表示は、コードレス卓上電話機の場合を例に説明しています。


1 コードレス卓上電話機の**決定**を長く(2秒以上)押す※
※コードレス電話機の場合は、**切**を長く(2秒以上)押す

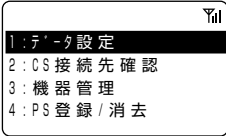


2 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン⁴を押す

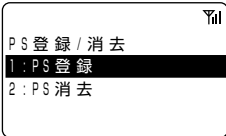

3 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン¹を押す

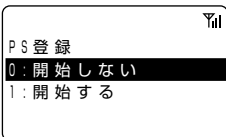

4 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン¹を押す

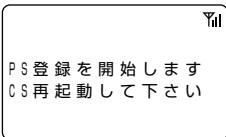


5 接続装置を再起動する
または、LANケーブルを抜いて差し込む

再起動後、「1.コードレス電話機(卓上含む)を登録する」の手順**2**から続けて設定を行ってください。


3. 工事者設定用スイッチを使用して、コードレス電話機(卓上含む)を登録する

※ 製造年月が2026年9月以前の商品を含む場合は、本手順でコードレス電話機(卓上含む)の増設も行います。
※ ディスプレイ表示、ボタン表示は、コードレス卓上電話機の場合を例にして説明しています。


1 接続装置の底面の工事者設定用スイッチのカバーをはずし、「1」をONに設定する

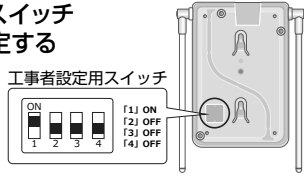

2 接続装置の背面にあるLANポートと給電HUB(8ポート品/16ポート品)をLANケーブルで接続する




3 接続装置の電源/ステータスランプが点灯→消灯→点滅減することを確認する

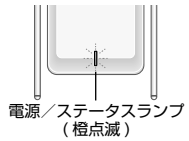

4 接続装置の底面の工事者設定用スイッチの「1」をOFFに設定する




5 接続装置の電源/ステータスランプが点2回点灯(周期的に)することを確認する

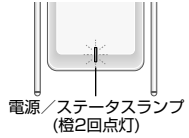


6 コードレス卓上電話機の回線ボタンの8を押しながら電源を入れる※

コードレス電話機の場合は、回線ボタンの8を押しながら電池パックを取り付ける※


※コードレス卓上電話機の電源の入れ方、コードレス電話機の電池パックの取り付け方は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。

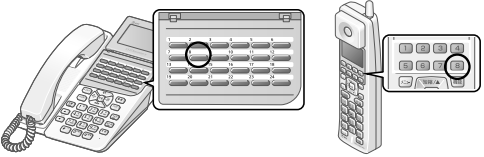

7 コードレス卓上電話機/コードレス電話機のディスプレイに「パスワード」が表示されたらダイヤルボタン「2」「4」「6」を押す

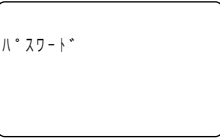


8 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「1」を押し、「1:登録」を選択する

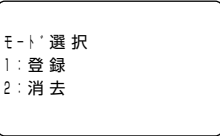

9 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「1」「1」「1」「1」を押し、PINコードを入力後、(決定)を押す

PINコードの入力を間違えた場合は、4桁目まで入力すると入力位置が1桁目に戻るため、1桁目から入力直してください。



登録が成功するとディスプレイと接続装置の電源/ステータスランプは以下のとおり、表示されます。



＜複数台のコードレス電話機(卓上含む)を登録する場合＞
手順9～9を繰り返し行い、すべてのコードレス電話機(卓上含む)の登録が完了してから手順10を行ってください。
コードレス電話機(卓上含む)は1台ずつ登録し、複数台を同時に登録操作しないでください。

10 接続装置のLANケーブルを抜いて差し込む

登録モードから通常モードになるとディスプレイと接続装置の電源/ステータスランプは以下のとおり、表示されます。

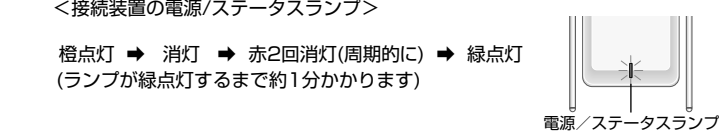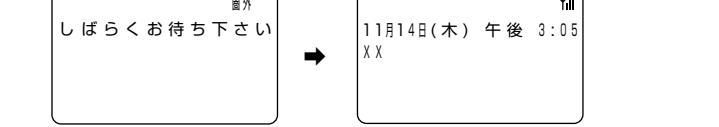


4. 接続装置とコードレス電話機(卓上含む)の登録状態を解除する


※すでに接続装置に登録済みのコードレス電話機(卓上含む)を利用して登録状態を解除する手順です。
※すべての商品の製造年月が2026年10月以降の場合に使用できます。
※製造年月が2026年9月以前の商品を含む場合はサポートセンタにお問い合わせください。
※ディスプレイ表示、ボタン表示は、コードレス卓上電話機の場合を例に説明しています。

1 コードレス卓上電話機の(決定)を長く(2秒以上)押す※

※コードレス電話機の場合は、(切)を長く(2秒以上)押す

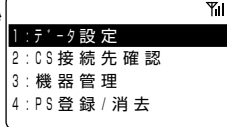

2 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「4」を押す

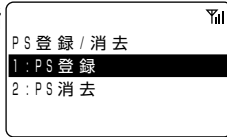


3 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「2」を押す




4 登録を解除するコードレス電話機(卓上含む)を選択し、コードレス卓上電話機/コードレス電話機で(決定)を押す

※設定メニューの番号を押して選択することもできます。

※(9)をダイヤルボタンで押すことで、すべてのコードレス電話機(卓上含む)との登録を解除することができます。

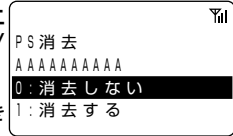

5 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「1」を押す

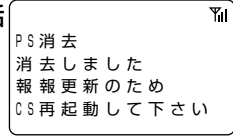

6 接続装置を再起動するまたは、LANケーブルを抜いて差し込む

5. ご参考に


※ディスプレイ表示、ボタン表示は、コードレス卓上電話機の場合を例に説明しています。

PINコードを確認する

接続装置に接続したコードレス電話機(卓上含む)で設定メニューからPINコードを確認することができます。


1 コードレス卓上電話機の(決定)を長く(2秒以上)押す※

※コードレス電話機の場合は、(切)を長く(2秒以上)押す

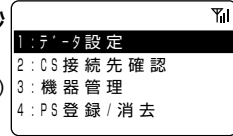

2 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「5」を押す

接続装置のRFPIの下4桁が表示されます。

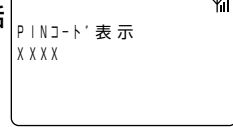


接続装置を再起動する


接続装置に接続したコードレス電話機(卓上含む)で設定メニューから接続装置を再起動することができます。
再起動する際は他の方が通話していないことを確認してください。通話中の場合、通話が切断されます。

1 コードレス卓上電話機の(決定)を長く(2秒以上)押す※

※コードレス電話機の場合は、(切)を長く(2秒以上)押す

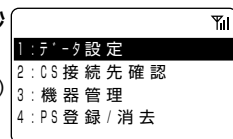


2 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「6」を押す

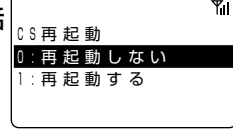


3 コードレス卓上電話機/コードレス電話機でダイヤルボタン「1」を押す

接続装置が再起動します。

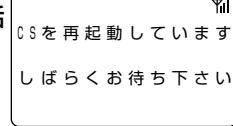

接続装置のランプ表示

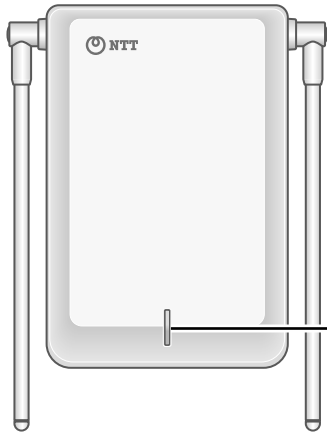

この取扱説明書では、ランプについて次のように表します。



ランプのつきかた(色)	状態
消灯	給電HUBと接続しているLANケーブルが接続されていないとき 給電HUBから給電されていないとき
点灯 (橙)	接続装置が起動中のとき
点灯 (赤)	コードレス電話機/コードレス卓上電話機が最大台数(8台)登録済みのとき
ゆっくり点滅 (橙)	PINコードの設定を待っているとき
ゆっくり点滅 (赤)	コードレス電話機(卓上含む)の登録が失敗したとき
2回点灯(周期的に) (橙)	コードレス電話機(卓上含む)の登録待ちのとき
2回点灯(周期的に) (緑)	コードレス電話機(卓上含む)の登録が成功したとき

コードレス電話機(卓上含む)の機能設定項目

項目	内容
「4:PS登録/消去」	設定メニューからコードレス電話機(卓上含む)の増設、接続装置との登録状態の解除することができます。 ☞「2.コードレス電話機(卓上含む)を増設する」 ☞「4.接続装置とコードレス電話機(卓上含む)の登録状態を解除する」
「5:PINコード表示」	設定メニューからPINコード(接続装置のRFPIの下4桁)を表示することができます。 ☞「1.コードレス電話機(卓上含む)を登録する」 ☞「5.ご参考に」
「6:CS再起動」	設定メニューから接続装置を再起動することができます。 ☞「2.コードレス電話機(卓上含む)を増設する」 ☞「4.接続装置とコードレス電話機(卓上含む)の登録状態を解除する」 ☞「5.ご参考に」