

# ギガらくカメラ

ゲートウェイ 固定 I P 設定マニュアル

(第 1.4 版)

## 改訂履歴

年月	版	変更内容等
2018/9/7	1.0	初版作成
2019/2/8	1.1	・(2.1.) ドライバダウンロード ドライバのダウンロード先を追記 ・(3.B.) ゲートウェイ設定画面へアクセス ゲートウェイ本体設定画面にアクセス時の注意事項を追記
2019/12/2	1.2	・(4.2) 設定画面(SafieGatewayConfiguration)が正しく表示されない場合 章を追加
2020/10/29	1.3	・(2.4) ゲートウェイセットアップツールのインストール ゲートウェイセットアップツールのインストール手順を追加 ・(3.1) セットアップツールによるゲートウェイ本体設定 ゲートウェイセットアップツールの設定方法を追加
2025/02/06	1.4	PC の対応 OS バージョンの情報を更新

## 目次

目次	3
1. 必要要件	4
1.1. 機材	4
1.2. ネットワーク環境	5
1.3. カメラ設定	6
2. 事前準備	6
2.1. ドライバダウンロード	8
2.2. ドライバインストール手順①	8
A) PC とゲートウェイを USB 接続する	8
B) デバイスマネージャを開く	9
C) ドライバがインストールされているか確認	10
D) ドライバインストール①	11
E) ドライバインストール②	12
2.3. ドライバインストール手順②	15
A) OS ビット数確認	15
B) インストーラの起動	16
C) ドライバインストール	16
2.4. ゲートウェイセットアップツールのインストール	17
A) インストーラのダウンロード	17
B) セットアップツールのインストール	17
3. ゲートウェイ本体設定	20
3.1. セットアップツールによるゲートウェイ本体設定	20
A) セットアップツール起動	20
B) 固定 IP の設定	23
3.2. ブラウザによるゲートウェイ本体設定	25
A) ビューアへのログイン	25
B) ゲートウェイ設定画面へアクセス	26
C) 固定 IP の設定	27
4. 参考情報	28
4.1. ゲートウェイ本体 LED(INDICATOR)点灯パターン	28
4.2. 設定画面(SafieGatewayConfiguration)が正しく表示されない場合	28

## 1. 必要要件

### 1.1. 機材

#### ・ 設定用 PC

対応 OS は以下の通りです。

##### 【推奨】

Windows10

Windows11

##### 【非推奨】

Windows7, Windows8, Windows8.1

※セットアップツールを利用した手順（3.1 章）で設定を行う場合、Windows7～8.1 を使用する場合は「.NET Framework のバージョン 4.5.2 以降」をインストールしてご利用ください。インストール方法は「4.3 .NET Framework のインストール方法」をご参照ください。

※macOS はご利用いただけません。

※以下機種は設定の際に動作不具合が発生していることを確認しているため非推奨となります。

Microsoft Surface

対応ブラウザは以下の通りです。

Microsoft Edge 14 以上

※ブラウザを利用した手順（3.2 章）で設定を行う場合は上記対応ブラウザをご利用ください。セットアップツールを利用した手順の場合は不要です。

#### ・ USB Type-C ケーブル（通信ができるもの）

ゲートウェイと設定用 PC を繋げる際に使用します。

※同梱はしておりません。別途ご用意ください。

※Type-C とは、上下左右対称な USB のコネクタ規格です。

下図の赤枠で囲っているものが Type-C となります。



・ゲートウェイのドライバ


ダウンロード先は 2.1. ドライバダウンロードをご参照ください。

1.2. ネットワーク環境

ネットワーク環境について、以下であることを確認してください。

- ・設定用 PC がインターネットに接続できること（有線無線は問いません）
- ・ゲートウェイをお客様環境のネットワークに接続するために必要な LAN の配線・確保が済んでいること

以下に、開通設定時のネットワーク構成図を示します。

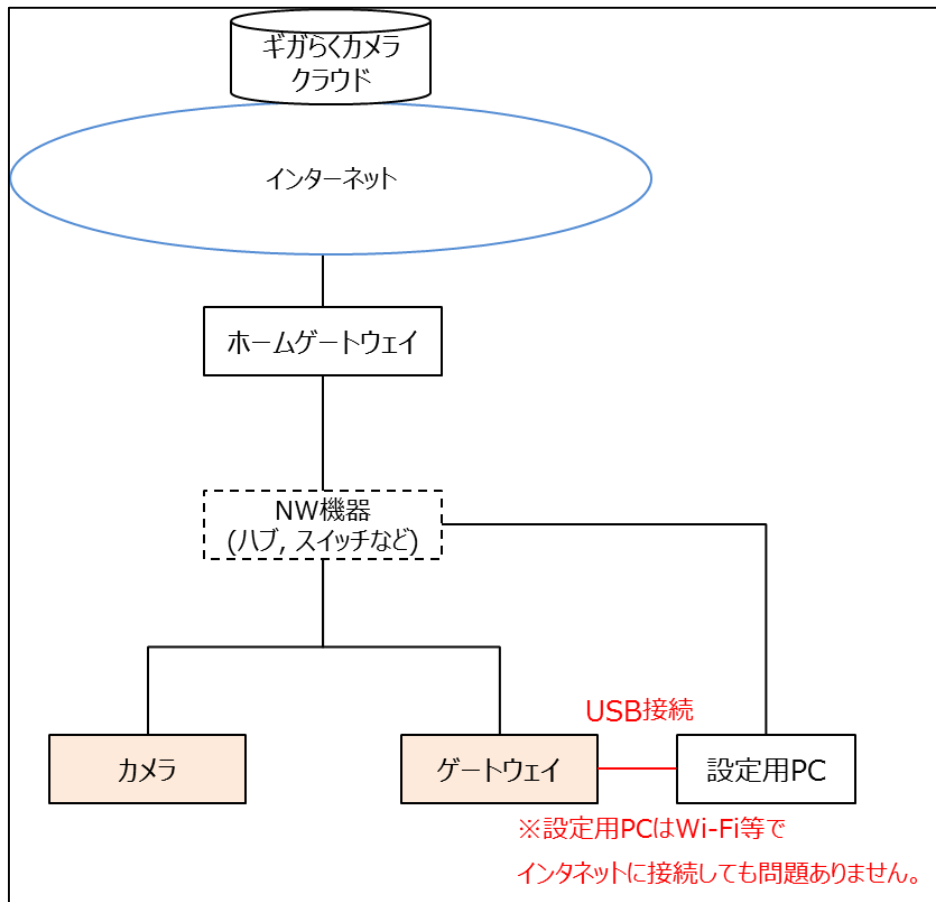

### 1.3. カメラ設定

カメラ関連の設定について、以下であることを確認してください。

- ・カメラ”本体”の ID/パスワードの設定が完了していること
- ・カメラがネットワークに接続されていて、利用できる状態であること
- ・ビューア用のお客様ログイン ID(メールアドレス)/パスワードの用意ができていないこと

### 2. 事前準備

本手順は初めて当設定を行う場合のみ実施します。**2回目以降**の場合は3.ゲートウェイ本体設定に進んでください。

PC とゲートウェイを接続する際、ドライバが必要となるため、以下手順に沿ってインストールを行います。

また、本作業は以下要件を前提としています。

- ・設定用 PC の USB ポートにゲートウェイ以外挿していないこと

セットアップツールを利用する場合は 2.1～2.4 の手順でドライバとセットアップツールの

インストールを行います。

ブラウザを利用する場合は 2.1～2.3 の手順でドライバのみインストールを行います。

※いずれの手順でも実施可能な設定項目は変わりませんが、ゲートウェイ本体のファームウェアのバージョンによってはブラウザでの設定ができない場合があります。

## 2.1. ドライバダウンロード


本サービスのサポートページ (<https://business.ntt-east.co.jp/support/gigarakucamera/>) にブラウザでアクセスしてください。ページ内下部に「マニュアル・ツールダウンロード」に関する記載がありますので、「カメラゲートウェイ ドライバ」をクリックして資料をダウンロードします。ダウンロードした「usb\_drivers.zip」を解凍してください。

## 2.2. ドライバインストール手順①

以下手順に沿ってデバイスマネージャの「ドライバを更新する」よりインストールを行います。

### A) PC とゲートウェイを USB 接続する

※ゲートウェイ側の USB ポートは **TypeC** で繋いでください。

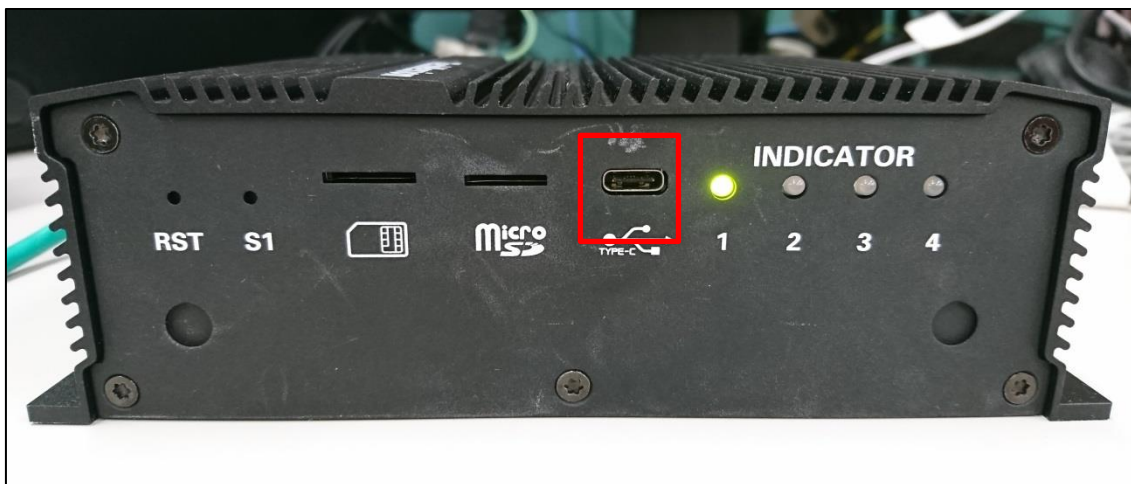


## B) デバイスマネージャを開く

デバイスマネージャの開き方

(Windows10 の場合)

画面左下の Windows アイコンを右クリックした後、「デバイスマネージャ」を選択してください。

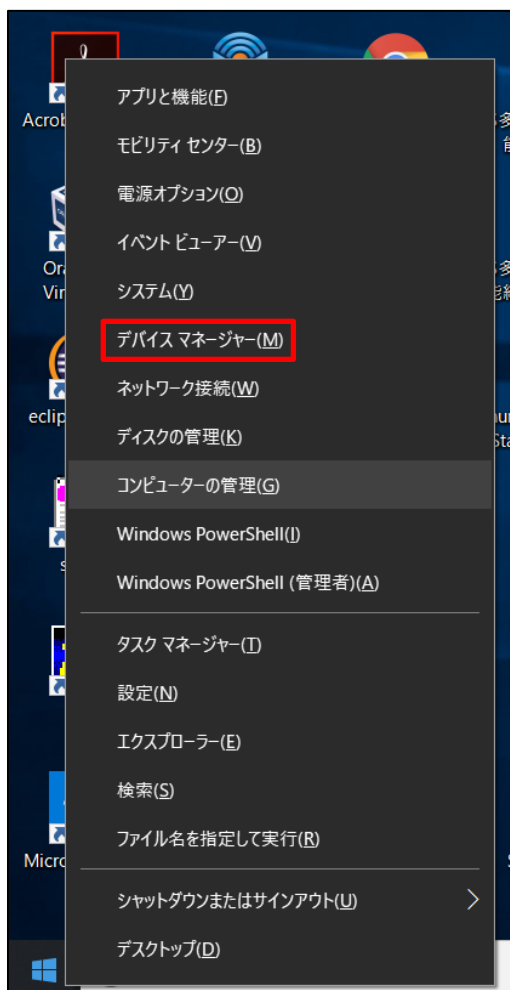


C) ドライバがインストールされているか確認

「ネットワークアダプター」を選択し、展開して「RNDIS Gadget」が表示されているか確認してください。

「RNDIS Gadget」が表示されている場合、ドライバはインストールされているので 3.ゲートウェイ本体設定を行ってください。

「RNDIS Gadget」が表示されていない場合は以下手順を引き続き行ってください。

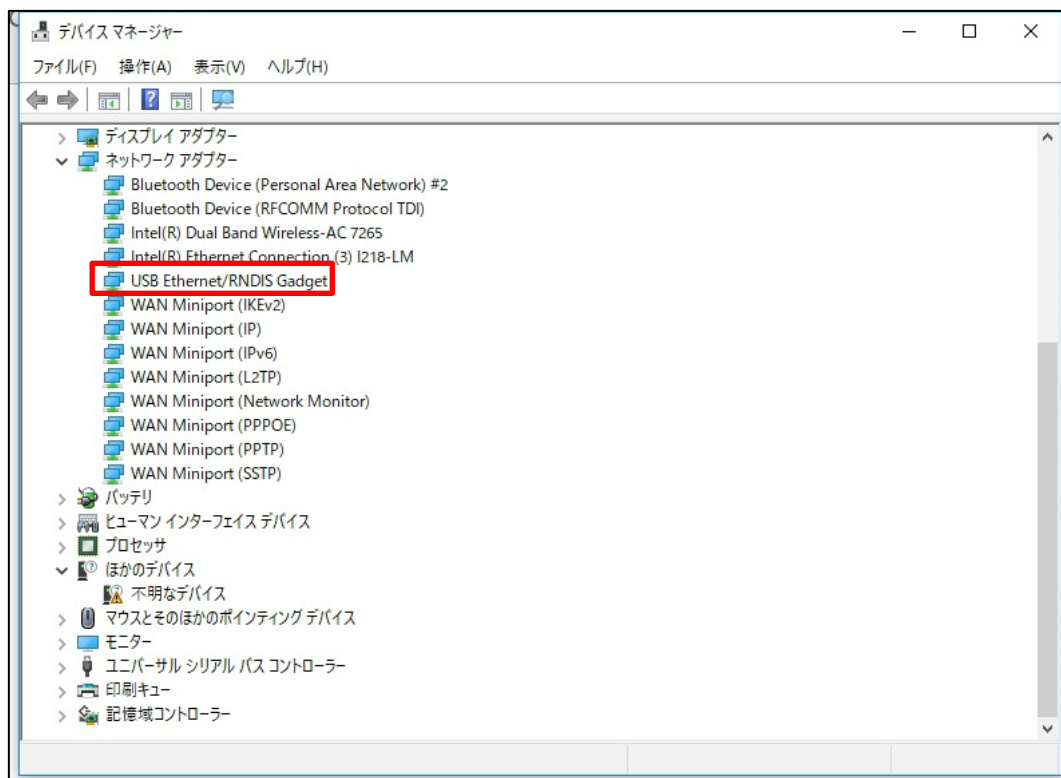


## D) ドライバインストール①

本手順ではデバイスマネージャの表示が機種によって異なる場合があります。以下二通りの手順を確認しているので、表示された画面に沿って手順を進めてください。

### D-1) 手順①

「ポート(COM と LPT)」を展開すると「USB シリアルデバイス(COM\*)」が表示されるのでこれを右クリックし、ドライバの更新を選択してください。


※COM\*の「\*」は数字が入ります。PCにより表示される数字が異なります。

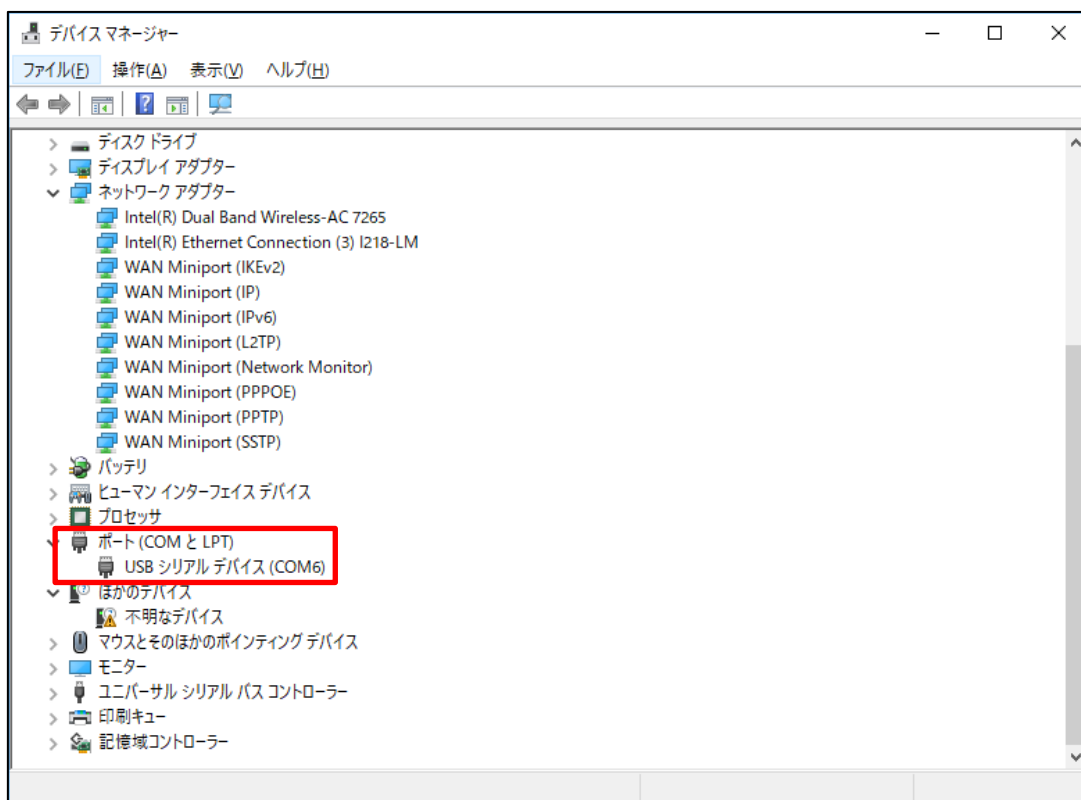

### D-2) 手順②


上画面の表示にならない場合は以下手順をお試しください。

「ほかのデバイス」を展開し、「RNDIS/Ethernet Gadget」が表示されている場合は、これを右クリックし、ドライバの更新を選択してください。

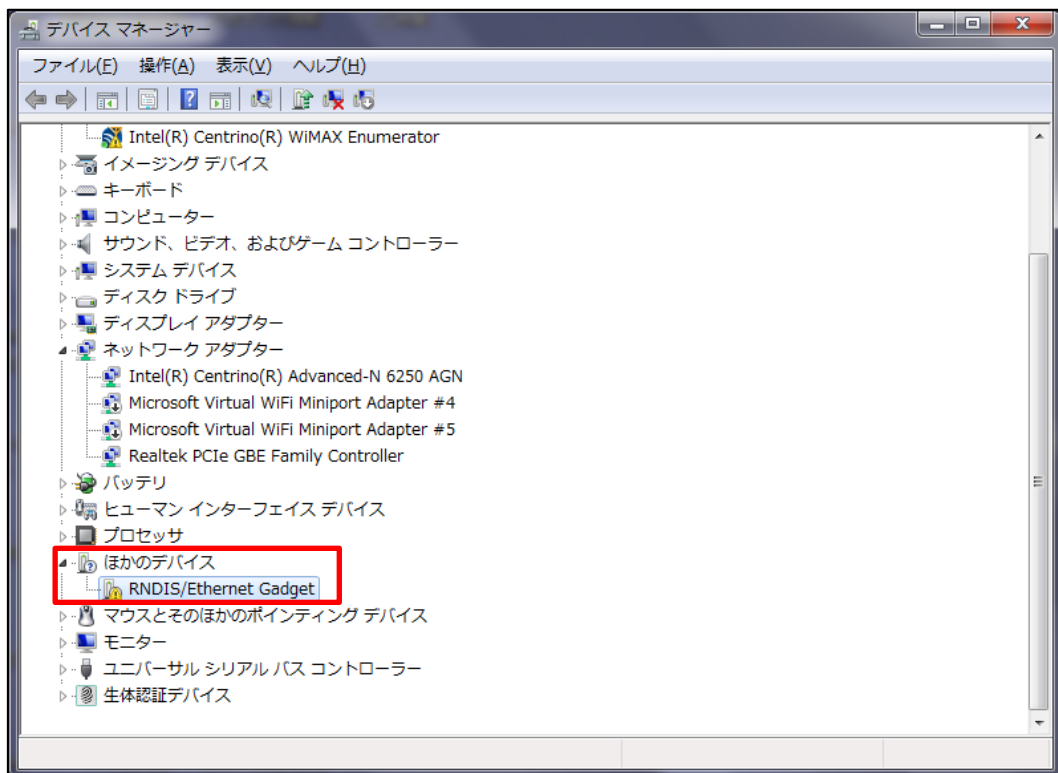


E) ドライバインストール②

D) ドライバインストール①でドライバ更新を選択後、以下画面が表示されるので「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。

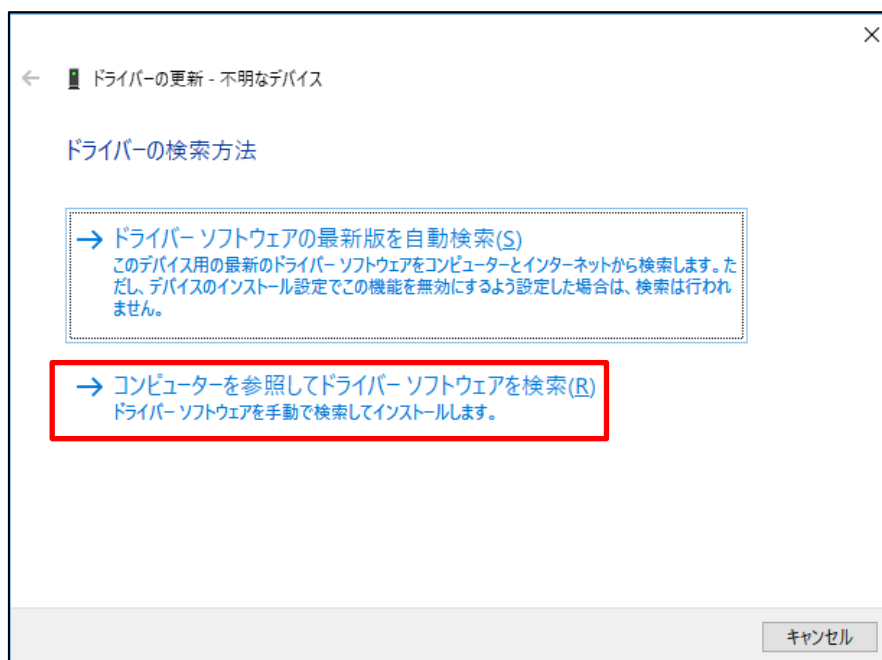


次に、ドライバが置かれているフォルダ(\*\*\*¥usb\_drivers¥A¥driver)を選択します。「参照」ボタンを押下し、ドライバが置かれているフォルダを選択してください。

※「\*\*\*」はダウンロードした環境により異なります。

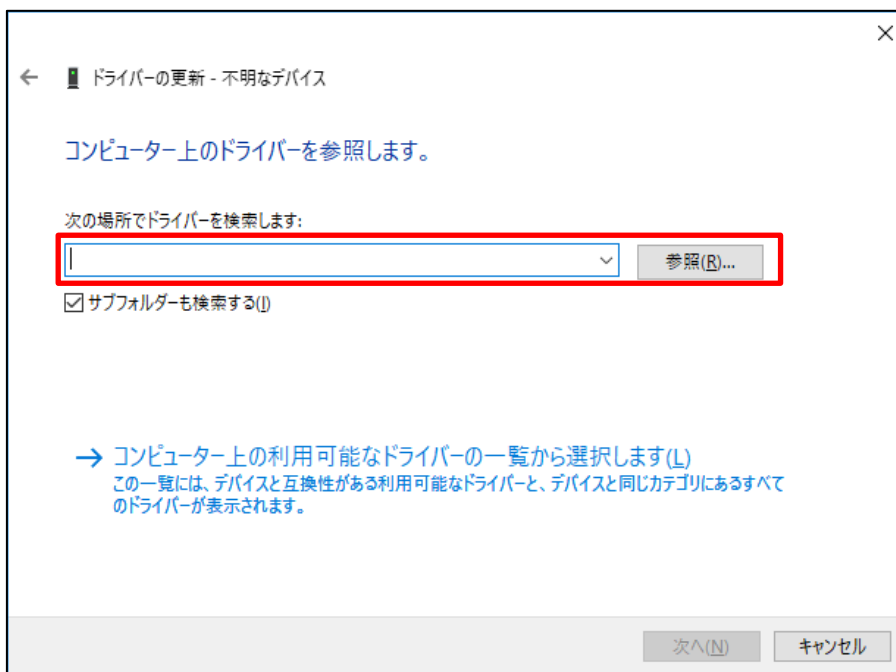

また、フォルダ「usb\_drivers¥A¥driver」の中身は以下のようになっています。

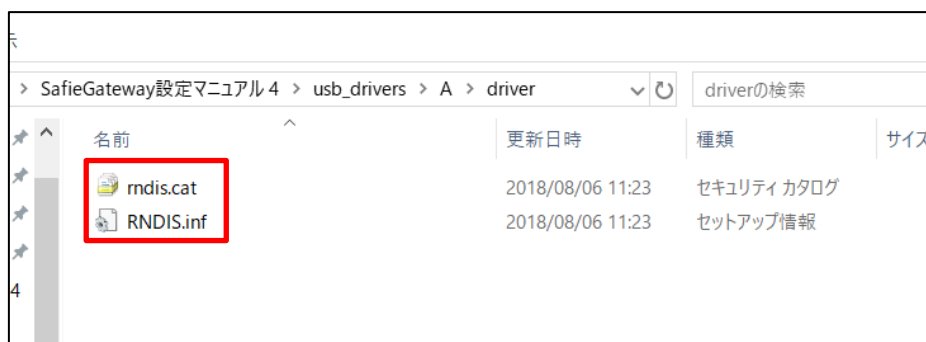

以下のような「ドライバが正常に更新されました」の画面が表示されたらドライバのインストール完了です。




### 2.3. ドライバインストール手順②


※2.2.ドライバインストール手順①がうまくいかなかった場合のみ、こちらの手順をお試しください。

#### A) OS ビット数確認

本手順でインストールする場合、OS のビット数により実行するインストーラが異なるので、はじめに OS のビット数を確認します。エクスプローラーを開き、PC(またはコンピュータ)を右クリックし、「プロパティ」を選択してください。

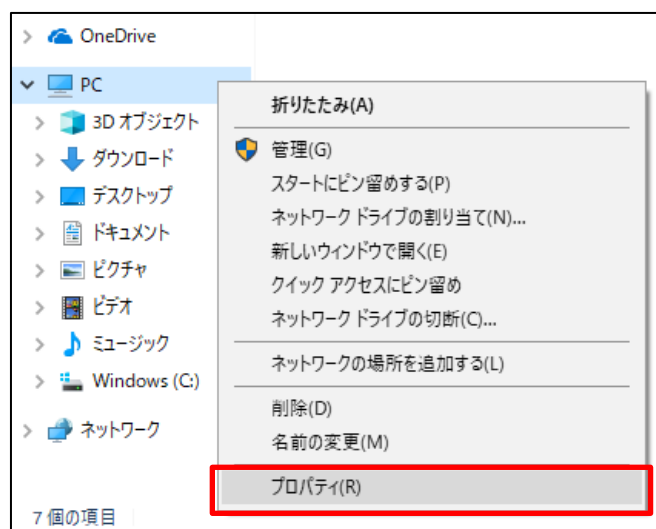


プロパティを選択後、以下画面が表示されるので「システム」の下にあるシステムの種類を確認してください。「32 ビット」と表示されている場合は 32 ビット、「64 ビット」と表示されている場合は 64 ビットとなります。

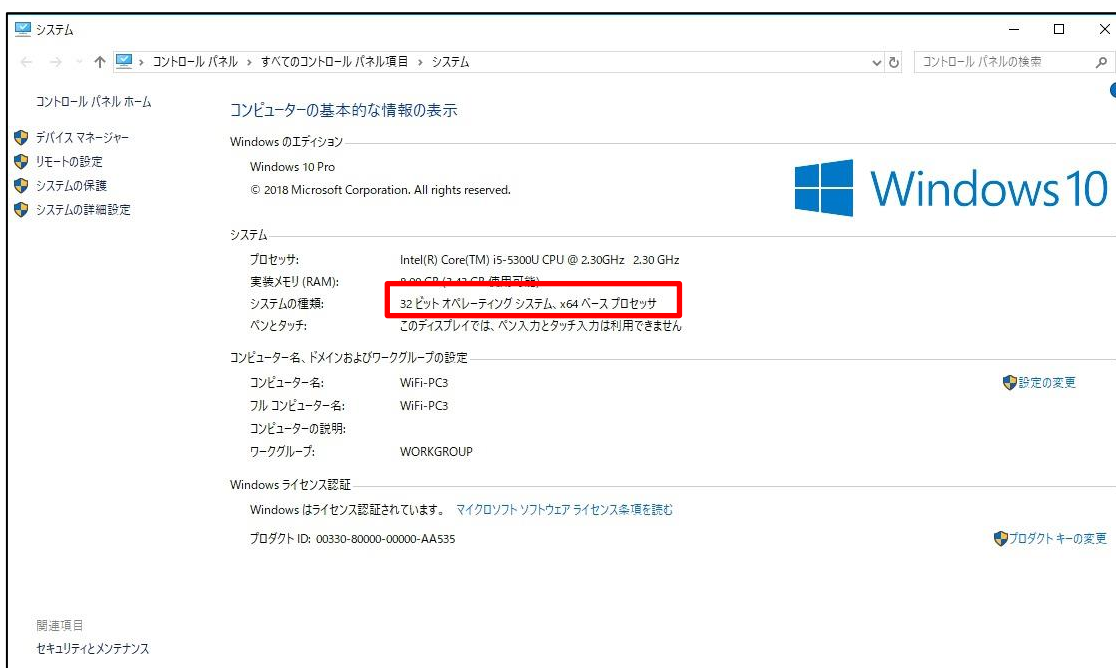

## B) インストーラの起動

「usb\_drivers¥B」に入っているインストーラを起動します。

A) OS ビット数を確認した際、32 ビットだった場合は「win32\_usb\_driver.exe」、64 ビットだった場合は「win64\_usb\_driver.exe」をダブルクリックしてください。

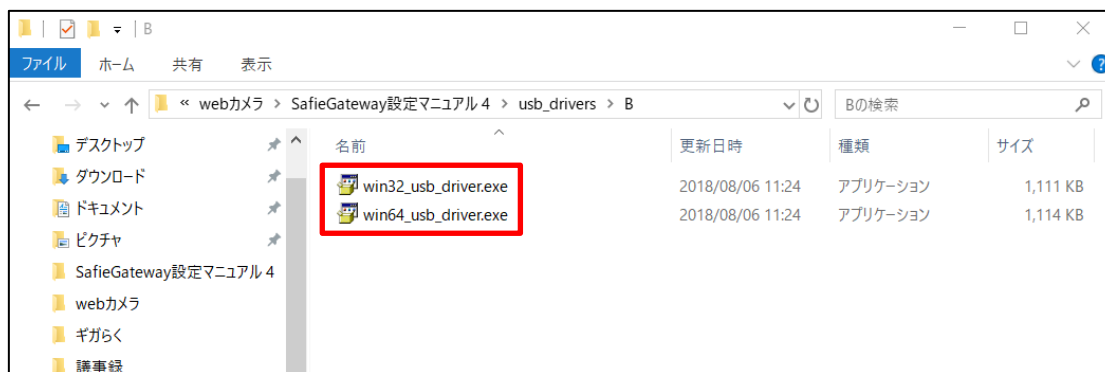

## C) ドライバインストール

インストーラの手順に従ってインストールを行います。「次へ」をクリックしてインストールを進めてください。



「ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません」のメッセージが出る場合、「インストールする」を選択してください。

※何度か同じメッセージが表示される場合もありますので、その際も「インストールする」を選択してください。

インストールが完了したら完了画面が表示されるので「完了」をクリックし、インストールを終えてください。

## 2.4.ゲートウェイセットアップツールのインストール

### A) インストーラのダウンロード

本サービスのサポートページ (<https://business.ntt-east.co.jp/support/gigarakucamera/>) にブラウザでアクセスしてください。ページ内下部に「マニュアル・ツールダウンロード」に関する記載がありますので、「ゲートウェイセットアップツール」をクリックして資料をダウンロードします。ダウンロードした「SafieGatewaySetup\_v1.0.zip」を解凍してください。

### B) セットアップツールのインストール

ダウンロードした「SafieGatewaySetup\_v\*.\*.zip」を解凍し、解凍されたフォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックして起動してください。

(※バージョンを示す\*.\*に入る数字は、変更になる場合があります。)




名前	更新日時	種類	サイズ
SafieGatewaySetupInstaller.msi	2020/09/14 14:17	Windows インストー...	2,220 KB
setup.exe	2020/09/14 14:17	アプリケーション	840 KB

インストーラ起動後、以下画面が表示されます。


インストーラの手順に従ってインストールを行います。以下画面では「次へ」を押下してください。




以下画面では設定を変えずに「次へ」を押下してください。

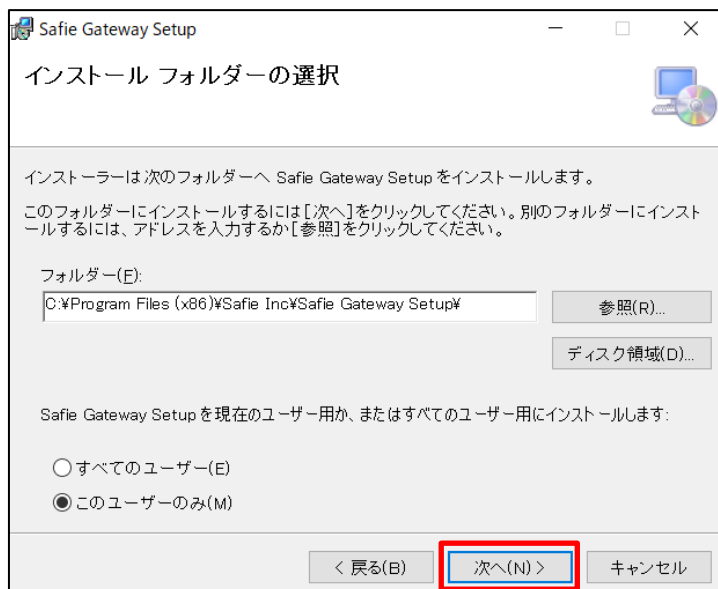

以下画面では「次へ」を押下してください。

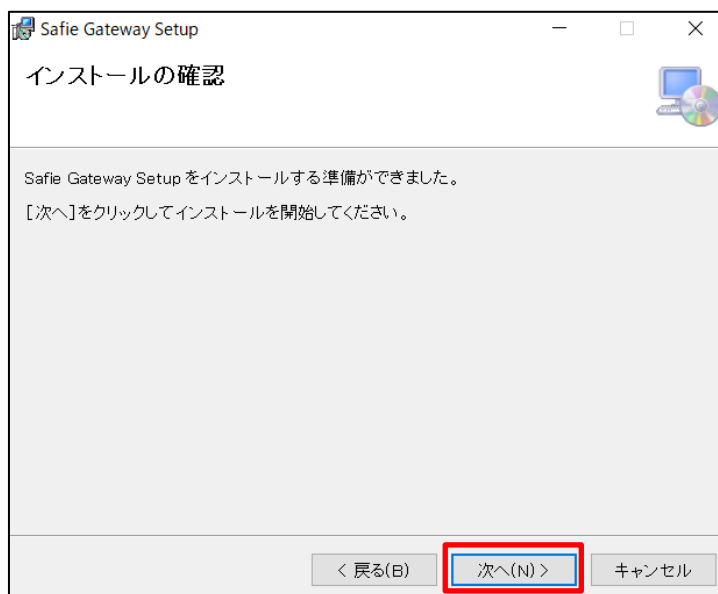

以下画面でインストールは完了です。「閉じる」を押下してください。

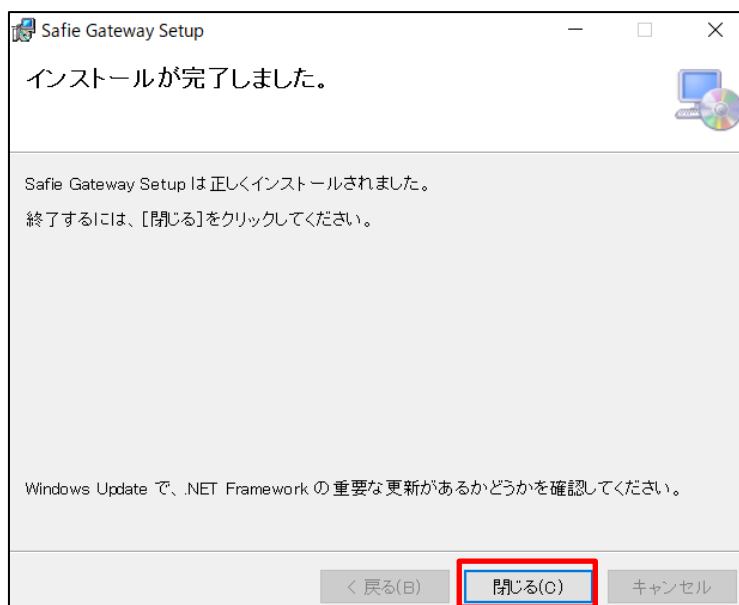

### 3. ゲートウェイ本体設定

セットアップツールを利用する場合は 3.1 の手順でゲートウェイの本体設定を行います。

ブラウザを利用する場合は 3.2 の手順でゲートウェイの本体設定を行います。

※いずれの手順でも実施可能な設定項目は変わりませんが、ゲートウェイ本体のファームウェアのバージョンによってはブラウザでの設定ができない場合があります。

#### 3.1. セットアップツールによるゲートウェイ本体設定


ドライバとセットアップツールのインストールが完了したら、以下手順に沿ってゲートウェイの本体設定を行います。

このとき、PC とゲートウェイの接続条件が以下であることを確認してください。

- PC と GW が Type-C で USB 接続されていること
- GW がお客様環境ネットワークに LAN 接続されていること
- PC がインターネットと接続されていること

##### A) セットアップツール起動

セットアップツールのインストールが完了すると、デスクトップ画面に「Safie Gateway Setup」が生成されます。これをダブルクリックしてください。

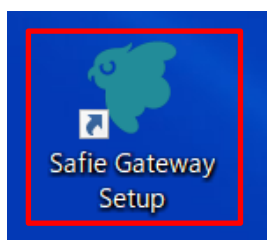


起動すると、ログイン画面が表示されます。ビューアにログインする際に使用するメールアドレス/パスワードを入力してログインしてください。

※ビューアにログインする際に使用するアカウント情報はサービス申請時の情報を使用します。



以下画面では「接続する」を押下します。

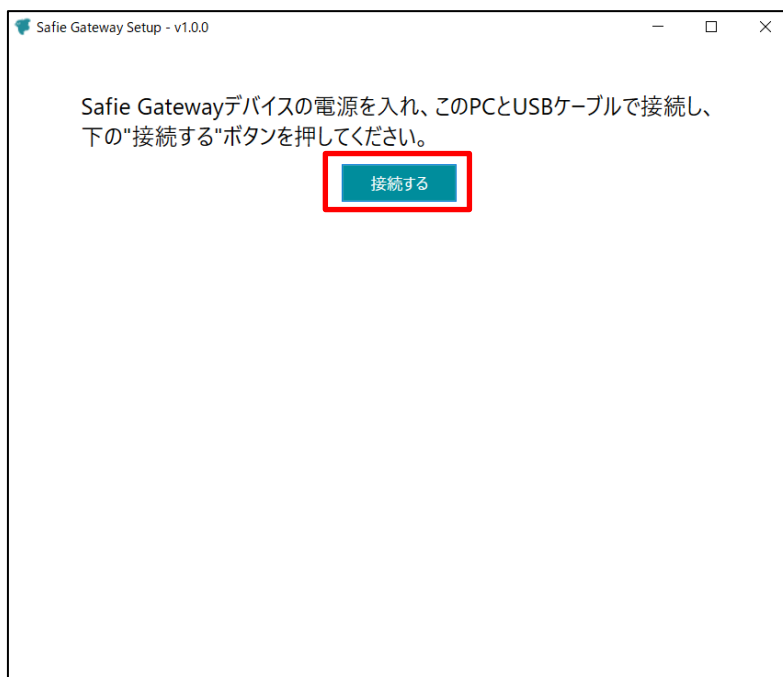



## B) 固定 IP の設定

「固定 IP アドレスを使用する」を選択します。

続いて、開通に必要な情報をそれぞれ入力してください。

- IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- プライマリ DNS サーバ
- セカンダリ DNS サーバ (任意)

Safie Gateway Setup - v1.0.0  
Safie Gateway Serial=[ 001F7B880299 ] Version 1.8.4.5720e270

ユーザー情報

ネットワーク設定 | メンテナンス | 高度な設定

設定の最終取得時刻： 13:25:12 | 設定の再読み込み

DHCP  
 DHCPからIPアドレスを取得する

固定IP  
 固定IPアドレスを使用する

IPアドレス      サブネットマスク      デフォルトゲートウェイ


DNS  
プライマリDNS      セカンダリDNS

設定する

開通情報を入力後、「設定する」ボタンをクリックしてダイアログに「ネットワーク設定を保存しました」が表示されれば設定完了です。

設定完了直後にUSB接続を切ると設定が反映されないためLED1のみが点灯する状態になるのを確認したらUSB接続を切るようにしてください。

※LEDの点灯パターンについては4.1. ゲートウェイ本体 LED点灯パターンをご参照ください。

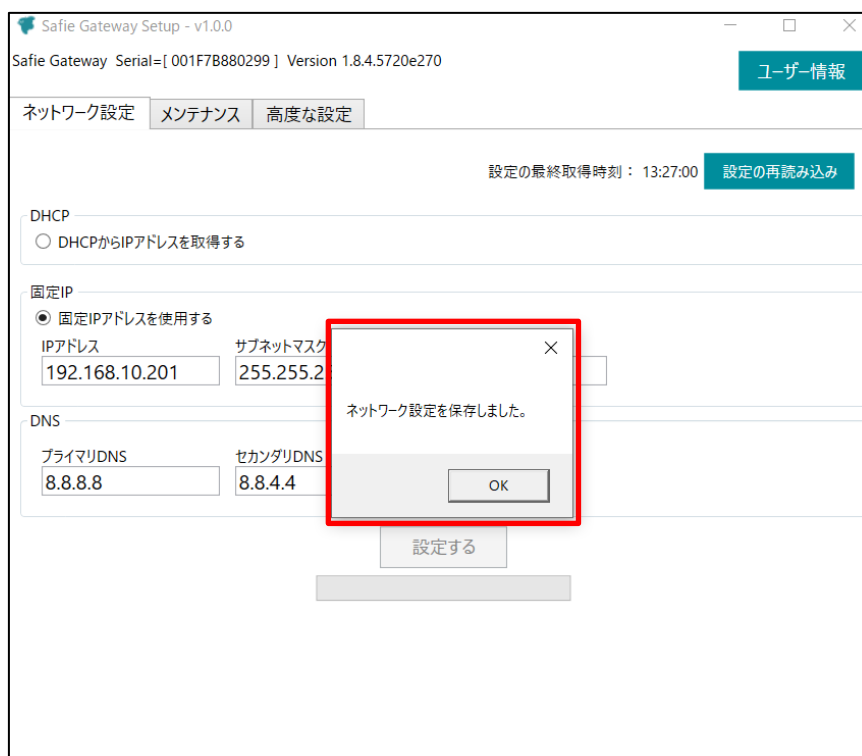

### 3.2. ブラウザによるゲートウェイ本体設定

ドライバのインストールが完了したら、以下手順に沿ってゲートウェイの本体設定を行います。

このとき、PC とゲートウェイの接続条件が以下であることを確認してください。

- ・ PC と GW が Type-C で USB 接続されていること
- ・ GW がお客様環境ネットワークに LAN 接続されていること
- ・ PC がインターネットと接続されていること

#### A) ビューアへのログイン

ビューア「<https://ntteast-cloud-camera.safie.link/app/>」にアクセスし、ログインしてください。

※ビューアにログインする際に使用するアカウント情報はサービス申請時の情報を使用します。

ログイン

メールアドレス

パスワード

ログインしたままにする

ログイン

パスワードを忘れた方はこちら

新規ユーザー登録はこちら

①お客様アカウントを投入してください

②ログインボタンを押下してください

B) ゲートウェイ設定画面へアクセス

同じブラウザから別タブを開き、以下 URL にアクセスしてください。

「[https://safie.link/gateway/gateway\\_settings.html](https://safie.link/gateway/gateway_settings.html)」

※ゲートウェイのファームウェアバージョンが古い場合、**Chrome, Firefox** でゲートウェイ設定画面の表示ができません。ネットワーク環境の要件を満たしており、ドライバのインストールが完了している状態で **USB 接続** に問題がない場合は **IE11** または **Edge** をご利用ください。

※要件を満たしているのに下記画面が表示されない場合は、「4.2」を参照。



### C) 固定 IP の設定

以下、開通に必要な情報を入力してください。

- ・ IP アドレス (IP Address)
- ・ サブネットマスク (Subnet mask)
- ・ デフォルトゲートウェイ (Default gateway)
- ・ プライマリ DNS サーバ (Primary DNS server)
- ・ セカンダリ DNS サーバ (Secondary DNS server) (任意)

開通情報を入力後、「Save」ボタンをクリックしてダイアログに「Saved」が表示されれば設定完了です。

設定完了直後に USB 接続を切ると設定が反映されないため LED1 のみが点灯する状態になるのを確認したら USB 接続を切るようにしてください。

※LED の点灯パターンについては 4.1. ゲートウェイ本体 LED 点灯パターンをご参照ください。



#### 4. 参考情報

##### 4.1. ゲートウェイ本体 LED(INDICATOR)点灯パターン

ゲートウェイの LED 点灯パターンについて以下表に示します。開通がうまくいかない場合にご確認ください。

点灯番号	点灯	早い点滅	遅い点滅	消灯
1：電源	ON	ファクトリーリセット中	ファクトリーリセット待機中 ファームウェアアップデート中	OFF
2：ネットワーク	I/F OFF	I/F ON	インターネット接続 OK かつ サーバ接続 NG	サーバ接続 OK
3：本体ステータス	停止中	アクティベーション失敗 その他エラー	起動準備中	正常稼働中
4：カメラステータス	一部カメラにエラー	全カメラにエラー	カメラ接続準備中	全カメラ正常稼働中

##### 4.2. 設定画面(SafieGatewayConfiguration)が正しく表示されない場合

ゲートウェイ設定画面が正しく表示されない場合は以下をご確認ください。

確認項目	確認事項
別のブラウザ ※ブラウザ設定時のみ	現在使用しているブラウザとは別ブラウザ (Edge、IE11) で正しく表示されるか？
ブラウザのキャッシュクリア ※ブラウザ設定時のみ	使用しているブラウザのキャッシュをクリアして正しく表示されるか？
Type-Cケーブル	使用している Type-C ケーブルはデータ転送用か？
PCのウィルススキャン、 Windowsファイアウォール	ウィルススキャン、Windows ファイアウォールを停止して正しく表示されるか？
イーサネット	イーサネットが使用可能になっているか？※1 コマンドプロンプトで「ipconfig」を実行したときに、接続している Type-C はイーサネットとして表示される。イーサネットが表示されない場合、イーサネットが無効になっている可能性があるため、イーサネットを有効にする。
ゲートウェイのバージョンアップ	ゲートウェイを DHCP の環境に接続し、バージョンアップを行ったあと、正しく表示されるか？

※1 次ページ参照

【(参考) イーサネットについて】

コマンドプロンプトでの「ipconfig」実行時のサンプル画面を示します。

<Type-C ケーブルを外した状態>

```
C:\Users\takah>ipconfig

Windows IP 構成

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 1:
   メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 12:
   メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

イーサネット アダプター イーサネット 9:
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.10.122
   サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.10.1
```

※PCによって表示が異なります。

<Type-C ケーブルをゲートウェイと接続した状態>

```
C:\Users\takah>ipconfig

Windows IP 構成

イーサネット アダプター イーサネット 10:
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   リンクローカル IPv6 アドレス . . . . . : fe80::b090:a786:62f1:a566%22
   自動構成 IPv4 アドレス . . . . . : 169.254.165.102
   サブネット マスク . . . . . : 255.255.0.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 1:
   メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 12:
   メディアの状態 . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

イーサネット アダプター イーサネット 9:
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   IPv4 アドレス . . . . . : 192.168.10.122
   サブネット マスク . . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.10.1
```

イーサネットの情報が1つ増える。

※PCによって表示が異なります。

イーサネットの情報が増えない場合、ドライバーが正しくインストールされていないか、イーサネットが無効になっている可能性があり、有効にする必要があります。




### 4.3. .Net Framework のインストール方法

Windows7～8.1 をご利用の方で、セットアップツールを使用する場合、事前に .Net Framework をインストールする必要があります。

.NET Framework は下記リンク先よりインストーラをダウンロードします。

<https://dotnet.microsoft.com/download>

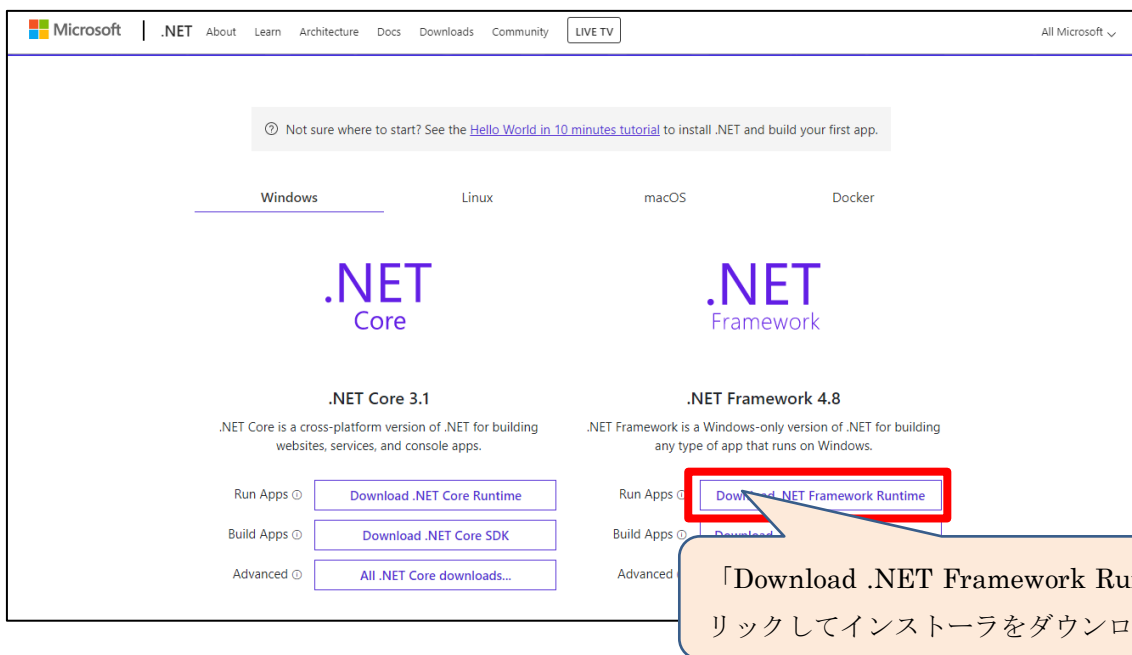

The screenshot shows the Microsoft .NET download page. At the top, there is a navigation bar with 'Microsoft | .NET About Learn Architecture Docs Downloads Community LIVE TV' and 'All Microsoft'. Below this is a search bar with the text 'Not sure where to start? See the [Hello World in 10 minutes tutorial](#) to install .NET and build your first app.' The main content is divided into two columns: '.NET Core' and '.NET Framework'. Under '.NET Core 3.1', there are three buttons: 'Download .NET Core Runtime', 'Download .NET Core SDK', and 'All .NET Core downloads...'. Under '.NET Framework 4.8', there are three buttons: 'Download .NET Framework Runtime', 'Download .NET Framework SDK', and 'All .NET Framework downloads...'. A red box highlights the 'Download .NET Framework Runtime' button, and a callout box points to it with the text: 「Download .NET Framework Runtime」をクリックしてインストーラをダウンロードします。

ダウンロード完了後、インストーラを起動してインストールを行ってください。