

ギガらくルーター

本体初期設定ガイド (Windows11の場合)

- ハイエンドプラン Type-C用
- ハイエンドLTEプラン Type-C用
- エンタープライズプラン Type-C用
- 固定IP用（プラン共通）

本マニュアルは、PPPoE（動的IP）にてインターネット接続を行う場合の手順を説明しております。
固定IPで接続したい場合は、ギガらくルーター装置の[Configure]画面※が表示されるまで設定を進めた後、マニュアルの最終ページをご参照ください。
※ハイエンドプラン/ハイエンドLTEプランの場合、インターネットに接続する設定の **5**
エンタープライズプランはインターネットに接続する設定の **4**まで実施した後に、最終ページをご参照下さい。

ギガらくルーター

ハイエンドプラン Type-C用

(背面パネル一番右側がInternetポートの機器 (MX64) の場合)

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ!

同梱物をご確認ください

ギガらくルーター ハイエンドプラン Type-C装置本体

(前面パネル)




(背面パネル)



※本頁は、背面パネル向かって一番右側がInternetポートで、底面パネルにMX64と記載されている機器の設定手順です。背面パネル向かって一番左側がInternetポートで、底面にMX67と記載されている機器の場合は、P3の手順を参考に設定をお願いいたします。

(底面パネル)

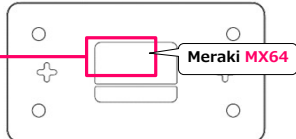

ACアダプター/電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

LANケーブル



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン (LANポート有)



ISP事業者からの
開通案内




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet	
VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

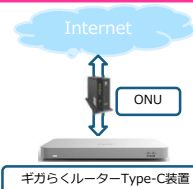

設定手順はコチラ!

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。(Windows11の場合)

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通通知をご覧ください。

1 タスクバーの検索ボックスにて「ネットワーク接続の表示」を検索します。



2 最も一致する検索結果の「ネットワーク接続の表示」をクリックします。



3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

4 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ]をクリックします。

5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



次にギガらくルーターType-C装置をインターネットに接続する設定をします。(PPPoE設定)


1 ギガらくルーターType-C装置背面のInternetポートとONUをLANケーブルで接続します。

2 ギガらくルーターType-C装置のLANポート1とパソコンをLANケーブルで接続します。


3 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに [mx.meraki.com]を入力し、「Enter」キーを押します。

4 画面中央の「Configure」をクリックします。

5 「ユーザー名」に、ギガらくルーターType-C装置底面のシリアル番号 (例 Q****-*****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。) ログインできない場合、「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「シリアル番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。

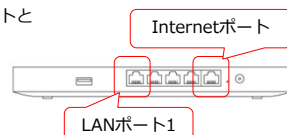

※うまくログインできない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

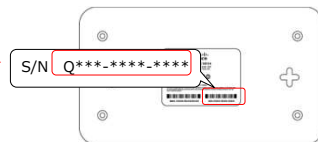

6 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。


7 「Authentication」を設定します。
Authentication: 「User authentication」に変更
Username: ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password: ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



8 ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくルーターType-C装置が再起動され、設定が反映されます。(反映中は本体LEDが7色に点滅) 本体LEDが白色点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

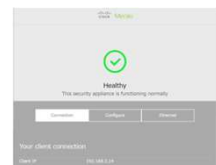

ギガらくルーター

ハイエンドプラン Type-C用

(背面パネル一番左側がInternetポートの機器 (MX67) の場合)


まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ!


同梱物をご確認ください

ギガらくルーター ハイエンドプラン Type-C装置本体

(前面パネル)




(背面パネル)



※本頁は、背面パネル向かって一番左側がInternetポートで、底面パネルにMX67と記載されている機器の設定手順です。背面パネル向かって一番右側がInternetポートで、底面にMX64と記載されている機器の場合は、P2の手順を参考に設定をお願いいたします。

(底面パネル)

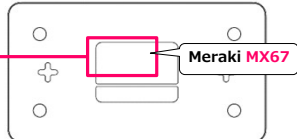

ACアダプター/電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

LANケーブル



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン (LANポート有)



ISP事業者からの開通案内




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet	
VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

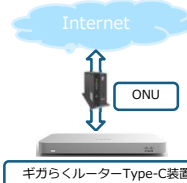

設定手順はコチラ!

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。(Windows11の場合)

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通通知をご覧ください。


1 タスクバーの検索ボックスにて「ネットワーク接続の表示」を検索します。



2 最も一致する検索結果の「ネットワーク接続の表示」をクリックします。



3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

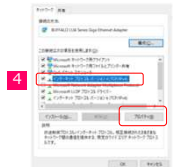

4 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ]をクリックします。




5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。

次にギガらくルーターType-C装置をインターネットに接続する設定をします。(PPPoE設定)

1 ギガらくルーターType-C装置背面のInternet1ポートとONUをLANケーブルで接続します。

2 ギガらくルーターType-C装置のLANポート2とパソコンをLANケーブルで接続します。

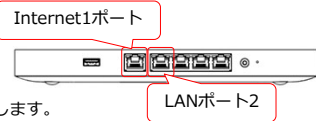


3 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに [mx.meraki.com]を入力し、「Enter」キーを押します。

4 画面中央の「Configure」をクリックします。

5 「ユーザー名」に、ギガらくルーターType-C装置底面のシリアル番号 (例 Q***_****_****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。) ログインできない場合、「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「シリアル番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。

※うまくログインできない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

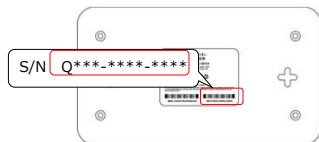

6 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。

7 「Authentication」を設定します。

Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力

※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



「PPPoE」に変更

「User authentication」に変更


ISP事業者より通知されたユーザ名とパスワード

8 ページ下部の「save」をクリックします。

※上記設定項目の下側に「SIM PIN」、「Access Point Name Configuration」といった設定項目が表示されている場合がありますが、初期値のままとしてください。



ギガらくルーターType-C装置が再起動され、設定が反映されます。(反映中は本体LEDが7色に点滅) 本体LEDが白色点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

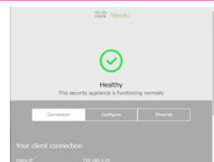

ギガらくルーター

ハイエンドLTEプラン Type-C用

まずは
ご確認ください


インターネットにつなぐだけ！



同梱物をご確認ください

- ✓ ギガらくルーター ハイエンドLTE Type-Cプラン装置本体・アンテナ(2本)

※ アンテナは外れた状態で梱包されています。使用前にアンテナを取付けてください。

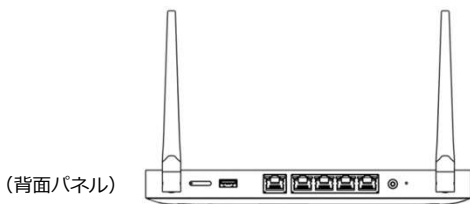

(背面パネル)

- ✓ ACアダプター/電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。

- ✓ LANケーブル



- ✓ SIMカードインジェクタツール



お客様にご用意いただくもの

- ✓ 設定用パソコン (LANポート有)



- ✓ ISP事業者からの開通案内




memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

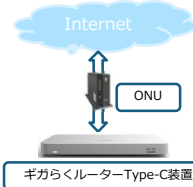


この設定ガイドではインターネット回線 (PPPoE) をギガらくルーター Type-C装置で終端する場合の設定を記載しています。それ以外の構成 (ホームゲートウェイをご利用 など) での設定方法はサポートセンターへご相談ください。

設定手順はコチラ！

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。(Windows11の場合)

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通通知をご覧ください。

- 1 タスクバーの検索ボックスにて「ネットワーク接続の表示」を検索します。



- 2 最も一致する検索結果の「ネットワーク接続の表示」をクリックします。



- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

- 4 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。

- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



次にギガらくルーター Type-C装置をインターネットに接続する設定をします。(PPPoE設定)


- 1 ギガらくルーター Type-C装置背面のInternetポートとONUをLANケーブルで接続します。

- 2 ギガらくルーター Type-C装置のLANポート2とパソコンをLANケーブルで接続します。


- 3 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに[mx.meraki.com]を入力し、「Enter」キーを押します。

- 4 画面中央の「Configure」をクリックします。

- 5 「ユーザー名」に、ギガらくルーター Type-C装置底面のシリアル番号 (例 Q***-***-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。) ログインできない場合、「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「シリアル番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。

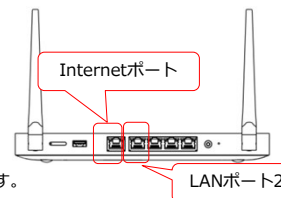


※うまくログインできない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。

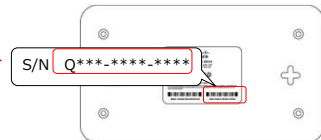

- 6 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。

- 7 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。

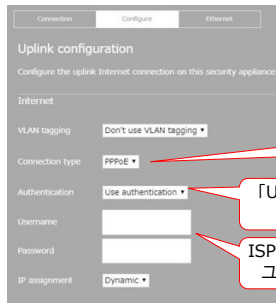

「PPPoE」に変更


「User authentication」に変更

ISP事業者より通知されたユーザ名とパスワード

- 8 ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくルーター Type-C装置が再起動され、設定が反映されます。(反映中は本体LEDが7色に点滅) 本体LEDが白色点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。



インターネットに接続できたら、LTE回線を有効にします。

- 1 電源ケーブルを抜いて本体の電源をOFFにします。

- 2 SIMカードを挿入し、本体の電源をONにします。



ギガらくルーター

エンタープライズプラン Type-C用

(ラックマウントイヤーが1穴の機器 (MX84) の場合)

まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ギガらくルーター エンタープライズプラン Type-C装置本体

(前面パネル)



※本具は、ラックマウントイヤーが1穴で背面パネルにMX84と記載されている機器の設定手順です。ラックマウントイヤーが2穴でMX85と記載されている機器の場合は、P6の手順を参考に設定をお願いいたします。

(背面パネル)



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン (LANポート有)



LANケーブル




ISP事業者からの
開通案内



memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet	
VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

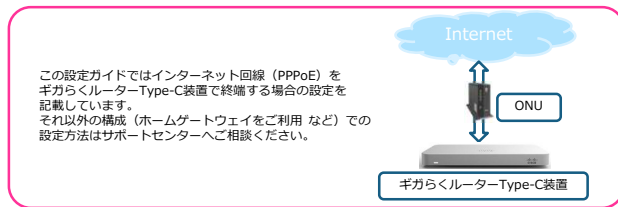

設定手順はコチラ！

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。(Windows11の場合)

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通通知をご覧ください。

1 タスクバーの検索ボックスにて「ネットワーク接続の表示」を検索します。




2 最も一致する検索結果の「ネットワーク接続の表示」をクリックします。



3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

4 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ]をクリックします。

5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。

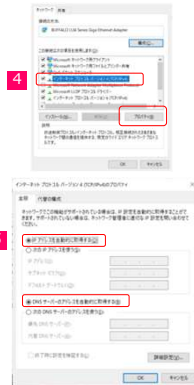


次にギガらくルーターType-C装置をインターネットに接続する設定をします。(PPPoE設定)

1 ギガらくルーターType-C装置前面のInternet1ポートとONUをLANケーブルで接続します。

2 ギガらくルーターType-C装置のLAN3ポートとパソコンをLANケーブルで接続します。ケーブルを接続すると、自動でブラウザが起動します。※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「http://setup.meraki.com」にアクセスしてください。

3 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。

4 「ユーザー名」に、ギガらくルーターType-C装置底面のシリアル番号 (例 Q****-****-****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。) ログインできない場合、「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「シリアル番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。



5 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。

※うまくログインできない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。


6 「Authentication」を設定します。Authentication: 「User authentication」に変更
Username: ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password: ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



7 ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくルーターType-C装置に設定が反映されます。本体LEDが白色点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

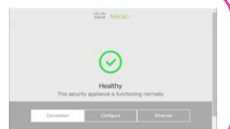

ギガらくルーター

エンタープライズプラン Type-C用 (ラックマウントイヤーが2穴の機器 (MX85) の場合)


まずは
ご確認ください

インターネットにつなぐだけ！

同梱物をご確認ください

ギガらくルーター エンタープライズプラン Type-C装置本体

(前面パネル)



※本頁は、ラックマウントイヤーが2穴で背面パネルにMX85と記載されている機器の設定手順です。ラックマウントイヤーが1穴でMX84と記載されている機器の場合は、P5の手順を参考に設定をお願いいたします。

(背面パネル)



電源ケーブル



※電源ケーブルは3Pタイプです。3Pタイプ対応の電源タップ、または3P→2P変換アダプタをご準備ください。



お客様にご用意いただくもの

設定用パソコン (LANポート有)



LANケーブル



ISP事業者からの
開通案内




memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

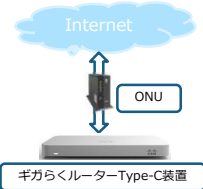

設定手順はコチラ！

設定用パソコン (LANポート有) のIPアドレスを設定します。
(Windows11の場合)

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

1 タスクバーの検索ボックスにて「ネットワーク接続の表示」を検索します。



2 最も一致する検索結果の「ネットワーク接続の表示」をクリックします。



3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。

4 [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)] を選択して、[プロパティ]をクリックします。


5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



次にギガらくルーターType-C装置をインターネットに接続する
設定をします。(PPPoE設定)

1 ギガらくルーターType-C装置前面のWAN3ポートとONUをLANケーブルで接続します。

2 ギガらくルーターType-C装置のLAN5ポートとパソコンをLANケーブルで接続します。ケーブルを接続すると、自動でブラウザが起動します。※ブラウザが起動しなかった場合は手動にてブラウザを起動し、「http://setup.meraki.com」にアクセスしてください。

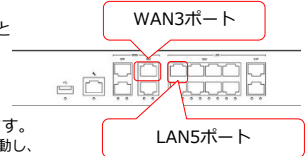

3 画面中央の「Uplink configuration」をクリックします。

4 「ユーザー名」に、ギガらくルーターType-C装置底面のシリアル番号 (例 Q****.****.****) を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。) ログインできない場合、「ユーザー名」に「admin」、「パスワード」に「シリアル番号」を入力し、「ログイン」をクリックします。



5 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。

※うまくログインできない場合は、サポートセンターにお問い合わせください。


6 「Authentication」を設定します。
Authentication : 「User authentication」に変更
Username : ISP事業者より通知されているユーザー名を入力
Password : ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。



7 ページ下部の「save」をクリックします。



ギガらくルーターType-C装置に設定が反映されます。本体LEDが白色点灯になり、画面(ページ上部)に「Healthy」と表示されたら接続完了です。

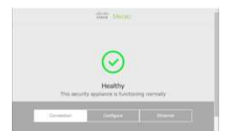

ギガらくルーター

※ この手順でうまく設定できない場合はサポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターの連絡先は開通のご案内をご覧ください。

各プラン共通

(ハイエンドプラン Type-C / ハイエンドLTEプラン Type-C /
エンタープライズプラン Type-C)

固定IPの設定


設定手順はコチラ！

ギガらくルーター装置でインターネット回線（PPPoE）を終端する場合の設定方法


- ギガらくルーター装置の[Configure]画面で設定します。
※ [Configure]画面の表示方法は「ギガらくルーター 設定ガイド」をご参照ください。

- 1 「Connection type」を[PPPoE]に変更します。
- 2 「Authentication」を設定します。
Authentication：「User authentication」に変更
Username：ISP事業者より通知されているユーザ名を入力
Password：ISP事業者より通知されているパスワードを入力
※[Username]、[Password]はAuthenticationを変更すると表示されます。
- 3 「IP assignment」を[Static]に変更し、固定IPアドレスを入力します。
- 4 ページ下部の「save」をクリックします。

ギガらくルーター装置が再起動され、
設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。

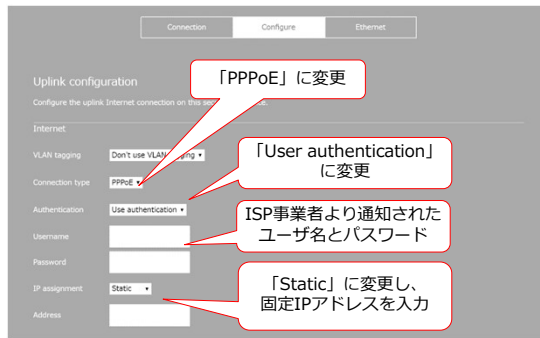

この設定ガイドではギガらくルーター装置のInternetポートに固定IPアドレスを設定する場合の手順を記載しています。

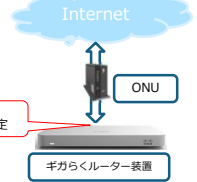


ここに
固定IPアドレスを設定

ギガらくルーター装置の上位にインターネット回線（PPPoE）を終端する装置がある場合の設定方法


- ギガらくルーター装置の[Configure]画面で設定します。
※ [Configure]画面の表示方法は「ギガらくルーター 設定ガイド」をご参照ください。

- 1 「Connection type」を[Direct]に変更します。
- 2 「IP assignment」を[Static]に変更します。
Address：設定する固定IPアドレスを入力
Netmask：固定IPアドレスのサブネットマスクを入力
Gateway：ギガらくルーター装置のデフォルトゲートウェイのIPアドレスを入力
DNS server1：プライマリDNSサーバーのIPアドレスを入力
DNS server2：セカンダリDNSサーバーのIPアドレスを入力
- 3 ページ下部の「save」をクリックします。

ギガらくルーター装置が再起動され、
設定が反映されます。
(反映中は本体LEDが7色に点滅)
本体LEDが白点灯になり、画面(ページ上部)に
「Healthy」と表示されたら接続完了です。

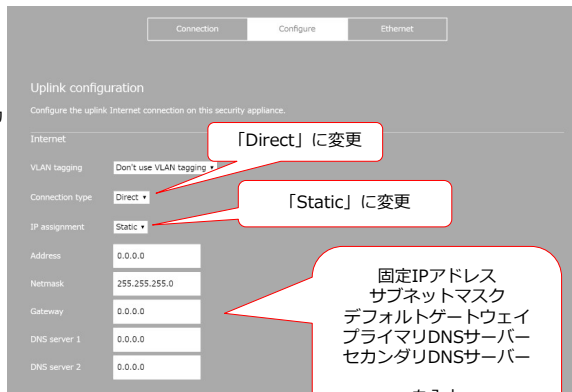

この設定ガイドではギガらくルーター装置のInternetポートに固定IPアドレスを設定する場合の手順を記載しています。

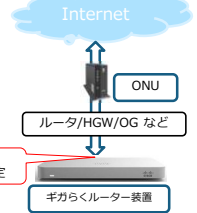

ここに
固定IPアドレスを設定

memo

手動設定した内容を下記に記載し保管してください

Internet

VLAN tagging	
Connection type	
Authentication	
Username	
Password	
IP assignment	