

読み取りに関する設定

スキャン前にイメージを確認する(読み取りプレビュー)

読み取ったイメージを画面上で確認できます。

□ MFX-8230/MFX-8200 の場合

- 1 原稿をセットし、〈スキャナー〉を押します。
 - ・原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
 - ・必要に応じて画質や濃度を設定します。(→ 2-7 ページ)

- 2 スキャン待機画面で、[読み取りプレビュー]を押します。



- ・[読み取りプレビュー]を押すことに「ON」と「OFF」が切り替わります。
- ・[読み取りプレビュー]がないときは、[応用機能]タブを押して[読み取りプレビュー]を選択してください。

- 3 保存先を選択し、〈スタート〉を押します。
保存先の選択方法は、第1章「スキャンのしかた」を参照してください。(→ 1-1 ページ)

- 4 画面上で読み込んだ原稿のイメージを確認します。




- ・[+]、[-]を押すと、表示されているイメージを拡大したり縮小したりできます。
- ・イメージが画面からはみ出ているときは、[左]、[右]、[上]、[下]を押すと表示範囲を移動できます。
- ・[読み取りプレビュー]を押して、プレビュー機能をOFFにすると、次のページからはプレビューしません。

スキャン初期設定方法

- 5** イメージ通りに読み取る場合は、**[はい]** を押します。
- ・やり直したい場合は、**[いいえ]** を押します。1枚目の原稿で **[いいえ]** を押した場合は、読み取りが中止されます。
 - ・自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、次の原稿の読み込みが始まります。
 - ・原稿ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の次のページをセットして **[次のページ]** を押します。
- 6** すべての原稿が読み込まれるまで、手順 4 と 5 を繰り返します。
- ・自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、すべての原稿が読み込まれると、読み取りを終了します。
 - ・原稿ガラスに原稿をセットしたときは、**[読取終了]** を押すと、読み取りを終了します。

Q補足


2ページ目以降の原稿で **[いいえ]** を押したときは、次の画面が表示されます。読み取り直したいページをもう一度セットして、画質や濃度を変更し、**[スタート]** または **[スタート]** を押してください。

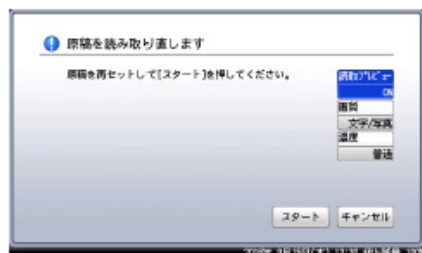

□ MFX-5180/V-780 の場合

- 1** 原稿をセットし、**[スキャナー]** を押します。
- ・原稿セットのしかたは『基本編』の「原稿をセットする」を参照してください。
 - ・必要に応じて画質や濃度を設定します。(→ 2-7 ページ)
- 2** スキャン待機画面で、**[読取プレビュー]** を押します。
- スキャンできます
- | | | |
|---------|--------|---------|
| 保存先 | 応用機能 | 読取デバイス |
| USBメモリー | 原稿 | ON |
| | 文字/濃度 | |
| | 濃度 | 普通 |
| | 解像度 | 1 |
| | | 300 dpi |
| | | 拡大縮小 |
| | | 100% |
| | カラー/白黒 | カラー |
- ・**[読取プレビュー]** を押すことで「ON」と「OFF」が切り替わります。
 - ・**[読取プレビュー]** がないときは、**[応用機能]** タブを押して **[読み取りプレビュー]** を選択してください。
- 3** 保存先を選択し、**[スタート]** を押します。
- 保存先の選択方法は、第 1 章「スキャンのしかた」を参照してください。(→ 1-1 ページ)

- 4** 画面上で読み込んだ原稿のイメージを確認します。

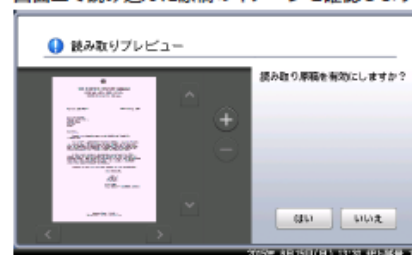

- ・**[+]**、**[-]** を押すと、表示されているイメージを拡大したり縮小したりできます。
- ・イメージが画面からはみ出ているときは、**[左]**、**[右]**、**[上]**、**[下]** を押すと表示範囲を移動できます。

- 5** イメージ通りに読み取る場合は、**[はい]** を押します。
- ・やり直したい場合は、**[いいえ]** を押します。1枚目の原稿で **[いいえ]** を押した場合は、読み取りが中止されます。
 - ・自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、次の原稿の読み込みが始まります。
 - ・原稿ガラスに原稿をセットしたときは、原稿の次のページをセットして **[次のページ]** を押します。
- 6** すべての原稿が読み込まれるまで、手順 4 と 5 を繰り返します。
- ・自動原稿送り装置に原稿をセットしたときは、すべての原稿が読み込まれると、読み取りを終了します。
 - ・原稿ガラスに原稿をセットしたときは、**[読取終了]** を押すと、読み取りを終了します。

Q補足

- ・2ページ目以降の原稿で **[いいえ]** を押したときは、次の画面が表示されます。読み取り直したいページをもう一度セットして、画質や濃度を変更し、**[スタート]** または **[スタート]** を押してください。



- ・**[読取プレビュー]** を押して、**[プレビュー機能]** を OFF にすると、次のページからはプレビューしません。