

DECT 方式コードレス電話機 取扱説明書

このたびは、ネットコミュニティシステム
 α NX II DECT方式コードレス電話機をお買い
求めいただきまして、まことにありがとうございます。
します。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお
読みのうえ、内容を理解してからお使いくだ
さい。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどい
つも手もとに置いてお使いください。









安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店で求めください。

本書中のマーク説明

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。

注意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ご使用にあたってのお願い

- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信、録音などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いいたします。
- 本商品の設置工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事、修理は違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 主装置や電話機を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- この取扱説明書とともに、必ず接続している主装置の取扱説明書をよく読み理解したうえでお使いください。
- 商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- 使用済の電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

 **危険**

●電池パックの充電は、本商品に装着し、専用の充電器を使用して行ってください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●電池パックは、プラス（赤）・マイナス（黒）の向きが決められています。本商品に接続するときは、コネクタの向きを確かめて正しく差し込んでください。間違った接続をすると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●電池パックは、本商品専用です。本商品以外の機器で使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- ・火の中に投入したり、加熱しない。
- ・直接はんだ付けしない。
- ・プラス（赤）・マイナス（黒）を針金などの金属類で接触しない。
- ・電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードを挟まない。
- ・外装チューブ（被覆）をはがしたり、傷つけない。
- ・水や海水につけたり、ぬらさない。
- ・ネックレスなどの金属製品と一緒に持ち運んだり、保管しない。
- ・針を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、投げつけない。

●電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

設置について

警告

- 本商品のそばに、水や液体の入った花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品に水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。



- 本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

- ・ 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる場所。
- ・ 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
- ・ ふる場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所。
- ・ 水・油・薬品などのかかるおそれがある場所。
- ・ ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
- ・ 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。

- 次のような場所で設置・使用しないでください。

- ・ 医療電気機器に近い場所。
- ・ 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器に近い場所。
- ・ 心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以内の位置。

- お客様の用意された機器を主装置および電話機に接続してお使いになる場合は、あらかじめ当社のサービス取扱所に確認してください。確認できない場合は絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。

お取り扱いについて

警告

- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐにDECT方式コードレス接続装置の電話機コードを電話機コード差込口から抜き、DECT方式コードレス電話機は充電をやめ、充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 万一、本商品を落としたり、破損した場合は、すぐにDECT方式コードレス接続装置の電話機コードを電話機コード差込口から抜き、DECT方式コードレス電話機は充電をやめ、充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

警告

●本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐにDECT方式コードレス接続装置の電話機コードを電話機コード差込口から抜き、DECT方式コードレス電話機は充電をやめ、充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に点検をご依頼ください。

●本商品に水をかけたり、ぬれた手で操作や電源アダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電の原因となることがあります。




●本商品のすきまなどから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐにDECT方式コードレス接続装置の電話機コードを電話機コード差込口から抜き、DECT方式コードレス電話機は充電をやめ、充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

●充電器の充電部に、コインや指輪、クリップなどの金属類を置かないでください。金属類が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。



●万一、本商品の内部に水などの液体が入った場合、すぐにDECT方式コードレス接続装置の電話機コードを電話機コード差込口から抜き、DECT方式コードレス電話機は充電をやめ、充電器の電源アダプタを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

●本商品を分解、改造しないでください。本商品の改造は、電波法に抵触するおそれがあります。また、火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼ください（分解、改造された商品は修理に応じられない場合があります）。



●電源は、AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。



●DECT方式コードレス接続装置の電話機コードおよびDECT方式コードレス電話機の電源アダプタコード類を、傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電話機コードおよび電源アダプタコード類が破損し、火災・感電の原因となることがあります。電話機コードおよび電源アダプタコード類が傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。



安全にお使いいただくために必ずお読みください

警告

●電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源アダプタを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあります。なお、点検に関しては当社のサービス取扱所にご相談ください。

●テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用したタコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。



●電源アダプタコードおよび電話機コードが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに電源アダプタを電源コンセントから抜き、電話機コードはDECT方式コードレス接続装置の電話機コード差込口から抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

●本商品をねじったり、重いものをのせたり、強く押し付けたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。

●本商品や電源アダプタコード、電話機コード類を熱器具に近づけないでください。本商品や電源アダプタコード、電話機コード類の被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

●本商品は、航空機内や病院内などの使用を禁止された区域では、電源を切るか持ち込まないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となることがあります。

●近くに雷が発生したときは、電源アダプタを電源コンセントから抜いて、ご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となることがあります。



●歩行中に、絶対にDECT方式コードレス電話機を操作したり、見たりしないでください。転倒、交通事故などの原因となることがあります。

●本商品で指定されていない電池パックは使用しないでください。指定以外の電池パックを使用すると、電池パックの液もれ、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

●一般のゴミとして放置しないでください。火災・けがの原因となることがあります。廃棄するときは、販売店にご相談ください。

●本商品に火の気を近づけたり、加熱しないでください。発熱・破裂し、火災・けがの原因となることがあります。

警告

- DECT方式コードレス電話機はIPX4相当の防水性能（電池カバーが完全に装着された状態）（当社試験方法による）を備えております。IPX4相当とは、10 リットル/分の水を表面積1 m²当たり1分、最低5分以上散水する条件で、あらゆる方向からの散水によっても電話機としての性能を保つことを意味します。
水中に落下させたり、常温の真水・水道水以外の液体（石鹼・洗剤・入浴剤・温泉・熱湯・アルコールなど）または強い流水（10 リットル/分を超える）を掛けたりしないでください。
- 電池カバーは確実に取り付け、完全に閉じていることを確認してください。また、接触面に微細なゴミ（髪の毛、繊維くず、土や砂など）が挟まると浸水の原因になりますので必ず取り除いてください。
- 手やDECT方式コードレス電話機が濡れている状態での充電ならびに電池カバーの開閉は絶対に行わないでください。漏電して、発熱・発火・感電・傷害・故障などの原因となることがあります。
- DECT方式コードレス電話機以外の本体・添付品は防水性能を備えておりません。

設置について

注意

- 本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
 - ・ ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
 - ・ 振動、衝撃の多い場所。




- DECT方式コードレス接続装置や充電器を壁掛け設置する場合は、しっかりと固定設置してください。固定が不十分な場合、落下、転倒の原因となることがあります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

お取り扱いについて

注意


- 本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- 本商品の充電器底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- 本商品を長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプタを電源コンセントから抜いてください。また、DECT方式コードレス電話機の電池パックも取り出してください。
- 本商品をお手入れするときは、安全のため必ず電話機コードを電話機コード差込口から抜いて行ってください。
- 本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、壊したりして、けがの原因となることがあります。
- 本商品は高度な技術によって構成された精密機器です。より安心して使用しいただくためには、当社の定期点検をお受けすることをお勧めします。詳しくは、当社のサービス取扱所にお問い合わせください。
- 電源アダプタを電源コンセントから抜くときは、必ず電源アダプタコード先端の電源プラグを持って抜いてください。電源アダプタコードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。
- DECT方式コードレス接続装置のアンテナにご注意ください。あやまってアンテナが目にあたって、けがの原因となることがあります。
- 電池パックは2年程度で交換してください。長期間電池パックを装着したままでご使用になると、液もれによるトラブルが発生する場合があります。
- 電池パックは、事故防止のため、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

設置について

STOP

お願い

●本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください（コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、CSデジタル放送受信機、ラジオ、ファックス、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）。



- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります。
- テレビ、CS デジタル放送受信機、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- CS デジタル放送受信機はシールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、接続ケーブルを使用してください。
- 放送局や無線局などが近く、雑音が大きいつきは、本商品の設置場所を移動してみてください。電波が強すぎる場合は、本商品が使用できないことがあります。

●トラックや自動車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。

●金属製家具などの近くへの設置は避けてください。電波が飛びにくくなります。

●周囲の環境（壁、家具など）によっては使用範囲が狭くなります。

- 本商品の DECT 方式コードレス電話機からの通話圏外警報音とディスプレイのアンテナマークで電波の強さを確認し、通話できる範囲を確かめてください。

●本商品を複数台設置するときは、それぞれの DECT 方式コードレス接続装置を 1 m 以上離してお使いください。

●本商品を汚れやすいところに置かないでください。故障の原因となることがあります。

●硫化水素が発生する場所（温泉地）や、塩分の多いところ（海岸）などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

●アンテナの近くに他の機器の電源アダプタ、充電器および電源コードなどを近づけると、音声途切れたり聞きとりにくくなる場合がありますので離してください。

●補聴器をお使いの場合、補聴器の種類によっては DECT 方式コードレス電話機でお話し中に雑音が入ることがあります。

●本商品は平らな面に置いてお使いください。落下や故障の原因となることがあります。

●電磁誘導による充電の方式をとっています。

- 本商品を AM ラジオの近くに置かないでください。AM ラジオに雑音が入ることがあります。
- 電磁波や磁力を出すもの（テレビ、スピーカなど）の近くに置かないでください。充電できない場合があります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

お取り扱いについて

STOP

お願い

- 本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



- 本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。



- 本商品の電話機コードを引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。

- 充電器の充電部にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



- 本商品のアンテナを伸ばしたり縮めたりすることはできません。アンテナを無理に引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。

- 本商品のDECT方式コードレス電話機を充電器から外しておくときは、外線ランプ、内線ランプが消えていることを確認してください。ランプがついていると、電話がかかってきても受けられません。

- 本商品と他の内線電話機が近いと雑音が入ることがあります。他の内線電話機から離してお使いください。

- 本商品のDECT方式コードレス電話機は充電を必要としますので、ご使用にならないときは、確実に充電器に置き、DECT方式コードレス電話機のディスプレイ表示の電池残量が点滅していることを確認してください。

- DECT方式コードレス電話機に残量が少なくなった電池を入れたまま、長時間充電しないで放置すると、電池が消耗し、充電できなくなることがあります。その場合、電池の交換が必要になります。

- ナンバー・ディスプレイのご利用に際しては、総務省の定める「発信者情報サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。

- ナンバー・ディスプレイを利用して着信拒否を設定している場合は、緊急の件でも着信音は鳴りませんのでご注意ください。

- 本商品は、デジタル信号を利用した通話を傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意または偶然に通話を受信することも考えられます。この点に十分配慮してご使用ください。

STOP

お願い

- 本商品をご使用中、本商品を触ると温かく感じるがありますが、故障ではありませんので、安心してご使用ください。
- 充電は周囲温度5℃～35℃の範囲で行ってください。正常に充電できない場合があります。
- 充電する時は、DECT方式コードレス電話機の背面が充電器にあたるように置いてください。DECT方式コードレス電話機が手前に傾いた姿勢で置かれていると、正常に充電できない場合があります。
- 本商品のボタンを、強く押しすぎないようにしてください。故障や誤入力の原因となることがあります。
- 本商品のボタンは、誤入力を防止するため、ひとつのボタンの中心部を正確に押下してください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

電波について

本商品は、1.9 GHz 帯を使用する時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話機です。

本商品には、それを示す右のマークが張り付けられています。

1.9-D

下記の内容に注意してください。

- ラジオ、テレビ、その他無線機器およびアンテナ線から3 m以上離してください。雑音や映像の乱れの原因になります。
- その他、下記の機器の周辺では、音声途切れたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作にも影響を与えることがあります。できるだけ、設置場所や使用場所を離してください。
 - ・火災報知器
 - ・マイクロ波治療器
 - ・自動ドア、自動制御機器

電波に関するご注意


本商品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- 本商品は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- その他、何かお困りのことが起きた場合には、当社のサービス取扱所、またはお買い求めになった販売店へご連絡ください。

この取扱説明書の見かた

この取扱説明書では、DECT方式コードレス電話機でご利用になれる基本的な機能について説明しています。その他の機能や登録・設定については、ご使用になっている主装置の取扱説明書をご覧ください。

この取扱説明書の構成

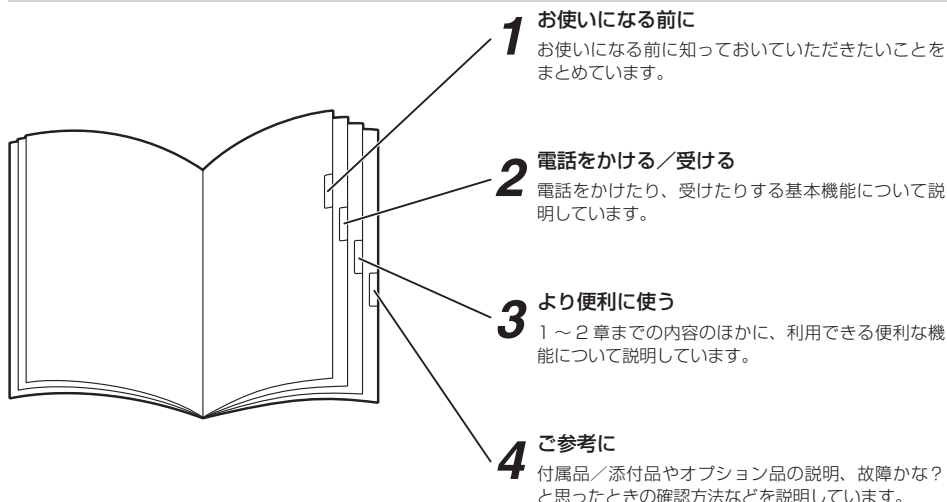

操作説明ページの構成

章タイトル

章ごとにタイトルが付けられています。

タイトル

目的ごとにタイトルが付けられています。


電話機イラスト

操作で使うボタンなどの位置を示しています。

ワンポイント

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明を示しています。次の2種類のマークで項目を区別しています。

- : お買い求めいただいたすぐにご利用いただける機能の補足説明
- : その他の補足説明

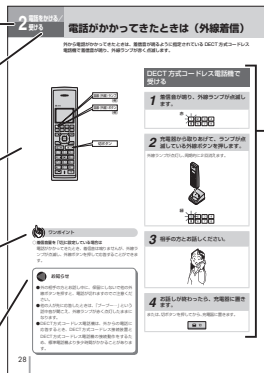

操作説明

順番に操作を説明しています。見出しの枠を次のように区別しています。

- : お買い求めいただいたすぐにご利用になれる機能
- : 「システム設定」によりご利用になれる機能

お願いまたはお知らせ

<お願い>

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。

<お知らせ>

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。

目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください・・・2
この取扱説明書の見かた・・・13

1 お使いになる前に

特長・・・15
セットを確認してください・・・16
各部の名前（DECT方式コードレス電話機）・・・17
各部の名前（DECT方式コードレス接続装置）・・・21
DECT方式コードレス電話機の準備をします・・・23

2 電話をかける／受ける

電話をかけるには（外線発信）・・・27
発信音を確認してからかける・・・27
電話がかかってきたときは（外線着信）・・・28
DECT方式コードレス電話機で受ける・・・28
相手の方に待っていただくには（保留）・・・29
保留にする（共通保留）・・・29
電話を取りつぐには（保留転送）・・・30
電話を取りつぐ（保留転送）・・・30
内線でお話しするには（内線通話）・・・32
内線でお話しする（内線通話）・・・32

3 より便利に使う

ドアホンとお話しするには・・・34
ドアホンからの呼び出しに応答する・・・34
ドアホンの周囲の音を聞く・・・35
DECT方式コードレス電話機の機能を
設定するには・・・36
DECT方式コードレス電話機の機能を
設定する・・・37
どのDECT方式コードレス接続装置と
接続しているか確認するには・・・39
どのDECT方式コードレス接続装置と
接続しているか確認する・・・39

4 ご参考に


電池交換のしかた／

電池の残量がなくなったときは・・・40
通話できる範囲から外れたときは（圏外）・・・43
付属品／添付品をご利用になるには・・・44
故障かな？と思ったら・・・45
こんな音がしたら・・・47
索引・・・48
仕様・・・50
保守サービスのご案内・・・51

半径約 100 m の範囲で持ち運びが自由

DECT 方式コードレス接続装置から半径約 100 m^{*1} の範囲（見通し距離）^{*2} で、お話ししながら移動できます。

- ※ 1 設定により最大約 200 m へ変更可能です。詳細は当社サービス取扱所またはお問い合わせになった販売店へご相談ください。
- ※ 2 コンクリート壁などで区切られている場合など、お使いになる周囲の環境条件によっては、通話にノイズが入ったり、通話できる範囲が狭くなることがあります。

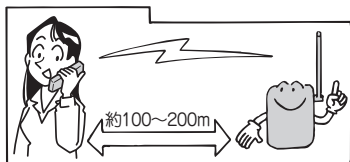

約 5 時間の連続通話が可能

約 5 時間^{*} 続けてお話しできます。また、待ち受け時間も圏内時約 100 時間^{*} と長いので、頻繁に充電しなくて済みます。

※ 時間はフル充電した場合の目安です。充電状態、気温などの使用環境、利用場所の電波状態によって短くなります。



わかりやすい液晶ディスプレイ表示

現在の時刻や、通話時間などを液晶ディスプレイにわかりやすく表示します。



盗聴されにくい簡易秘話機能

通話中の電話の盗聴を防止するための簡易秘話機能^{*}がありますので、第三者による盗聴の心配が少なくなります。

※ 第三者が特殊手段を講じた場合は盗聴されることもあります。




セットを確認してください

■本体



DECT方式コードレス電話機 (1台)
電池カバー (1個)

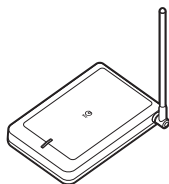


DECT方式コードレス接続装置 (1台)



充電器 (1台)




電池パック (1個)

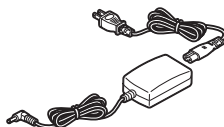


電源アダプタ (1個)

■付属品／添付品



壁掛けネジ・ワッシャー
(接続装置用、充電器用)



NTT通信機器
お取扱相談センタシール (1枚)



CD-ROM (1枚)
(取扱説明書)

●付属品／添付品に足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

各部の名前 (DECT方式コードレス電話機)

【前面】



機能ボタン

他のボタンと組み合わせ、いろいろな機能を登録するときに使います。

決定ボタン

選択した項目や入力した内容などを確定するときに使います。

上下左右ボタン ※1

カーソルの移動、画面のスクロール、音量の変更などに使います。

・上ボタン、短縮ボタン

カーソルを上移動するときや電話帳メモリ番号検索で電話をかけるときなどに使います。また、2秒以上押しして音量を調節するときに使います。

・下ボタン、電話帳ボタン

カーソルを下移動するときや電話帳の検索画面を表示させるときなどに使います。また、2秒以上押しして音量を調節するときに使います。

・左ボタン、着信履歴ボタン

カーソルを左移動するときや着信履歴を表示させるときなどに使います。

・右ボタン、発信履歴ボタン

カーソルを右移動するときや、発信履歴を表示させるときなどに使います。

保留ボタン

相手の方のお話を保留するときに使います。

切ボタン

通話を終わるときや機能を設定するときに使います。

ダイヤルボタン ※2

操作時など、緑色のバックライトが点灯します。

内線ボタン

内線でお話するときや、いろいろな登録操作をするときに使います。



お願い


- ボタンを押す時は、ボタンの真ん中を、強く押し込みます。軽く押し込んでください。

※1 音量の変更は、上ボタン、下ボタンを2秒以上押しして変更することができます。詳しくは、「■ DECT方式コードレス電話機の音量を調節する」(●P26)を参照してください。


※2 ダイヤルボタン [5] の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

各部の名前 (DECT方式コードレス電話機)

【背面、電池カバー内部】

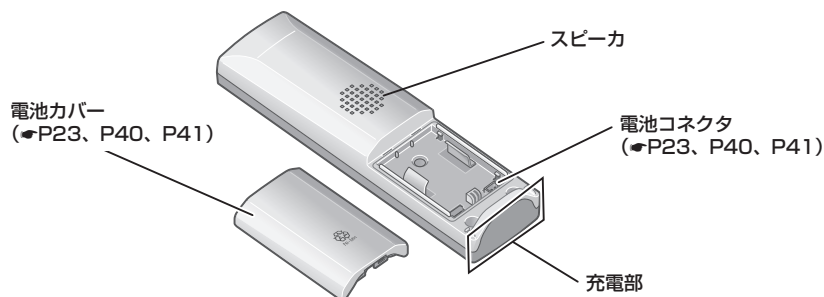

【充電器】

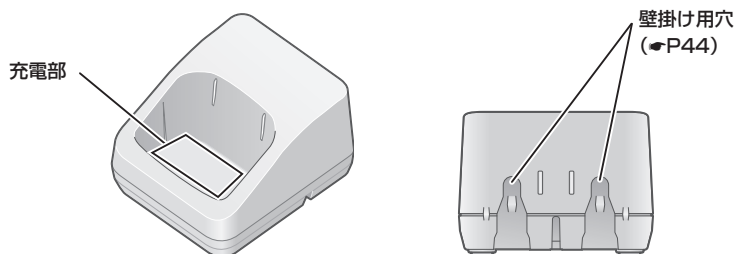

STOP お願い

- 充電器の充電部に、コインや指輪、クリップなどの金属類を置かないでください。金属類が熱くなることがあります。
- 充電器の充電部にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。
- 本商品を電磁波や磁力を出すもの（テレビ、スピーカなど）の近くに置かないでください。充電できない場合があります。

【ランプ表示】

【前面】



■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

点灯



点滅




ランプの種類	ランプのつきかた (色)	電話機の状態
外線ランプ (外線ボタン機能を割り当てられた回線ボタンのランプ)	2回消える (緑)	自分の電話機でお話し中のとき
	点灯 (赤)	他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のとき
	点滅 (緑)	外線通話が転送されているときや、保留警報状態のとき、またはダイヤルイン着信をしているとき
	点滅 (赤)	電話がかかってきたとき
	遅い点滅 (赤)	他の内線電話機で保留中のとき
	2回点灯 (緑)	自分の電話機で外の相手の方のお話しを保留中のとき
内線ランプ	2回消える (緑)	自分の電話機で内線通話をしているとき
	点滅 (緑)	内線通話が転送されているときや、保留警報状態のとき
	点滅 (赤)	内線で呼び出されているとき
	2回点灯 (緑)	自分の電話機で内線通話を保留中のとき

各部の名前 (DECT方式コードレス電話機)


【ディスプレイの見かた】

ディスプレイ表示は、ダイヤル回線をご利用の場合、プッシュ回線をご利用の場合、ISDN回線をご利用の場合で異なります。また、接続されている主装置によっても異なります。

■待機中表示例


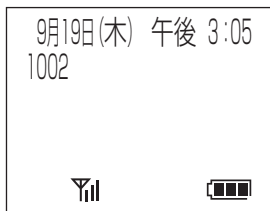


■通話時間表示例（プッシュ回線ご利用時）

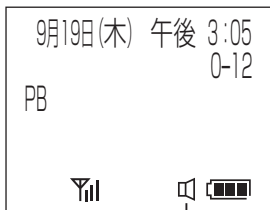

スピーカ受話中にはスピーカビクトが点灯します。スピーカ受話中でなければ、消灯します。


■電波の強さ

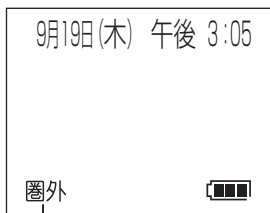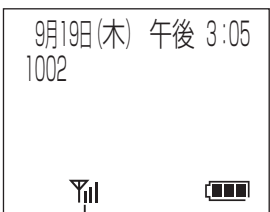


電波が届かないため使用できません

■DECT方式コードレス接続装置と無線接続準備中のとき

電池パックを接続した直後や無線が混雑しているとき、または長時間圏外の場合など（圏外の場合はそのままでは使用できませんので、DECT方式コードレス接続装置の近く（圏内）に移動してください。）

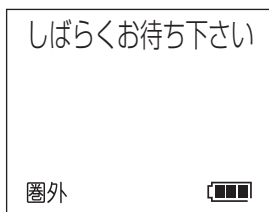


■電池残量

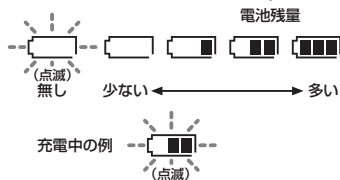


● お知らせ

- 表示内容は、接続されている主装置の「システム設定」によって異なることがあります。
- 通話時間は、保留や転送を行うといったんクリアされ、応答した内線電話機に保留した時間も含めて、継続して表示されます。
- 通話時間は、国際電話のとき、専用線をお使いのときにも表示されます。
- 電話機コードが電話機コード差込口から外れた場合などは、圏外が表示されます。

【前面】

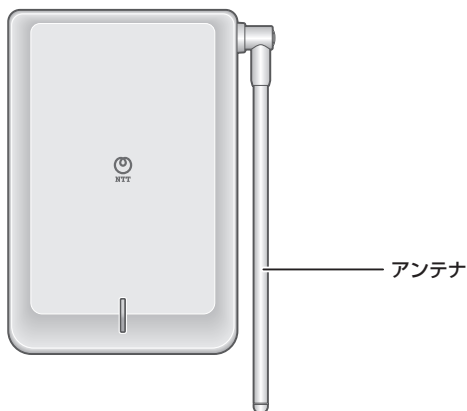


【底面】

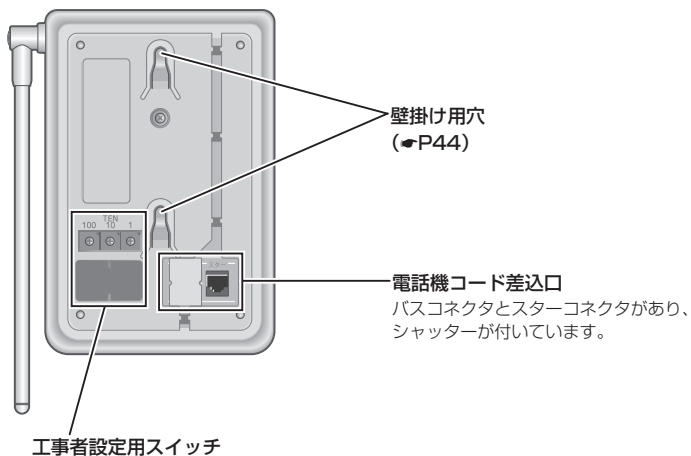

STOP お願い

- 工事者設定用スイッチは変更しないでください。変更するとご利用になれなくなります。

【ランプ表示】

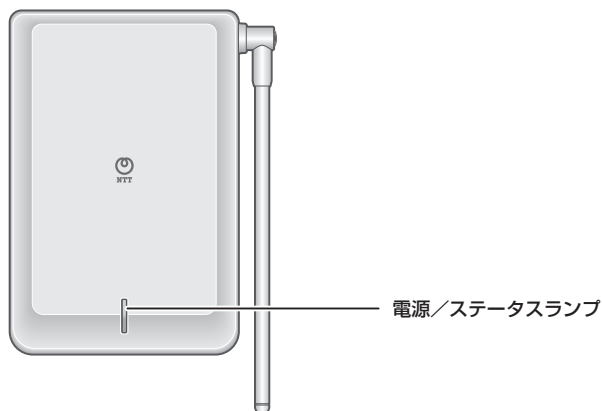

■ランプの表記について


この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。




ランプの種類	ランプのつきかた (色)	状態
電源/ステータスランプ	消灯	主装置の電源が入っていないとき 電話機コードが接続されていないとき
	点灯 (緑)	DECT方式コードレス電話機が使用可能なとき
	点滅 (緑)	DECT方式コードレス接続装置が起動中のとき
	点滅 (赤)	DECT方式コードレス接続装置が、正常に起動できなかつたとき
	早い点滅 (赤)	DECT方式コードレス電話機からCS接続先確認を実行したとき (●P39)
	2回消える (赤)	DECT方式コードレス接続装置が、正常に起動されていますが、 DECT方式コードレス電話機が、圏外や電池切れなどで使用できないとき

■ DECT方式コードレス電話機に電池パックを取り付ける


- 1** 電池パックのコネクタを差し込みます。
コネクタは赤いコードが左側になるようにして、最後まで確実に差し込みます。

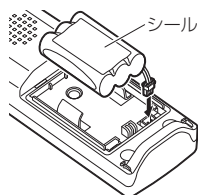

- 2** 電池パックを入れます。
コードは、電池パックと一緒にケース内のツメで挟んでください。

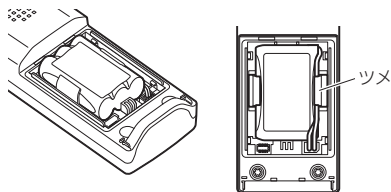

- 3** 電池カバーを取り付けます。
コード側のツメを引っ掛け、電池カバーを①の方向へ「パチッ」と音がするまでしっかりと押してください。
電池カバーが確実に固定されているか確認してください。

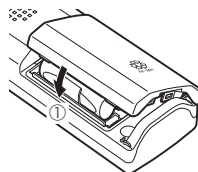


お知らせ


- 電池カバーを正しく閉めないと、防水性能が発揮されません。
- 電池カバーの取り外し方法は、「■電池パックを交換する」(●P40)を参照してください。

■充電器をセットする


- 1 電源アダプタプラグを充電器の電源アダプタコード差込口に差し込みます。

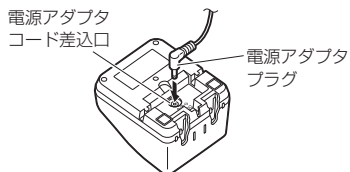

- 2 電源アダプタコードを充電器の溝に入れます。

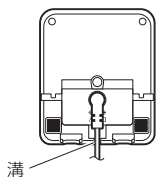

- 3 電源アダプタを電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

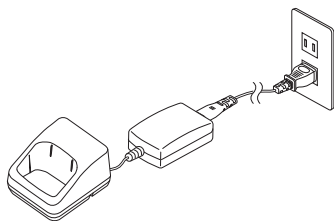


■ DECT方式コードレス電話機を充電する

DECT方式コードレス電話機は充電が必要です。はじめてお使いになるとき、または長い間お使いにならなかったときは必ず12時間以上充電してからお使いください。

また、ご使用にならないときは、DECT方式コードレス電話機を充電器に戻しておいてください。

1 DECT方式コードレス電話機を充電器に置き、充電します。

ディスプレイの電池残量が点滅します。

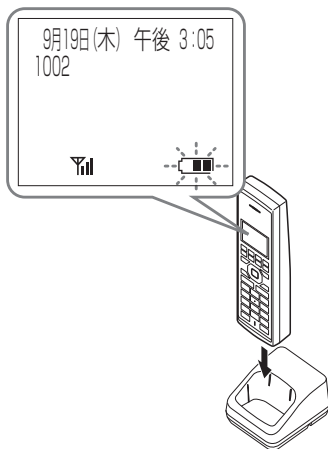

必ずディスプレイの電池残量が点滅したことを確認してください。



お知らせ

- 充電が正しく行われていないと、DECT方式コードレス電話機のディスプレイの電池残量が点滅しませんが、DECT方式コードレス電話機を充電器に置き直してください。
- 電池残量がなくなると、DECT方式コードレス電話機のディスプレイに表示されている[]が点滅し、お話し中の場合は約30秒ごとに「ピーピー…」という音が鳴ります。できるだけ早くにお話しを終えて充電してください。
- 電池残量がまったくないときは、DECT方式コードレス電話機を充電器に置いてもすぐにディスプレイの電池残量が点滅しないことがあります。そのまましばらくお待ちください。10分以上経過しても充電ランプが点灯しないときは、電池カバーを外し、電池のコネクタを抜きます。コネクタの向きや、確実に差し込んだことを確認してから電池カバーを取り付けて、再度DECT方式コードレス電話機を充電器に置いてください。



お願い

- 充電器の充電部に、コインや指輪、クリップなどの金属類を置かないでください。金属類が熱くなることがあります。
- 充電器の充電部にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。
- 本商品を電磁波や磁力を出すもの（テレビ、スピーカなど）の近くに置かないでください。充電できない場合があります。
- 充電するときは、DECT方式コードレス電話機の背面が充電器にあたるように置いてください。DECT方式コードレス電話機が手前に傾いた姿勢で置かれていると、正常に充電できない場合があります。

■ DECT方式コードレス電話機の音量を調節する

〈受話音量を調節する〉

受話音量を6段階（<<<<<<<<）で設定することができます。DECT方式コードレス電話機でお話中に音量を大きくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に上ボタンを押します。

小さくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に下ボタンを押します。

上または下ボタンを長く押しと、ディスプレイに約3秒間表示されます。

〈着信音量を調節する〉

着信音量を4段階（<<<<<）と「切」に設定することができます。音量を大きくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に上ボタンを押します。

小さくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に下ボタンを押します。

上または下ボタンを長く押しと、ディスプレイに約3秒間表示されます。

〈スピーカ受話音量を調節する〉

スピーカ受話音量を8段階で設定することができます。スピーカ受話中に、音量を大きくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に上ボタンを押します。

小さくするときは、上または下ボタンを長く（2秒以上）押し、音量表示中に下ボタンを押します。

上または下ボタンを長く押しと、ディスプレイに約3秒間表示されます。



お知らせ


- 複数台同時に通話しながらまとめてDECT方式コードレス接続装置から離れると、自動的に電波が強くなりお互いに電波干渉します。

そのため、通話途切れやノイズなどの混入がない状態で同時に使用できる台数が少なくなることがあります。

■ DECT方式コードレス接続装置のアンテナを立てる


アンテナはできるだけ床面に対し垂直に起こしてご使用ください。また、接続装置を壁に掛ける場合は、アンテナを壁から約30°傾けてご使用ください。DECT方式コードレス接続装置とDECT方式コードレス電話機の間は電波で結ばれていますので、電波の届く範囲（見通し距離約100m*）であればお話ししながら移動できます。

ただし、コンクリート壁などで区切られているなど、ご使用になる周囲の環境条件によっては、音声途切れたり、パタパタと雑音が入ったりして通話できる範囲が狭くなる場合があります。約3秒ごとに「ビビッ…」という音（通話圏外警報音）が鳴ったら音声途切れしない場所まで戻ってください。そのままの場所で通話を続けるとディスプレイに「圏外」と表示され、電話が切れてしまうことがあります。あらかじめ内線通話などで、通話ができる範囲や音声途切れしない場所であるかどうかを調べておいてください。

できるだけアンテナマークが全部表示（)する場所で使用してください。

*設定により最大約200mへ変更可能です。

詳細は当社サービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

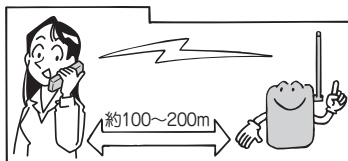

■ DECT方式コードレス電話機を充電器から外しておくとき

DECT方式コードレス電話機を充電器から外しておくときは、DECT方式コードレス電話機の外線ランプ、内線ランプが消えていることを確認してください（他の電話機の使用中表示は除きます）。

DECT方式コードレス電話機を充電器から外すと、DECT方式コードレス電話機の外線ランプまたは内線ランプ*が緑色に点灯しますので、切ボタンを押して外線ランプまたは内線ランプを消してください。




*外線ランプと内線ランプのどちらが点灯するかは、接続されている主装置の設定により異なります（オフフック外線・内線捕捉）。

DECT方式コードレス電話機を充電器から外しておくときは、立てておくと不安定ですので、横にしてください。

電話をかけるには（外線発信）

発信音を確認してからかける方法と、電話番号を確認してからかける方法があります。

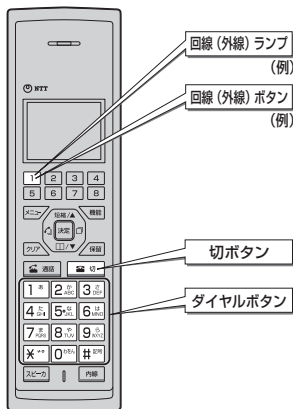

ワンポイント

- 電話番号を確認してから電話をかけるには（プリセットダイヤル）
 - ① 電話番号をダイヤルボタンで押す
 - ② 外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押す
 - ③ 相手の方が応答したら、お話しする
 - ④ お話しが終わったら、切ボタンを押す




お知らせ

- 発信できる外線がすべて使用中のときには、電話をかけることができません。他の電話機のお話しが終わるまでお待ちください。
- 外線ランプが赤く点灯しているときは、他の内線電話機が外の相手の方とお話し中のため、その外線ボタンを押して電話をかけることはできません。
- DECT方式コードレス電話機は、外へ電話をかけるとき、DECT方式コードレス接続機器とDECT方式コードレス電話機の接続動作をするため、標準電話機より多少時間がかかることがあります。
- 接続されている主装置の設定により、通話ボタンを押して電話をかけることができます（オフフック外線捕捉）。
- 外線ボタンを押した際に、一瞬スピーカピクトが点灯することがあります。

発信音を確認してからかける

- 1 充電器から取りあげ、外線ランプが消えていることを確認し、外線ボタンを押します。

「ツー」という発信音を確認してください。
外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。
充電器から外しているときは、そのまま外線ボタンを押します。



- 2 電話番号をダイヤルボタンで押します。



- 3 相手の方が応答したら、お話しください。




- 4 お話しが終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。



電話がかかってきたときは（外線着信）

外から電話がかかってきたときは、着信音が鳴るように指定されている DECT 方式コードレス電話機で着信音が鳴り、外線ランプが赤く点滅します。

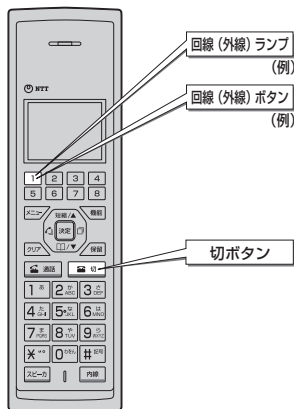



DECT 方式コードレス電話機で受ける

1 着信音が鳴り、外線ランプが点滅します。



2 充電器から取りあげて、ランプが点滅している外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。



ワンポイント

- 着信音量を「切」に設定している場合は電話がかかってきたとき、着信音は鳴りませんが、外線ランプが点滅し、外線ボタンを押して応答することができます。



お知らせ

- 外の相手の方とお話し中に、保留にしないで他の外線ボタンを押すと、電話が切れますのでご注意ください。
- 他の人が先に応答したときは、「ブーブー…」という話中音が聞こえ、外線ランプが赤く点灯したままになります。
- DECT 方式コードレス電話機は、外からの電話に応答するとき、DECT 方式コードレス接続装置と DECT 方式コードレス電話機の接続動作をするため、標準電話機より多少時間がかかることがあります。

3 相手の方とお話してください。




4 お話しが終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。



相手の方に待っていただくには（保留）

外の相手の方とのお話を一時中断して、待っていただくときは保留にします。相手の方へは保留メロディが流れます。

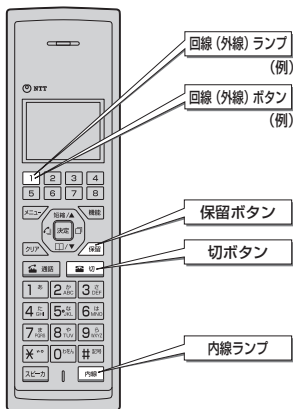


保留にする（共通保留）

1 お話し中に、相手の方に待っていただくように伝えます。


2 保留ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。「ツツツ…」という音を確認してください。外線ランプが周期的に2回点灯し、内線ランプが点灯して周期的に2回消えます。

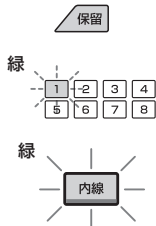

3 もう一度お話しするときは、保留中の外線ボタンを押します。

外線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。




4 お話しが終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。



外の相手の方とのお話しを、他の内線電話機や DECT 方式コードレス電話機に取りつぐことができます。

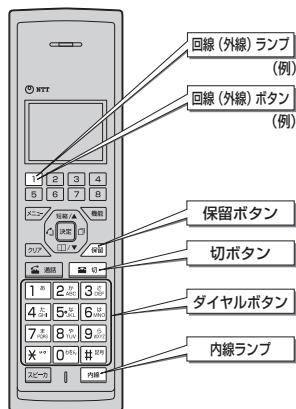


電話を取りつぐ (保留転送)

呼び出す方

1 お話し中に、相手の方に待っていた
ように伝えます。

2 保留ボタンを押します。

相手の方には保留メロディが流れます。
「ツツツ…」という音を確認してください。
外線ランプが周期的に2回点灯し、内線ランプが点灯して
周期的に2回消えます。

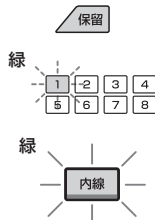

3 呼び出す内線電話機の内線番号をダ
イヤルボタンで押します。

ディスプレイに、呼び出す内線番号が表示されます。



4 呼び出された方が応答したら、電話
を取りつぐことを伝えます。



ワンポイント

- 呼び出される方が近くにいるときは (口頭転送)
「呼び出す方」の手順2のあと、口頭で連絡してください。
「呼び出される方」は充電器から取りあげて保留中の外線
ボタンを押すと、電話に出ることができます。

呼び出される方

- 1** 呼び出されると着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。充電器から取りあげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されます。

赤



- 2** 呼び出した方が充電器に置くか、切ボタンを押すと外からの電話につながりますから、相手の方とお話してください。



お待ち
しました。





- 3** お話が終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。

- 5** 充電器に置きます。

赤



または、切ボタンを押してから充電器に置きます。



ワンポイント

- DECT方式コードレス電話機を充電器から外しているときに、呼び出しを受けるには

着信音量を設定している場合は、着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。内線ボタンを押して応答してください。着信音量を「切」に設定している場合は、着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、内線ボタンを押して応答することができます。また、ディスプレイには内線着信したことが表示されます。



お知らせ

「ブープ…」という話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。しばらくしてからかけ直してください。

他の内線電話機や DECT 方式コードレス電話機を内線番号で呼び出してお話しすることができます。




内線でお話しする (内線通話)

呼び出す方

1 充電器から取りあげ、内線ボタンを押します。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

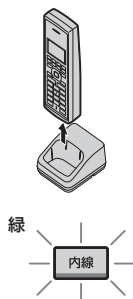

2 呼び出す内線電話機の内線番号を、ダイヤルボタンで押します。

ディスプレイに内線番号が表示されます。



3 呼び出された方が応答したら、お話しください。

4 お話しが終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。




呼び出される方


1 呼び出されると着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。DECT方式コードレス電話機を取りあげてお話しください。

ディスプレイに、呼び出した方の内線番号が表示されます。

赤



2 お話が終わったら、充電器に置きます。



または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。



ワンポイント

- DECT方式コードレス電話機を充電器から外しているときに、内線電話をかけるには
手順1で、内線ボタンを押し、続けて手順2から行ってください。
- 充電器から外しているときに呼び出しを受けるには
着信音量を設定している場合は、着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。内線ボタンを押して応答してください。着信音量を「切」に設定している場合は、DECT方式コードレス電話機から着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、内線ボタンを押して応答することができます。また、ディスプレイには内線着信したことが表示されます。
- お話中に内線がかかってきたときは（通話中着信）
お話し中に内線がかかってきたときは、内線ランプが点滅し、受話口より「プップッ…」というお知らせ音が聞こえます。
通話中着信をご利用になる場合は、接続されている主装置の設定が必要になります。
内線通話中の内線着信は、主装置によっては対応していません。



お知らせ


- 「呼び出す方」の手順2のあと、「プープ…」という話中音が聞こえるときは、相手の方がお話し中です。しばらくしてからかけ直してください。
- 内線ボタンを押した際に、一瞬スピーカピクトが点灯することがあります。

ドアホンとお話するには




ドアホンからの呼び出しに応答する

1 ドアホンからの呼び出しがあると、チャイム音が鳴り、内線ランプが点滅します。



2 充電器から取りあげます。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

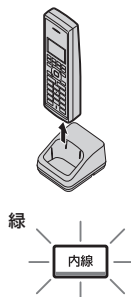

3 相手の方とお話ください。

4 お話が終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。




お知らせ

- ドアホンからの呼び出しに応答するときは、内線ランプが点滅している間に行ってください。この時間を超えると、充電器から取りあげても応答することはできません。
- チャイム音が鳴るように設定した電話機がお話中のときは、チャイム音が鳴りません。なお、接続されている主装置によっては、「プープ」という確認音でドアホンからの呼び出しをお知らせすることができます。ドアホンからの呼び出しに応答するときは、内線ボタンを押してください。そのとき前の人とのお話しは切断されます。
- チャイム音が鳴る電話機は、接続している主装置で設定します。

ドアホンの周囲の音を聞く

1 充電器から取りあげ、内線ボタンを押します。

内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。

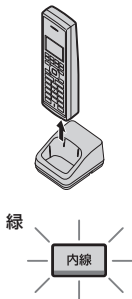

2 ドアホン番号をダイヤルボタンで押します。

ディスプレイにドアホン番号が表示されます。



3 ドアホンの周囲の音が聞こえます。

ドアホン側の方とお話することもできます。



4 周囲の音を聞き終わったら、充電器に置きます。

または、切ボタンを押してから、充電器に置きます。



ワンポイント

- 充電器から外しているときに、ドアホンの周囲の音を聞くには
手順1で、内線ボタンを押し、続けて手順2から行ってください。
- 充電器から外しているときに、ドアホン呼び出しを受けるには
着信音量を設定している場合は、着信音が鳴り、内線ランプが点滅します。内線ボタンを押して応答してください。
着信音量を「切」に設定している場合は、着信音は鳴りませんが、内線ランプが点滅し、内線ボタンを押して応答することができます。また、ディスプレイにはドアホンから着信したことが表示されます。



お知らせ


- ドアホン番号は、主装置の取扱説明書を参照してください。

DECT方式コードレス電話機の機能を 設定するには

DECT方式コードレス電話機ごとに、以下の機能を設定することができます。

■ DECT方式コードレス電話機の機能設定項目


項目	内容	お買い求め時の設定															
「1:ダイヤル押下音設定」 (キータッチトーン)	DECT方式コードレス電話機のボタンを押したときに鳴る音を、鳴らさずか鳴らさないか設定できます。 「ダイヤル押下音設定」を「0:設定しない」にした場合であっても、設定変更時の「ピピッ」という確認音は鳴ります。	「1:設定する」 (鳴る)															
「2:圏外警報音設定」 (通話圏外警報音 ●P26)	お話し中に圏外になりそうなことを知らせる「ピピッ…」という音を、鳴らさずか鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」 (鳴る)															
「3:LED 節電設定」 (ランプ節電)	DECT方式コードレス電話機を充電器から上げた状態で何も操作を行わないとき、約10秒後にランプを消灯する機能です。 「LED 節電設定」を「1:設定する」にすると、外線ランプが消灯した後は回線ボタンの状態を確認できなくなります。 その場合は、いったん切ボタンを押してランプを表示させてからご使用ください。	「0:設定しない」 (消灯しない)															
「4:省電力設定」(節電)	待ち受け時間を向上させることができる機能です。 「省電力設定」を「1:設定する」にすると、着信応答等のレスポンス時間が若干遅くなります。通常のレスポンスでご使用するときには、「0:設定しない」にしてください。	「1:設定する」 (節電する)															
「5:クイックモード」	DECT方式コードレス電話機を充電器から取り上げたとき、または充電器に置いたときに、自動で回線の捕捉を行うか、行わないかを設定できます。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>クイックモード</th> <th>充電器から取り上げた場合</th> <th>充電器に置いた場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0:設定しない</td> <td>何も動作しない</td> <td rowspan="2">切ボタンを押したときと同じ動作 ※</td> </tr> <tr> <td>1:設定する</td> <td>通話ボタンを押したときと同じ動作</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ スピーカ受話中は、スピーカ受話継続</p>	クイックモード	充電器から取り上げた場合	充電器に置いた場合	0:設定しない	何も動作しない	切ボタンを押したときと同じ動作 ※	1:設定する	通話ボタンを押したときと同じ動作	「1:設定する」 (自動で行う)							
クイックモード	充電器から取り上げた場合	充電器に置いた場合															
0:設定しない	何も動作しない	切ボタンを押したときと同じ動作 ※															
1:設定する	通話ボタンを押したときと同じ動作																
「6:通話中着信音設定」	通話中に着信があった場合に、着信音を鳴らさずか、鳴らさないか設定できます。	「1:設定する」 (鳴る)															
「7:LCDコントラスト設定」	LCDに表示する文字の濃淡を、設定する事ができます。(5段階で設定が可能です) <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="margin: 0 auto;"> <tr> <td style="padding: 0 10px;">0</td> <td style="padding: 0 10px;">1</td> <td style="padding: 0 10px;">2</td> <td style="padding: 0 10px;">3</td> <td style="padding: 0 10px;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">← 初期値 →</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">淡い</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">濃い</td> </tr> </table> </div> <p>選択中のコントラスト値に合わせて、文字の濃淡が変化しますが、決定ボタンを押すまで設定は保存されません。 コントラスト値の選択中に、決定ボタンを押さずに放置した場合、待機中表示に戻り、コントラスト値は保存されているコントラスト値に戻ります。 LCDコントラスト設定中に圏外へ移動した場合には、選択中のコントラスト値で表示が継続しますが、圏内に戻ったときに、保存されているコントラスト値に戻ります。</p>	0	1	2	3	4	← 初期値 →					淡い				濃い	「1:コントラスト」
0	1	2	3	4													
← 初期値 →																	
淡い				濃い													

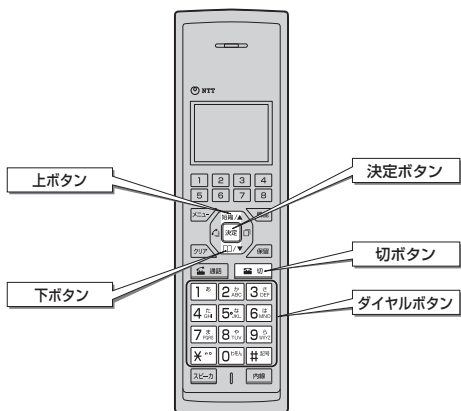


DECT 方式コードレス電話機の機能を設定する

1 DECT方式コードレス電話機の切ボタンを長く (2秒以上) 押します。

設定メニューが表示されます。

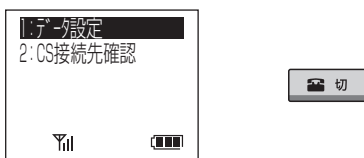

2 [1] を押します。

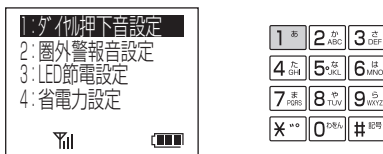

上下ボタンで「1: データ設定」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

3 [1] ~ [7] を押します。

- 1: ダイヤル押下音 (キータッチトーン) を設定する
 - 2: 圏外警報音を設定する
 - 3: LED 節電を設定する
 - 4: 省電力設定をする
 - 5: クイックモードを設定する
 - 6: 通話中着信音を設定する
 - 7: LCD コントラストを設定する
- <例> ダイヤル押下音設定の場合



上下ボタンで設定する項目を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

(次ページへつづく)

3 より便利に使う

DECT方式コードレス電話機の機能を設定するには

4 (設定する) または (設定しない) を押します。

「ピピッ」という音が鳴り、設定が終了します。

1 <small>あ</small>	2 <small>か</small>	3 <small>さ</small>
4 <small>た</small>	5 <small>な</small>	6 <small>は</small>
7 <small>ほ</small>	8 <small>か</small>	9 <small>こ</small>
* <small>＊</small>	0 <small>０</small>	# <small>＃</small>

上下ボタンで「0：設定しない」または「1：設定する」を選択し、決定ボタンを押しても「ピピッ」という音が鳴り、設定が終了します。

(LCDコントラスト設定は、0～4の5段階で設定します。)





ワンポイント

- 設定を中止するには
切ボタンを押します。

どのDECT方式コードレス接続装置と接続しているか確認するには

DECT方式コードレス電話機を複数台ご利用の場合、DECT方式コードレス電話機に対応するDECT方式コードレス接続装置がわからなくなったときDECT方式コードレス電話機から対応するDECT方式コードレス接続装置のステータスランプを赤点滅させることにより確認することができます。

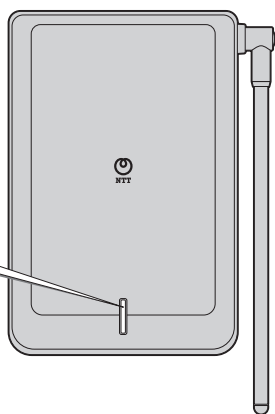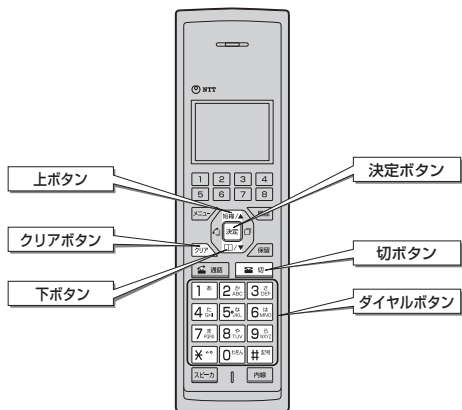


どの DECT 方式コードレス接続装置と接続しているか確認する

1 DECT方式コードレス電話機の切ボタンを長く (2秒以上) 押します。

設定メニューが表示されます。



2 [2] を押します。

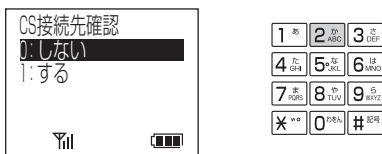

上下ボタンで「2:CS接続先確認」を選択し、決定ボタンを押しても同じ画面が表示されます。

3 [1] を押します。

対応するDECT方式コードレス接続装置のステータスランプが赤点滅します。



上下ボタンで「1:する」を選択し、決定ボタンを押しても対応するDECT方式コードレス接続装置のステータスランプが赤点滅します。

4 DECT方式コードレス電話機のクリアボタンを押します。

DECT方式コードレス接続装置のステータスランプが緑点灯に戻ります。



また、赤点滅してから1分経過すると緑点灯に戻ります。


電池交換のしかた／電池の残量がなくなつたときは

DECT方式コードレス電話機には専用の電池パックが入っています。電池パックは消耗品です。DECT方式コードレス電話機の使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用になります。長時間充電してもすぐに電池の残量がなくなる場合は、電池パックが消耗している可能性があります。新しい電池パック（カナ品名「CT-デンチパック-062」）に交換してください。なお、ご購入についてはサブライセンタ ☎0120-868289、またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。

■電池パックを交換する

1 充電器から DECT 方式コードレス電話機を取りあげます。

DECT方式コードレス電話機の外線ランプまたは内線ランプが点灯し、周期的に2回消えます。




2 DECT 方式コードレス電話機の切ボタンを押します。

DECT方式コードレス電話機の外線ランプまたは内線ランプが消えます。




3 電池カバーを取り外します。

DECT方式コードレス電話機の溝にコインなどを差し込んでこじ開け、真上に引き上げるとカバーが外れます。

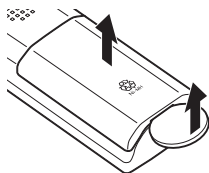


4 電池パックを取り出します。

電池パックを取り出すときは、コネクタを持って外してください。

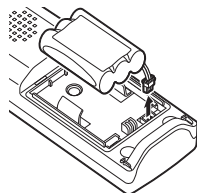


5 新しい電池パックのコネクタを差し込みます。

コネクタは赤いコードが左側になるようにして、最後まで確実に差し込みます。

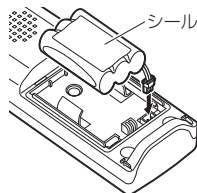


6 電池パックを入れます。


コードは、電池パックと一緒にケース内のツメで挟んでください。

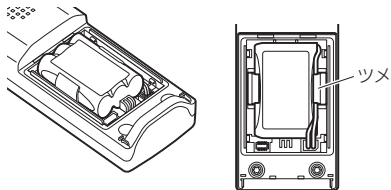

- 7** 電池カバーを取り付けます。
コード側のツメを引っ掛け、電池カバーを①の方向へ「パチッ」と音がするまでしっかりと押してください。
電池カバーが確実に固定されているか確認してください。

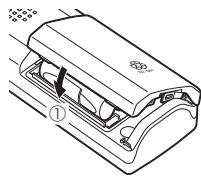

- 8** DECT 方式コードレス電話機を充電器に置き、12 時間以上充電します。
DECT 方式コードレス電話機のディスプレイに、カレンダー・時計が表示されたのを確認して、DECT 方式コードレス電話機を充電器に置いてください。
そのあと、ディスプレイの電池残量が点滅したことを確認してください。

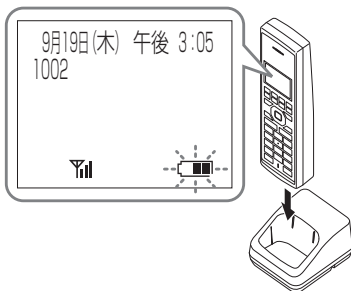


お知らせ

- 電池カバーを正しく閉めないで、防水性能が発揮されません。


電池交換のしかた／電池の残量がなくなるときは

■通話中に電池がなくなると

- 1** 「ピーピー…」という低電圧警報音が約 30 秒ごとに鳴り、電池残量表示が点滅します。できるだけ早くお話を終わらせてください。

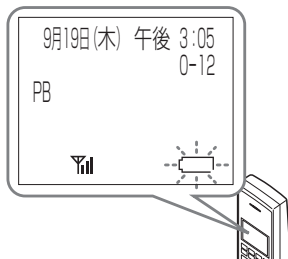

- 2** DECT 方式コードレス電話機を充電器において、12 時間以上充電してください。

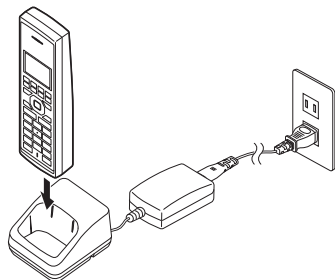

お知らせ

- お話中に低電圧警報音が鳴ってもそのままお話を続けると、約 1 分間で電話が切れてしまいますので、ご注意ください（なお、電池の状態などによってはそれよりも短い時間で切れてしまうこともあります）。
- 着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴ります。
- 着信中に電池がなくなると着信音は停止し、応答できなくなります。
- 次の場合は、充電器に置いて充電するまで DECT 方式コードレス電話機のボタンで操作はできません。
 - ・お話中に低電圧警報音が鳴ったため、切ボタンを押してお話を終了したとき
 - ・充電器に DECT 方式コードレス電話機を置かず、DECT 方式コードレス電話機の使用もしていない状態で、電池残量表示が点滅したとき

■電池パック回収のお願い



使用済の電池パックなどは貴重な資源です。使用後は端子や接続コードが接触しないように、端子や接続コードにテープを貼るなどの処置をしてから当社のサービス取扱所などへお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。リサイクルの推進にご協力をお願いします。

危険

●電池パックについて

電池パックの取り扱い、次の点にご注意ください。


- ・必ず専用のものをお使いください。
- ・取り出して充電しないでください。
- ・火の中に投入したり、分解・加熱しないでください。
- ・充電には、専用の充電器をお使いください。
- ・端子を短絡させないでください。

■電池パックについて

- 長時間充電してもすぐに電池の残量がなくなる場合は、電池パックが消耗している可能性があります。新しい電池パックに交換してください。
- 電池パックは約 2 年程度ご利用になれます。電池パックは消耗品なので定期的な交換をお勧めします。
- ご購入については、サプライセンタ ☎0120-868289、またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
(電池パック:カナ品名「CT-デンチパック-062」)

■お話し中のとき

お話し中に圏外に出ると「ピピッ…」という通話圏外警報音が鳴ります。この状態でさらに圏外へ移動すると、DECT方式コードレス電話機のディスプレイに「圏外」が表示され電話が切れます。警報音が鳴らないところまでDECT方式コードレス接続装置の近くに移動してお話してください。

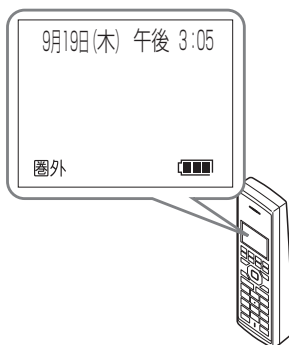

■電話をかけようとしたとき

圏外から電話をかけると、「ピピピピ」というエラー音が鳴ります。

DECT方式コードレス接続装置に近づいて、もう一度おかけ直してください。




お知らせ


- 電波の状態によっては、通話圏外警報音が鳴らずに電話が切れることがあります。お話し相手の声が聞こえなくなったときは、DECT方式コードレス接続装置の近くまで移動してください。
- お話し中に通話圏外警報音が鳴ったときは、約5秒で電話が切れることがありますのでご注意ください。
- コンクリート壁などで区切られている場合など、周囲の環境条件によってお話しできる範囲が狭くなる場合があります。
- 着信音量を「切」に設定してあっても警報音は鳴ります。
- DECT方式コードレス電話機の機能設定により「圏外警報音設定」を「0:設定しない」にしているときは、警報音は鳴りません。
- 通話圏外付近では、着信のときに着信音は鳴りますが、ボタンの操作を禁止しているため応答できない場合があります（ボタンを押したときにピピピピとエラー音が鳴ります）。できるだけDECT方式コードレス接続装置に近づいてご使用ください。
- 圏外になったとき、DECT方式コードレス接続装置の電源/ステータスランプが変化します。(●P22)

■ DECT方式コードレス接続装置を壁に掛けて使う


- ① DECT方式コードレス接続装置付属のネジを取り付けます。
ネジがワッシャーに突き当たるまで締め付けてください。

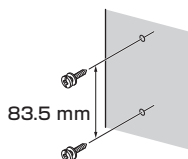

- ② DECT方式コードレス接続装置を取り付けます。

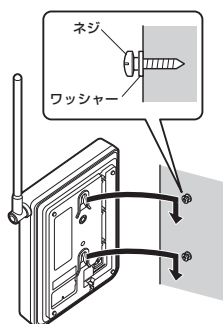


- ③ アンテナを壁から約 30° 傾けます。

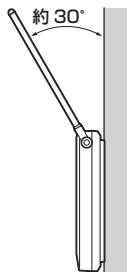


■ 充電器を壁に掛けて使う

- ① DECT方式コードレス電話機付属のネジを取り付けます。
ネジがワッシャーに突き当たるまで締め付けてください。

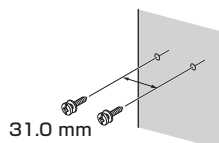

- ② 充電器を取り付けます。

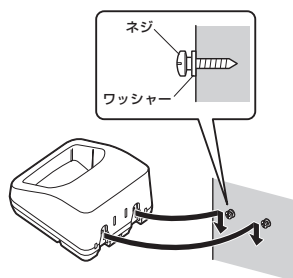

お知らせ

- あらかじめ取り付け場所が発信・着信および通話できるかどうか確認してください。

⚠ 注意

ご使用になる前に、確実に取り付けられているか確認してください。薄いベニヤ板や柔らかい壁などに取り付けると、重みでネジが抜けてDECT方式コードレス接続装置や充電器が落下し、故障やけがの原因となることがあります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に次の点をご確認ください。

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
DECT 方式コードレス電話機が使えない	DECT 方式コードレス接続装置の電話機コードが抜けている	DECT 方式コードレス接続装置の電話機コードを正しく接続してください	●P21
	電池パックが正しくセットされていない	電池パックを正しくセットしてください	●P40 P41
	電池残量が少なくなった	充電してください	●P42
	電池が消耗している（電池の寿命）	新しい電池パックと交換してください	●P40 P41
	DECT 方式コードレス接続装置から離れすぎている	DECT 方式コードレス接続装置の近くに移動してください	●P43
DECT 方式コードレス電話機の着信音が鳴らない	DECT 方式コードレス電話機の着信音量が「切」に設定されている	着信音量を設定してください	●P26
	DECT 方式コードレス接続装置から離れすぎている	DECT 方式コードレス接続装置の近くに移動してください	●P43
電話がかかけられない	DECT 方式コードレス接続装置から離れすぎている	DECT 方式コードレス接続装置の近くに移動してください	●P43
	使用できる外線・内線がすべて使用中	少し待ってからかけ直してください	●P27
相手の声が小さい	受話音量を小さく設定している	受話音量を変更してください	●P26
相手の声が大きすぎる、ひずんで聞こえる	受話音量を大きく設定しすぎている	受話音量を変更してください	●P26
自分の声が相手側にひずんで聞こえる	DECT 方式コードレス電話機送話口と口が近すぎる	送話口と口を離してお話してみてください	—
通話に雑音が入ったりお話しが途切れる	DECT 方式コードレス接続装置から離れすぎている	DECT 方式コードレス接続装置の近くに移動してください	●P43
	電池残量が少なくなった	充電してください	●P42
	DECT 方式コードレス接続装置と DECT 方式コードレス電話機の間に障害物がある	障害物のないところへ移動してください	—
	近くに雑音が発生する家電製品や OA 機器がある	それらの機器からできるだけ離れてください	—
	近くで同じコードレス電話機をたくさん使っている	コードレス電話機同士の間隔は、1 m 以上離してご使用ください	—
	相手の方と同時にお話しをしている。またはお話ししている周辺がうるさい	相手の方と同時に話さず、交互に話してみてください。または、静かな場所に移動してみてください	—

故障かな？と思ったら

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
12時間以上充電しても、すぐに使えなくなる	DECT方式コードレス電話機を充電器の上に正しく置いていない	DECT方式コードレス電話機を充電器に正しく置き、ディスプレイの電池残量が点滅しているか確認してください	☛P25 P42
	電池が消耗している（電池の寿命）	新しい電池パックと交換してください	☛P40 P41
お話し中に「ピーピー…」という警報音が鳴る	電池の残量が少なくなった	できるだけ早くお話しを終わらせ、充電してください	☛P42
お話し中に「ビビッ…」という警報音が鳴る	圏外に出ている	DECT方式コードレス接続装置の近くに移動してください	☛P43
音声メールのメッセージの先頭が再生されない	無線接続のため、音声接続処理に時間がかかっている	内線ボタンを押して、「ツーツー…」という音を確認してから、音声メールの再生ボタンを押してください	—
充電されない	充電器が正しく設置されていない	充電器と電源アダプタが正しく接続されているか確認してください	☛P24
ワンタッチキーにスピーカを登録しているが、スピーカ受話にならない	DECT方式コードレス電話機の動作で、スピーカ受話にならない場合がある	スピーカを割り付けたワンタッチキーは登録しないでください	—
ボタンを押しても、入力されない	押す場所によっては、入力されない場合があります	ボタンの真ん中を、強く押し込みます軽めに押ししてください	☛P17

こんな音がしたら

●こんな音がしたら

	音	こんなときに…	音の意味
電話をかける／受ける	ツーツー… (内線発信音)	内線ボタンを押したとき	他の内線電話機を呼び出すことができます
	ツー (外線発信音)	外線ボタンを押したとき	外に電話をかけることができます
	ブルルル… (呼出音)	外線または内線で相手の方を呼び出しているとき	相手の方を呼び出しています
	ブーブー… (話中音)	電話をかけた相手の方がお話し中のとき、またはすべての外線・内線電話機が使用中のとき	お話し中です
設定登録	ピピッ	決定ボタンを押したとき	設定されました
その他	ピンポーン※ ¹	ドアホンから呼び出されているとき	ドアホンから呼び出されています
	ピピッ… (DECT方式コードレス電話機 通話圏外警報音)※ ³	お話し中に圏外に出たとき	圏外のため、電話が切れます
	ピーピー… (DECT方式コードレス電話機 低電圧警報音)※ ³	お話し中に電池残量がなくなったとき	電池残量がなくなりました
	ピピピピ (DECT方式コードレス電話機 エラー音)※ ³	圏外から電話をかけたとき	圏外のため、電話をかけることができません
	ピッ (キータッチトーン)	DECT方式コードレス電話機のボタンを押したとき	ボタンが押されました
		DECT方式コードレス電話機を充電器から取りあげたとき	DECT方式コードレス電話機が充電器から取りあげられました
DECT方式コードレス電話機を充電器に置いたとき※ ⁴		DECT方式コードレス電話機が充電器に置かれました	
保留メロディ (保留音)※ ²	通話が保留されたとき	通話が保留されています	

※1 2台以上のドアホンが接続されている場合、異なったチャイム音が鳴ります。

※2 主装置の設定により、保留メロディを切り替えることができます。

※3 DECT方式コードレス電話機の着信音量を「切」に設定してあっても、これらの警報音は鳴ります。

※4 DECT方式コードレス電話機を充電器に置いたときに音がしない場合は、DECT方式コードレス電話機の充電が行われないときがあります。その場合は、DECT方式コードレス電話機をもう一度充電器へ置き直してください。

アルファベット

CD-ROM	16	外線ランプ	19
DECT 方式コードレス接続装置	16、21	各部の名前	17、21
アンテナを立てる	26	壁に掛けて使う	44
確認する	39	簡易秘話機能	15
壁に掛ける	44	キータッチトーン	
DECT 方式コードレス電話機	16、17	DECT 方式コードレス電話機の	
DECT 方式コードレス電話機に対応する		キータッチトーンを設定する	36
DECT 方式コードレス接続装置が		機能ボタン	17
わからないとき	39	共通保留	29
音量を調節する	26	切ボタン	17、26
キータッチトーンを設定する	36	クイックモード	36
機能を設定する	36	クリアボタン	17
準備する	23、24、25、26	決定ボタン	17
無線接続準備中のとき	20	圏外	43
DECT 方式コードレス電話機を充電器から		電話をかけようとしたとき	43
外しているとき	26	圏外警報音設定	36
外線電話を受ける	28	通話圏外警報音	26、36、43、47
外線電話をかける	27	口頭転送	30
ドアホンからの呼び出しを受ける	34	故障かな？と思ったら	45
ドアホンの周囲の音を聞く	35	こんな音がしたら	47
ドアホン呼び出しを受ける	35		
内線呼び出しを受ける	31、33		
LCD コントラスト設定	36		
LED 節電設定	36		
NTT 通信機器お取扱相談センター	16		

五十音

【ア行】

アンテナ	21、26、44
上ボタン	17、26
オフフック外線捕捉	26、27
オフフック内線捕捉	26
音量	
受話音量を調節する	26
スピーカ受話音量を調節する	26
着信音量を調節する	26

【カ行】

外線着信	28
外線発信	27
回線ボタン	17
回線ボタンのランプ	19
外線ボタン	17

【サ行】

下ボタン	17、26
充電	25、40、41、42
充電部	17、18、25
充電器	16、18、24、25、26、44
受話音量を調節する	26
受話口	17
仕様	50
省電力設定	36
上下左右ボタン	17
スピーカ	18
スピーカ受話音量を調節する	26
スピーカボタン	17
セットの確認	16
送話口	17

【タ行】

ダイヤルボタン	17
短縮ボタン	17
着信音量	
着信音量を「切」に設定しているとき	28、31、33、35、42、43、45、47
着信音量を調節する	26
着信履歴ボタン	17
通話圏外警報音	26、36、43、47
DECT 方式コードレス電話機の	
通話圏外警報音を設定する	36
通話時間表示例	20

通話中着信	33
通話中着信音設定	36
通話できる範囲	26、43
通話できる範囲から外れたとき	43
通話ボタン	17
ディスプレイ	17
ディスプレイの見かた	20
低電圧警報音	42、47
電源/ステータスランプ	22、39
電池カバー	16、18、23、40、41
電池残量	20、25、42
電池の残量がなくなったとき	40、41、42
電池パック	16、23、40、41、42
電池パック回収のお願い	42
電池パックを交換する	40、41
電池パックを取り付ける	23
電波について	12
電波に関するご注意	12
電波の強さ	20
電話がかかってきたとき	28
相手の方に待っていただく	29
受ける	28
着信音量を「切」に設定している場合	28
電話機コード差込口	21
電話帳ボタン	17
電話をかける	27
相手の方に待っていただく	29
オフフック外線捕捉	27
電話番号を確認してからかける （プリセットダイヤル）	27
発信音を確認してからかける	27
電話を取りつぐ	30
ドアホンとお話する	34
ドアホンからの呼び出しに応答する	34
ドアホンの周囲の音を聞く	35
特長	15
取扱説明書	16

【ナ行】

内線通話	32
内線でお話する	32
内線ボタン	17
内線ランプ	19

【ハ行】

発信履歴ボタン	17
左ボタン	17
付属品/添付品	16、44
プリセットダイヤル	27
フル充電	15、25

保守サービス	51
保留	29
保留転送	30
呼び出される方が近くにいるとき（口頭転送）	30
保留ボタン	17
本体	16

【マ行】

右ボタン	17
無線接続	20
メニューボタン	17

【ラ行】

ランプ表示	19、22
何も操作を行わないときランプを消灯する	36

	DECT方式コードレス接続装置	DECT方式コードレス電話機	充電器
寸法・質量	幅約 120 mm × 奥行き約 180 mm × 高さ約 37 mm (アンテナ含まず) 約 260 g	幅約 50 mm × 奥行き約 32 mm × 高さ約 188 mm 約 205 g	幅約 68 mm × 奥行き約 51 mm × 高さ約 81 mm 約 80 g (電源アダプタを含まず)
使用電源	主装置からの給電	ニッケル水素電池 (DC 3.6 V)	AC 100 V (50/60 Hz) 専用電源アダプタ DC 5 V 2 A
消費電力	約 4 W (動作時)	約 0.4 W (動作時)	—
通話可能範囲	約 100 m (見通し距離) ^{※1}		—
連続通話時間	—	約 5 時間 (フル充電時)	—
連続待受時間	—	圏内時約 100 時間 (フル充電時) ^{※2}	—
充電完了時間	—	約 12 時間	—

※1 設定により最大約 200 m へ変更可能です。詳細は当社サービス取扱所またはお買い求めになった販売店へご相談ください。

※2 連続待受時間は、ランプが点灯しないときで、また省電力設定ありのときの時間です。

● 保証について

保証期間（1年間）中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管してください（詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください）。

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしております。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	● 修理に要した費用をいただきます。 （修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。） （故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。） ● 当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要になります。

● 故障に関するお問い合わせ

局番無しの113番（無料）へご連絡ください。

※携帯電話・PHSからは「0120-444113」（無料）にてお受けしております。

受付時間：24時間（午後5時～翌朝午前9時の間は録音による受付となります）

● その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は
03-5667-7100（通話料金がかかります）

受付時間 9:00～17:00

※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-248995

受付時間 9:00～17:00

※年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。

● 補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品（商品の性能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後7年間保有しております。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ：<http://web116.jp/ced/>
<http://www.ntt-west.co.jp/kiki/>

使い方等で不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア（北海道、東北、関東、甲信越地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-970413

携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は
03-5667-7100（通話料金がかかります）

受付時間 9：00～17：00

年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア（東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区）でご利用のお客様

お問い合わせ先： 0120-248995

受付時間 9：00～17：00

年末年始 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。

©2013 NTEAST・NTTWEST



本3274-1 (2013.9)
NX2-DECL トリセツ - <1>
4395063000 | H01