


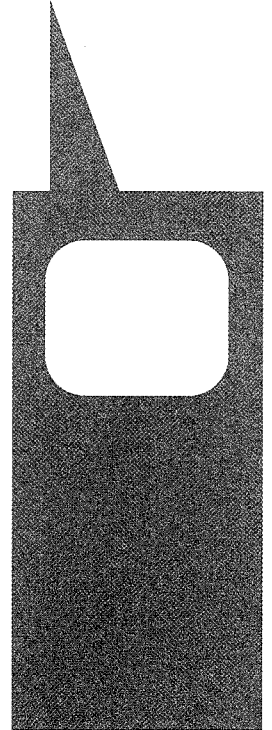

NTT・デジタルコードレスホン
ピエットS400
コードレス電話機

取扱説明書②

活用編



ピエットS400コードレス電話機 取扱説明書②



この取扱説明書は、
 エコマーク認定の
 再生紙を使用し
 ています。

使い方などでご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ

■NTT東日本エリア(新潟県・長野県・山梨県・神奈川県以東の各都道県)でご利用のお客様

お問い合わせ先: ☎0120-970413

■NTT西日本エリア(富山県・岐阜県・愛知県・静岡県以西の各府県)でご利用のお客様


お問い合わせ先: ☎0120-109217

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

©2000 NTEAST・NTTWEST



本2087-3(00.06)
 ピエットS400TEL トリセツ

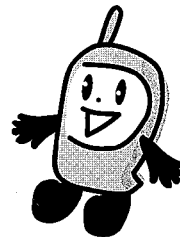

取扱説明書①をお読みになったあとで、お読みください。

目次

目次	i
取扱説明書の見方	x

1 PHSなどのモードでお使いのとき

利用できるモードについて	1-2
屋内モード以外のモード	1-2
デュアルモードについて	1-3
モードを設定する	1-4
PHS電話機として使う	1-5
お使いになる前に	1-5
電話をかける	1-6
電波の強いアンテナを探す（ベストアンテナサーチ）	1-6
電話を受ける	1-7
構内の内線電話機として使う	1-8
お使いになる前に	1-8
電話をかける	1-9
電話を受ける	1-9
通話中に相手の方に待っていただく（保留）	1-10
オフィリアンテナを利用する	1-10
トランシーバとして使う	1-11
お使いになる前に	1-11
トランシーバ通話をする	1-12
トランシーバの内線番号を変更する（トランシーバ登録）	1-13
電話をかける回線を選ぶ	1-15
常にどちらか一方の回線を使用するとき	1-15
電話をかけるたびに選ぶとき	1-15
着信音でかかってきた電話の種類を確認する	1-16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

目次

1		
2	2 電話に出られないときは留守番電話が便利です	
	2つの留守番電話で用件をキャッチ	2-2
	留守録音と留守番電話サービス	2-2
	コードレス電話機の留守録音を使う	2-3
	留守録音を設定する	2-3
	留守録音を設定しているときに、電話がかかってくると	2-4
	留守録音の用件を聞く	2-5
	用件を消去する	2-6
	留守録音が応答するまでの時間を変える	2-6
	自分の声などで応答メッセージを作る	2-7
3	3 予定や時刻も管理できます	
	カレンダーを表示する	3-2
	プランカレンダーで予定を管理	3-3
	プランカレンダーの働き	3-3
	プランカレンダーを登録する	3-4
	アポプランの通知時刻になると	3-6
	プランカレンダーの内容を確認する	3-6
	プランカレンダーの内容を変更する	3-7
	プランカレンダーを消去する	3-7
	アラームで予定時刻をお知らせ	3-8
	アラーム時刻を設定する	3-8
	アラームを設定する	3-8
	アラーム時刻になると	3-9
	アラーム音量やパイプの種類を変える	3-9
	アラーム音色を変える	3-10

4	コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう	
	自分だけの着信メロディを作る	4-2
	自作メロディ登録の基礎知識	4-2
	自作メロディを登録する	4-4
	自作メロディを確認／変更する	4-6
	自作メロディを消去する	4-8
	おもしろ時計を表示する	4-9
	おもしろ時計の種類	4-9
	おもしろ時計を設定する	4-10
	イメージやアニメを作成する	4-11
	イメージ機能の働き	4-11
	自作イメージを作成する	4-13
	アニメを設定する	4-17
	声や音楽を録音する	4-19
	外部機器と接続する	4-19
	録音を行う	4-20
	録音内容を再生／変更する	4-21
	ダイヤルロックと電話帳禁止でセキュリティを強化	4-22
	ダイヤルロックと電話帳禁止	4-22
	暗証番号を登録する	4-23
	ダイヤルロックを利用する	4-25
	電話帳禁止を利用する	4-27
	電話機を持ち運ぶときはキーロック	4-29
	キーロックを設定する	4-29
	キーロックを解除する	4-29
	リモートダイヤルで自宅の留守番電話などを操作する	4-30
	リモートダイヤルを登録する	4-30
	リモートダイヤルを使う	4-31

5	ほかにもこんな機能があります	
	発信に関する機能	5-2
	こちらの電話番号を通知しないようにする（番号通知）	5-2
	ISDNサブアドレスを利用できるようにする（サブアドレス）	5-2
	特別番号を使用して電話をかける（特番ダイヤル）	5-3
	着信に関する機能	5-4
	アニメーションで着信をお知らせ（ピクトコール）	5-4
	迷惑電話がかかってきたときはゲキタイ音で応答	5-5
	クイック通話を解除する	5-5
	通話に関する機能	5-6
	電話機を置いたままお話しする（ハンズフリー通話）	5-6
	スピーカモニタを設定する（スピーカモニタ）	5-7
	通話中の相手の方の声を録音する（通話録音）	5-7
	通話中に自分の声が反響しないようにする（エコーサプレス）	5-8
	プッシュホンサービスを利用する	5-8
	音に関する機能	5-9
	操作するときの「ピツ」という音を消す（キータッチトーン）	5-9
	充電器に置いたときの「ピツ」という音を消す（充電確認音）	5-9
	表示に関する機能	5-10
	ディスプレイの表示濃度を調節する（液晶コントラスト）	5-10
	待ち受け画面の日付・時刻表示を消す（時計表示）	5-10
	圏外時に便利な機能	5-11
	電話がかけられることを通知する（圏内通知）	5-11
	圏外時の電池の消耗を抑える（省電力）	5-12
	その他の便利な機能	5-13
	電話帳のデータをやりとりする（電話帳転送）	5-13

6	メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり	
	利用できるメール機能・サービス	6-2
	きゃらトーク	6-2
	きゃらメール	6-2
	パルディオEメール	6-3
	その他PB信号によるメッセージ送信（ポケベル送信）	6-3
	メールの基本を覚えましょう	6-4
	メール送信の基本	6-4
	メール受信の基本	6-6
	きゃらトークで直接メールをやりとり	6-8
	きゃらトークの働き	6-8
	きゃらトークを送信する	6-9
	きゃらトークを受信する	6-12
	きゃらトークの受信音が鳴らないようにする	6-13
	ポケットベルなどに文字メッセージを送る	6-14
	ポケベル送信の働き	6-14
	メッセージ送信コードを設定する	6-14
	文字メッセージを送信する	6-16
7	メール関連機能を活用しましょう	
	メールリストのしくみ	7-2
	メール送信リストのしくみ	7-2
	メール受信リストのしくみ	7-3
	メールの履歴や内容を確認する	7-4
	送信メールを確認する	7-4
	受信メールを確認する	7-5
	送受信メールを消去する	7-6
	送受信メールを便利に使う	7-7
	送信メールを使ってできること	7-7
	受信メールを使ってできること	7-8
	メールを送信し直す（再送）	7-9
	相手先やメール内容を変更して送信する（編集）	7-10
	メールの返事を送信する（返信）	7-11
	メールを利用して電話をかける（コールバック）	7-12
	おもしろメーカーを使う	7-13
	おもしろメーカーの働き	7-13
	おもしろメーカーを設定する	7-14

目次

1	8	パソコンなどと接続すればデータ通信が行えます	
2		64K/32Kデータ通信で高速通信	8-2
3		64K/32Kデータ通信の働き	8-2
4		64K/32Kデータ通信を設定する	8-3
5		64K/32Kデータ通信の発信を行う	8-4
6		64K/32Kデータ通信の着信を受ける	8-5
7		64K/32Kデータ通信の着信音を消す	8-6
8	9	ネットワークサービス①～留守番電話サービス	
9		留守番電話サービスの働き	9-2
10		VMマネージャを登録する	9-3
11		VMマネージャとは	9-3
12		VMマネージャに各番号を登録する	9-4
		伝言メッセージを聞く	9-6
		こんなこともできます	9-7
		留守番電話サービスの各種設定を行う	9-7
		録音通知時に着信音を鳴らす	9-7
		W留守録を利用する	9-8

10	ネットワークサービス②～パルディオEメール	
	パルディオEメールの働き	10-2
	2つの利用方法	10-2
	Eメールの準備をする	10-4
	EMマネージャを登録する	10-4
	Eメールの利用手続きを行う	10-6
	メールアドレスを変更する(アドレス変更)	10-7
	アドレス登録について	10-7
	アドレス登録依頼メールの送信を要求する	10-8
	アドレス登録依頼メールを読み出す	10-9
	登録する内容を記入してEMセンタに返信する	10-9
	アドレス登録完了メールを読み出す	10-10
	Eメールを送信する	10-11
	センタ経由で送信するとき	10-11
	パルディオEメール対応のPHS等へ直接送信するとき	10-15
	自作イメージやアニメをつけて送信する	10-17
	送信せずに保存する	10-18
	相手先や本文を確認・修正する	10-18
	センタ経由のEメールを読み出す	10-19
	直接送信されてきたEメールを受信する	10-20
	こんなこともできます	10-21
	受信したイメージを保存する	10-21
	受信したアニメを保存する	10-21
	Eメールを自動読み出しする	10-22
	受信メール内の電話番号を探す	10-23
	受信メール内のメールアドレスを探す	10-24
	受信メールを他の方に転送する	10-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

目次

1	11 ネットワークサービス③～きゃらメール	
2	きゃらメールの働き	11-2
3	CMマネージャを登録する	11-3
4	CMマネージャとは	11-3
5	CMマネージャに各番号を登録する	11-4
6	きゃらメールを送信する	11-6
7	基本的な送信方法	11-6
8	電話帳に登録していない方に送信する	11-9
9	メロディをつけて送信する	11-11
10	返答先をつけて送信する	11-12
11	送信せずに保存する	11-12
12	相手先や本文を確認・修正する	11-13
	きゃらメールを読み出す	11-14
	こんなこともできます	11-16
	受信したメロディを自作メロディに登録する	11-16
	きゃらメールを自動読み出しする	11-16
	メール着信通知時に着信音を鳴らす	11-17
	きゃらメールの各種設定を行う	11-18
	12 ネットワークサービス④～情報提供サービス	
	情報提供サービスの働き	12-2
	情報画面のしくみ	12-2
	情報提供サービスの準備をする	12-3
	情報提供サービスを利用する	12-4
	イラストテンプレート	12-6

メモとしてお使いください



取扱説明書の見方

モードマーク

- 公衆モードで使用できます。
- トランシーバモードで使用できます。
- オフィスモードで使用できます。
- 屋内モードで使用できます。

目的別タイトル

目的を示すタイトルです。

機能概要

機能の内容を簡単に説明しています。

参照マーク

関連事項が掲載されている箇所を示しています。

- 基本編のページ
- 活用編のページ

ワンポイント

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足事項を示します。

2つの留守番電話で用件をキャッチ

留守録音と留守番電話サービス

コードレス電話機は、次の2つの方法で留守番電話が利用できます。

かかってきた電話に答えられないときは、

- 留守録音
電話に出られない場所や状況のときに、かかってきた電話をコードレス電話機内に録音することができます。図2-3
- 留守録音
かかってきた電話に答えられないときは、留守番電話が便利です。

留守録音
自分の声で応答メッセージを作ることもできます。図2-7

相手の方の用件を録音

自分の留守録音メッセージを再生

- 留守録音の設定を忘れていても、電話がかかってきたときに留守録音することができます。図2-4
- 電源が入っていないときや、電波が届かない場所(屋外)にいるときには使用できません。
- 電源が入っていないときや電波が届かない場所にいるときは、

留守番電話サービス
電話が入っていないときや電波が届かない場所にいるときに、かかってきた相手の方の伝言メッセージを、留守番電話サービスセンター(VMセンター)でお預かりします。図2-9-2

- 留守番電話サービスは、お申し込みが必要なサービスです(有料)。くわしくは、PHS事業窓口にお問い合わせください。

2つの留守番電話を組み合わせることもできます

- 留守録音を利用すると、コードレス電話機の留守録音とPHS事業窓口の留守番電話サービスを組み合わせて利用することができます。
- コードレス電話機の留守録音で録音できる件数がいっぱいになったとき、次にかかってくる電話から自動的に「留守番電話サービス」で伝言することができます。図2-9-8


※実際の誌面とは異なります。

コードレス電話機の取扱説明書は、次の2冊構成になっています。

- 基本編…コードレス電話機をお使いになるための準備と、基本的な機能を紹介しています。お使いになるときに、必ずお読みください。
- 活用編…コードレス電話機の便利な機能をジャンル別に紹介しています。必要なときに必要な箇所をお読みください。

本文や注釈内のモードマークについて

- 本文や注釈内で使用しているモードマークは、マーク以降の記述がそのモードに関するものであることを示しています。また、本文や注釈内のマークはデュアルモードを表しています。

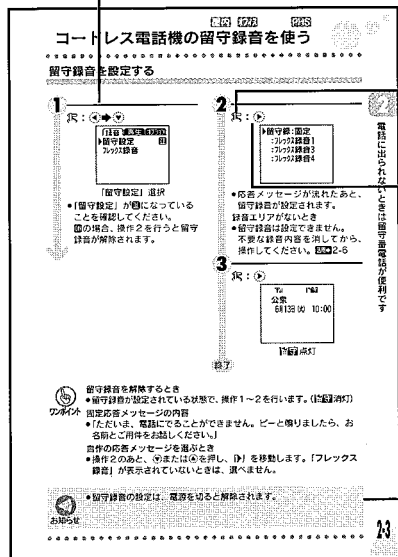

操作手順説明


操作を順番に説明しています。

ボタン操作

「**戻る**」以降のボタンを押します。

カーソルボタンの表記

ディスプレイ下のカーソルボタンを、取扱説明書内では次のように表記しています。

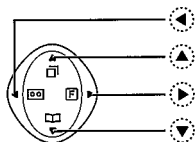

お願いまたはお知らせ

●お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示します。


●お知らせ

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示します。

※実際の誌面とは異なります。

メモとしてお使いください



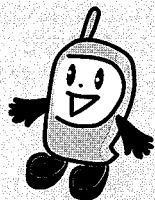

**PHSなどのモードで
お使いのとき**


1

利用できるモードについて

屋内モード以外のモード

PHSなどのモードでお使いのとき


■公衆モード

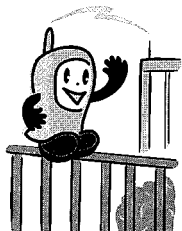

PHSサービスにご契約いただければ、PHSサービスエリア内で、電話をかけたり受けたりすることができます。


活用▶1-5

■オフィスモード

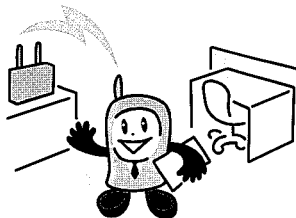

事業所コードレスシステムにつないで、構内の内線電話機として使用できます。活用▶1-8

■トランシーバモード

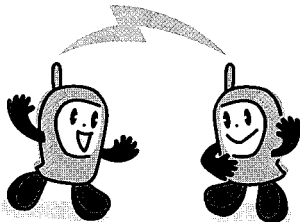

家庭用の接続装置や主電話機、事業所コードレスシステムに登録した電話機どうして、接続装置または主電話機等を介さず直接お話しすることができます。活用▶1-11

- 家庭用の接続装置または主電話機、事業所コードレスシステムを含め、登録できる件数は3件までです。(一部の家庭用の接続装置または主電話機に登録した場合、2件までしか登録できないことがあります。)

デュアルモードについて


複数のモードが利用できるときは、デュアルモードを使えば便利です。

- デュアルモードでお使いの場合、単独のモードと比べて電池の利用可能時間が短くなります。【基本】1-21

■複数のモード（電話番号）で待ち受けできます（デュアル待ち受け）

ご家庭の電話回線とPHSなど、複数の電波が届いている場合、それぞれの電話番号で呼び出しを受けられます。

- 右の画面は、屋内モードと公衆モード（PHS）のデュアル待ち受け状態です。
- いずれかのモードで通話中は、他のモードでの発信／着信はできません。

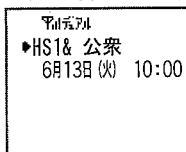


■あらかじめ、優先的に発信するモードを設定できます（接続先切替）


複数の電波が届いている場合、どのモードで発信するかを、あらかじめ設定しておくことができます。

【活用】1-15


- 優先される接続先には「▶」が表示されます。
- 電話をかけるたびに選ぶこともできます。

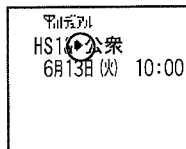


デュアルモードの種類

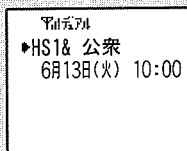

屋内モード＋
公衆モード

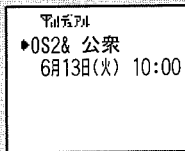

オフィスモード＋
公衆モード

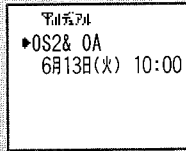


オフィスモード＋
オフィスアンテナ

利用できるモードについて


モードを設定する

1 押：▶ (4回) ▶
▼または▲

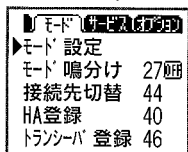


「モード設定」選択

2 押：▶

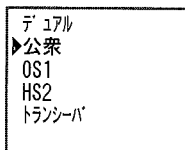


現在のモード

3 押：▼または▲

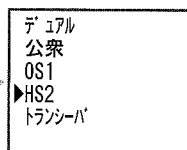

モードを選択


4 押：▶

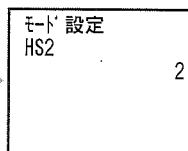

PHSなどのモードでお使いのとき

- 利用できないモードは表示されません。
- 複数の家庭用接続装置や事業所コードレスシステムに登録している場合、複数のモードが表示されます。

モード表示の意味

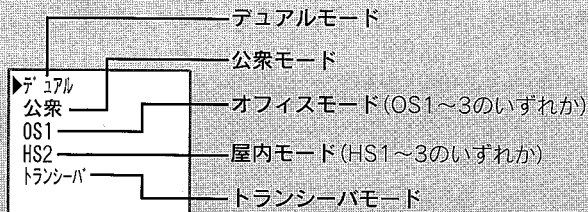

PHS電話機として使う



PHSサービスのご利用には、PHS事業者との契約（電話番号などの登録）が必要です。公衆基地局が設置されたPHS事業者内でのみご利用いただけます。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

お使いになる前に

コードレス電話機は、PHSサービスにご契約いただければ、PHSサービスエリア内で、電話をかけたり、受けたりすることができます。

■PHS電話機として利用するには

公衆モードまたはデュアルモードに設定します。[活用]▶1-4

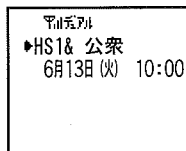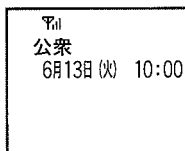

- 利用できる機能については、各機能のモードマーク **PHS** で確認してください。
[活用]▶「取扱説明書の見方」(xページ)

- PHSサービスは、自動車電話・携帯電話とは異なりますので、自動車などで高速移動中には使えません。また、交通事故の原因となりますので、絶対に運転中には使わないでください。
- PHSサービスを利用して警察（110）、消防（119）にかけるときは
 - 立ち止まっておかけください。
警察（110）、消防（119）へ発信する場合は、通話中にお話しが途切れることがないように立ち止まってご利用ください。
 - 通話終了後に電源を切らないでください。
警察（110）、消防（119）からの呼び返しができなくなります。
 - PHSからの通話であることをお伝えください。
警察（110）、消防（119）での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの電話であることをお伝えください。



PHS電話機として使う

電話をかける

1 電話番号を押す。

2 発呼：☎

3 通話終了 → 発呼：☎

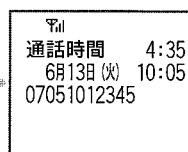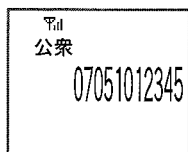

通話を保留するとき

- (保留/内線) を押します。相手の方に「ピッピッ」と聞こえ、こちらの声は聞こえなくなります。
- もう一度 (保留/内線) を押すと、お話しできます。

通話中に「ビー」と聞こえたとき

- 電池残量がなくなりかけています。約1分後に電話が切れますので、お話しを終えて電話を切り、充電してください。


通話中に「ビービービー」と聞こえたとき

- 電波が弱くなっています。警報の鳴らない電波の強い場所に移動してください。

電波の強いアンテナを探す (ベストアンテナサーチ)

複数のアンテナから電波が届いているとき、最も強い電波のアンテナを探し続けます。

1 発呼：☎ (2秒以上)

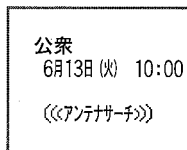

- ベストアンテナサーチが終われば、待ち受け画面に戻ります。



オフィスアンテナを利用しているとき

- 公衆 (PHS) → オフィスアンテナの順に、電波の強いアンテナを探します。

電話を受ける

1 着信中 → 着 : 

着信中

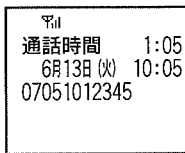2 通話終了 → 着 : 

- コードレス電話機の電源が切れていると、電話を受けられません。

通話を保留するとき

-  (保留/内線) を押します。相手の方に「ピツピツ」と聞こえ、こちらの声は聞こえなくなります。
- もう一度 (保留/内線) を押すと、お話しできます。

通話中に「ピー」と聞こえたとき

- 電池残量がなくなりかけています。約1分後に電話が切れますので、お話を終えて電話を切り、充電してください。

通話中に「ピーピーピー」と聞こえたとき

- 電波が弱くなっています。警報の鳴らない電波の強い場所に移動してください。

構内の内線電話機として使う

別途、事業所コードレスシステムへの登録が必要となります。

お使いになる前に

コードレス電話機は、事業所コードレスシステムに登録して、会社など構内の内線電話として外線通話（外の相手の方との通話）や内線通話（会社内など同じ構内の電話機との通話）がご利用になれます。

■構内の内線電話機として利用するには


オフィスモードまたはデュアルモードに設定します。【活用】1-4

〒11 OS1 6月13日(火) 10:00

オフィスモード

〒11五ノ1 ▶OS1& 公衆 6月13日(火) 10:00

デュアルモード(例)

- 利用できる機能については、各機能のモードマークで確認してください。
【活用】「取扱説明書の見方」(xページ)

- コードレス電話機を事業所コードレスシステムに登録すると、それぞれの電話機に内線番号が付けられます。【基本】1-18

事業所コードレスシステム対応の接続装置について


- 接続装置とは、電話機とPBX（構内交換機）間の接続をするための装置です。1つの接続装置で同時に3台までの電話機が使用できます。


接続装置の左下にあるランプの点灯により接続装置の状態がわかります。電話がかからないときなどに、確認してください。（接続装置の種類により異なります。）

緑色に点灯	正常です。
緑色に点滅	回線がふさがっています。このときは、他の接続装置の近くでかけ直すか、緑色の点灯が変わってから、かけ直します。
赤く点灯	この接続装置の使用は禁止されています。使用できるようにするには、PBX(構内交換機)側で禁止の設定を解除します。
赤く点滅	故障しています。
消灯	電源が供給されていません。

- 1つの接続装置の近くから他の接続装置の近くにお話ししながら移動するときは、接続装置の切り替えが自動的に行われます。接続装置が近くにあるところへならお話ししながら移動できます。
どの接続装置からも離れてしまうと、[〒]が消え、電話は切れてしまいます。電波レベルを確認し、接続装置の近くで電話をかけ直してください。

電話をかける

- 1 充電器から取り上げる。
- 2 電話番号（内線番号）をダイヤルする。
- 3 通話が終われば→ (充電器に戻す)

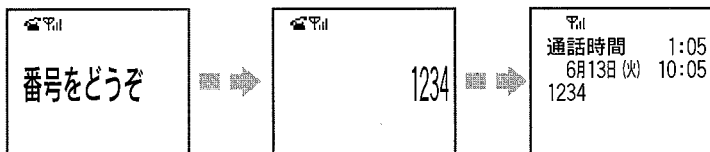

●事業所コードレスシステムの種類により、通話終了後、通話料金が表示されることがあります。通話料金表示はだいたいの目安を示すものです。

充電器から外しているときや、クイック通話を解除しているとき

●操作1のあと、を押します。


外の相手の方に電話（外線）をかけるとき


●「0」番などの外線発信ダイヤルの番号をダイヤルしてから、相手の方の電話番号をダイヤルします。同一市内の場合、市外局番は必要ありません。

ダイヤルをまちがえたとき

●を押したあと、電話番号を最初から押し直します。

電話を受ける

- 1 着信中に、充電器から取り上げる。
- 2 通話終了→ (充電器に戻す)

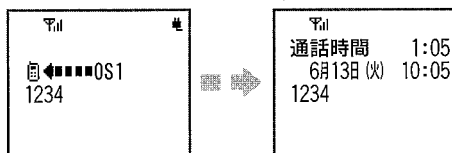

着信中

●コードレス電話機の電源が切れていると、電話を受けられません。



充電器から外しているときや、クイック通話を解除しているとき

●操作1のあと、を押します。

通話中に「ピー」と聞こえたとき

●電池残量がなくなりかけています。約1分後に電話が切れますので、お話を終えて電話を切り、充電してください。

通話中にお話しがとぎれはじめたとき

●電波の表示が「」や「」になっているときは、電波が弱くなっています。事業所コードレスシステムに近づいてください。

構内の内線電話機として使う

通話中に相手の方に待っていただく（保留）

お話しを中断して相手の方に待っていただくときは、電話を保留することができます。

- 1 通話中に
➡ 保： (保留/内線)
- 再びお話しするには、 (保留/内線) を押します。

● 事業所コードレスシステムの機種により、保留のしかたや状態が異なることがあります。

オフィスアンテナを利用する

■オフィスアンテナとは

事業所コードレスシステムに「PHSインタフェースユニット」が接続されている場合、PHSデジタル回線を引き込むことにより、公衆基地局からの電波が届かない構内の奥の方でも、構内の内線電話機とPHSサービス（オフィスアンテナ）の両方の機能を利用することができます。

- オフィスアンテナは、事業所コードレスシステムに登録していなくても、「公衆モード」のままで使用できます。
- PHSサービスをご利用のときと同じ機能が利用できます。（オフィスアンテナの種類によっては、一部利用できない機能もあります。）
- オフィスアンテナについては、PHS事業者等へお問い合わせください。

■モードについて

オフィスモードでは、自動的にPHSサービスが利用できるようになります。デュアルモードに切り替える必要はありません。

公衆モードでは、公衆基地局からの電波が届かない場所でもPHSサービスが利用できるようになります。

■オフィスアンテナを設定する

オフィスアンテナを「ON」にすると、オフィスアンテナが使用できるようになります。（PHSサービスに加入していないと設定できません。）

- 1 保： (4回) ➡ 2 保： ()
▼ または ▲

モード	鳴分け	27	OFF
接続先	切替	44	
HA登録		40	
トランシーバ	登録	46	
▶ オフィスアンテナ		77	OFF

モード	鳴分け	27	OFF
接続先	切替	44	
HA登録		40	
トランシーバ	登録	46	
▶ オフィスアンテナ		77	ON

「オフィスアンテナ」選択

ON / OFF 選択

トランシーバとして使う

別途、家庭用の接続装置または主電話機、事業所コードレスシステムへの登録が必要となります。

お使いになる前に

コードレス電話機は、家庭用の接続装置または主電話機、事業所コードレスシステムに登録し、トランシーバモードにすると、接続装置等のないところでも、電話機どうし（2台）でお話することができます。

■トランシーバとして利用するには

トランシーバモードに設定します。**図冊▶**1-4

- 利用できる機能については、各機能のモードマーク**図冊▶**で確認してください。

図冊▶「取扱説明書の見方」(xページ)

トランシーバ
6月13日(火) 10:00


- トランシーバ通話は、同じ家庭用の接続装置または主電話機、事業所コードレスシステムに登録されている電話機どうしでのみ行えます。
- トランシーバとして通話できる距離は、見通し距離で100m以内です。
- トランシーバの内線番号は、接続装置等への登録の際に設定された内線番号をご使用ください。**図冊▶**1-18
ただし、トランシーバ登録で内線番号を変更したときは、変更した内線番号をご使用ください。**図冊▶**1-13
- 家庭用の接続装置または主電話機と事業所コードレスシステムの両方に登録しているときは、事業所コードレスシステムへの登録の際に設定された内線番号でのみ、トランシーバ通話が利用できます。

トランシーバとして使う

トランシーバ通話をする


■他の電話機を呼び出すとき

- 1 機：☎(保留/内線)
- 2 呼び出す内線番号を押す。

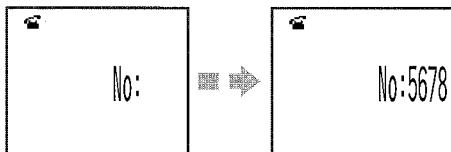

■呼び出しを受けるとき

- 1 着信音が鳴れば▶
機：☎

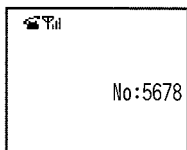

通話を終了するとき

- ☎を押します。

内線番号が1～3ケタのとき

- 1～3ケタの番号を押したあと、☎を押すと相手の方を呼び出します。
(☎を押さなくても、しばらくすると相手の方を呼び出します。)

トランシーバ呼び出しを中止するとき

- ☎を押します。

しばらくお話しすると切れるとき

- トランシーバ通話では、約3分ごとに自動的にいったん通話が切れますが、約3秒間「ブツブツ」という音が受話口から聞こえたあと、もう一度つながります。


トランシーバの内線番号を変更する（トランシーバ登録）

トランシーバ専用の内線番号を1～7999までの範囲で変更することができます。内線番号の設定は、「トランシーバモード」で通話をする他の電話機を約1m離して置き、互いに暗証番号を入力し、送受信することで行います。

- まず、受信側での操作（操作1～8）を行ったあと、1分以内に送信側での操作（操作9～16）を行います。


1 受信側の操作

1 冪：⊙（4回）➡
▼または▲

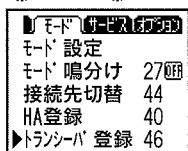


「トランシーバ登録」選択

2 冪：⊙

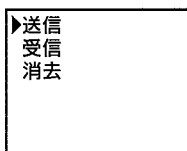


3 冪：▼または▲

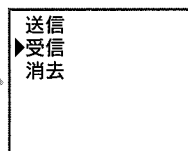


「受信」選択


4 冪：⊙

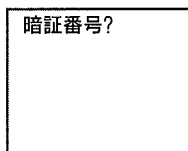

5 暗証番号（4ケタ）
を入力。

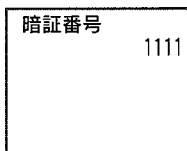


6 冪：⊙

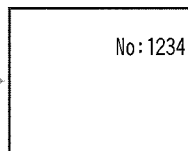


現在の内線番号

7 新しい内線番号
（1～7999）を入力。

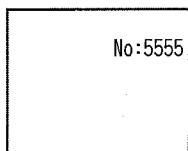

8 冪：⊙

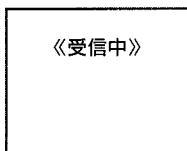

●操作5では、お好きな4ケタの番号を入力してください。ここで入力した番号は、送信側での操作（操作13）でもう一度入力しますので、控えておいてください。

●一度、受信側での操作を行った電話機は、内線番号をもとに戻さないと、送信側の電話機として新たに内線番号の変更は行えません。


内線番号をもとに戻すとき

- 操作3で「消去」を選び、⊙を2回押します。

トランシーバとして使う

2 送信側の操作

9 戻：▶ (4回) →
▼または▲

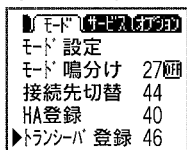


「トランシーバ登録」選択

10 戻：▶



11 戻：▼または▲

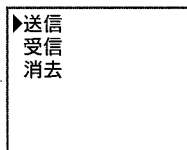


「送信」選択


12 戻：▶



13 操作5と同じ暗証番号(4ケタ)を入力。

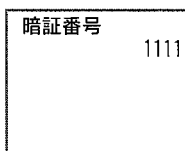


14 戻：▶

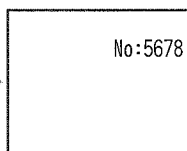

現在の内線番号

15 新しい内線番号(1~7999)を入力。

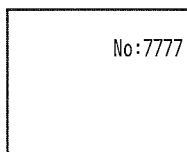

16 戻：▶



●操作15では、受信側と同じ内線番号は入力しないでください。

暗証番号をまちがったとき

●「ピッピッピッピッ」と鳴って、待ち受け画面に戻ります。暗証番号を確認して、受信側の操作からやり直してください。

1分以内に送信側の操作を行わなかったとき

●受信側が「ピッピッピッピッ」と鳴って、待ち受け状態に戻ります。受信側の操作から、やり直してください。

内線番号をもとに戻すとき


●操作11で「消去」を選び、▶を2回押します。

電話をかける回線を選ぶ

デュアルモードで、PHSサービスと一般の電話回線からの電波が両方届いている場合（デュアル待ち受け）、電話をかけると自動的に一般の電話回線が選ばれます。PHSサービスを使って電話をかけるときは、接続先切替の操作を行ってください。


- 接続先切替の操作には、常にどちらか一方の回線を使用するように設定しておく方法と、電話をかけるたびに回線を選ぶ方法の2種類があります。

常にどちらか一方の回線を使用するとき

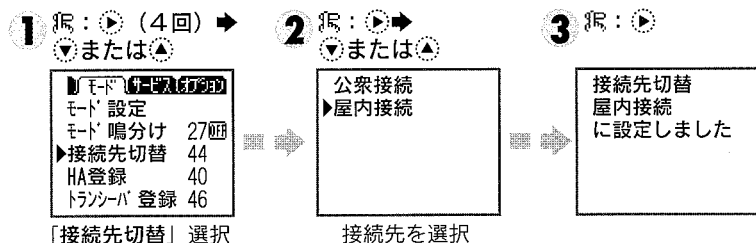

- 操作2で「公衆接続」を選ぶと、PHSサービスが優先されます。「屋内接続」を選ぶと一般の電話回線が優先されます。
- どちらか一方の電波しか届いていない場合は、接続先の設定にかかわらず、届いている電波側の回線につながります。

電話をかけるたびに選ぶとき

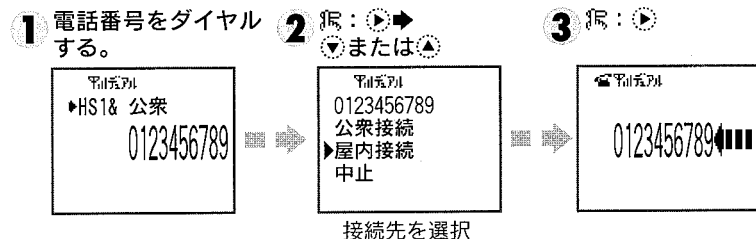


- 選んだ回線で、発信されます。

着信音でかかってきた電話の種類を確認する

PHS などのモードでお使いのとき


- モード別に着信音量やバイブの種類、着信音色を設定することができます。
- 留守録音時の着信音量やバイブの種類、着信音色も設定することができます。(トランシーバモードを除く。)
 - モードが1つしか登録されていない場合は、設定できません。
 - オフィスアンテナ使用時 (PHSサービスの場合) は、公衆モードと同じ着信音で鳴ります。
 - マナーモードを設定しているときは、モード別鳴り分け機能は動きません。

1 振: (4回) →
▼または▲

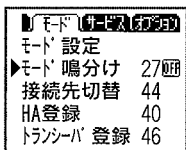

「モード鳴分け」選択

2 振: →
▼または▲

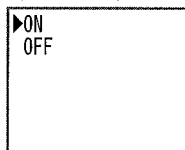


「ON」選択

3 振: ○




4 振: ▼→
▼または▲

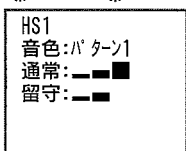


設定するモードを選択

5 振: →
▼または▲

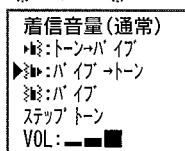

通常音量を選択 3-7

6 振: →
▼または▲

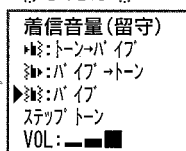


留守音量を選択 3-7

- トランシーバモードでは、操作5のあと次ページの操作8へ進みます。
- モード別鳴り分けを「OFF」にするとき
- 操作2で「OFF」を選び、 を押します。



着信音でかかってきた電話の種類を確認する

7 押：▶▶
▼または▲

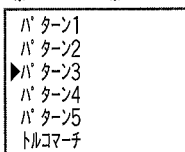

音色を選択 3-5


8 押：▶

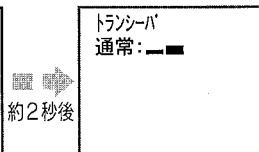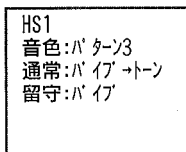

約2秒後

次のモードが表示

9 押：▲ (くり返し 押す) 10 押：▶

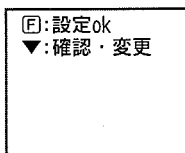

「設定ok」画面を表示



設定終了

PHSなどのモードでお使いのとき

- 操作8のあと、次のモードがないときは、操作9の画面が表示されます。
- デュアルモードでモード別鳴り分けを設定 (ON) し、複数の電波が届いている場合、画面に「」が表示されます。

複数のモードを連続して設定するとき

- 操作8のあと、▼または▲を押すと、設定するモードが選択できるようになります。操作5以降をくり返し、設定を行います。

メモとしてお使いください

PHSなどの
モードで
お使いの
とき



**電話に出られないときは
留守番電話が便利です**

2

2つの留守番電話で用件をキャッチ


留守録音と留守番電話サービス

コードレス電話機は、次の2つの方法で留守番電話が利用できます。

かかってきた電話に出られないときは

■留守録音

電話に出られない場所や状況のときに、かかってきた電話をコードレス電話機内に録音することができます。【添付】2-3

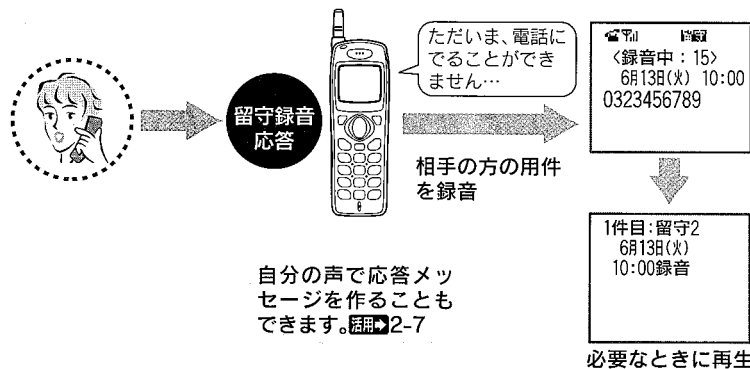

自分の声で応答メッセージを作成することもできます。【添付】2-7

- 留守録音の設定を忘れていても、電話がかかってきたときに留守録音することができます。【添付】2-4
- 電源が入っていないときや、電波が届かない場所（圏外）にいるときには使用できません。

電源が入っていないときや電波が届かない場所にいるときは

■留守番電話サービス

電源が入っていないときや電波が届かない場所にいるときに、かけてきた相手の方の伝言メッセージを、留守番電話サービスセンタ（VMセンタ）でお預かりします。【添付】9-2

- 留守番電話サービスは、お申し込みが必要なサービスです（有料）。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。



ワンポイント

2つの留守番電話を組み合わせることもできます

- 「W留守録」を利用すると、コードレス電話機の「留守録音」とPHS事業者の「留守番電話サービス」を組み合わせる利用することができます。コードレス電話機の「留守録音」で録音できる件数がいっぱいになったとき、次にかかってくる電話から自動的に「留守番電話サービス」で応答することができます。【添付】9-8

コードレス電話機の留守録音を使う


留守録音を設定する

2

電話に出られないときは留守番電話が便利です

1

☎ : ◀▶▼

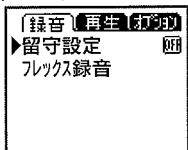


「留守設定」選択

- 「留守設定」が☎になっていることを確認してください。
- ☎の場合、操作2を行うと留守録音が解除されます。

2


☎ : ◉

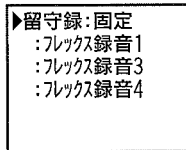

- 応答メッセージが流れたあと、留守録音が設定されます。録音エリアがないとき
- 留守録音は設定できません。不要な録音内容を消してから、操作してください。☎▶2-6

3

☎ : ◉

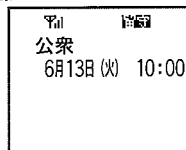

☎点灯

終了



ワンポイント

留守録音を解除するとき

- 留守録音を設定されている状態で、操作1～2を行います。(☎消灯)

固定応答メッセージの内容

- 「ただいま、電話にできません。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」

自作の応答メッセージを選ぶとき

- 操作2のあと、◉または◉を押し、▶を移動します。「フレックス録音」が表示されていないときは、選ばません。



お知らせ

- 留守録音の設定は、電源を切ると解除されます。

コードレス電話機の留守録音を使う

留守録音を設定しているときに、電話がかかってくると


1件あたり約16秒間、最大7件（留守録音、通話録音、フレックス録音合わせて）まで録音できます。

2

電話に出られないときは留守番電話が便利です

1


電話がかかってくると、約9秒後に留守録音が応答する。

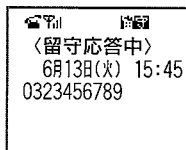

- 応答するまでの時間は、変更できます。☎2-6

2


応答メッセージが流れたあと、録音が始まる。

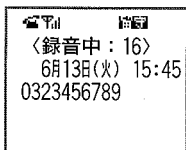

- 相手の方の声を受話口から流れます。
スピーカーから聞くととき
- を2秒以上押します。
 を2秒以上押すたびに、「受話口」 「スピーカー」が切り替わります。
- 電話に出るとき
- を押します。このとき、録音は中止されます。

3

約16秒後、自動的に録音が終了する。

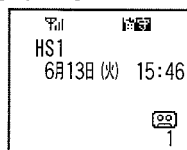

新規録音の件数

- 相手の方が電話を切ったときも、録音が終了します。
- 録音後、録音できるエリアがなくなると、留守録音は解除されます。（W留守録音が「OFF」のとき）

終了




ワンポイント かってきた電話を留守録音するには（留守録音解除されているとき）
● 着信中に を2秒以上押します。その電話にかがり、留守録音がで
きます。（留守録音は設定されません。）

留守録音の用件を聞く


新しく録音された用件（まだ聞いていない用件）があるときは、と件数が表示されています。

- 用件をすべて聞くと、と件数は消えます。
- 通話録音やフレックス録音の録音内容も、再生されます。

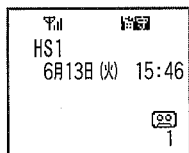

1

写：▶▶▼または▲

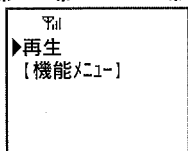


「再生」選択

- 上記以外の項目が表示されることもあります。

2


写：▶

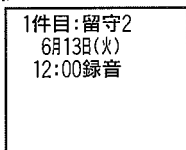

- 一番古い用件の再生がはじまります。

3

1 件分の再生が終われば…

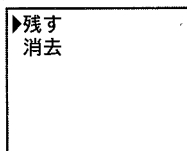

- ▶を押すと、次の用件が再生されます。次の用件がないときは、再生を終了します。

終了

再生中にできる操作

音量を変える	▲(大) / ▼(小)
用件を聞き直す	◀
次の用件を聞く	▶ (2回)
再生を止める	⏏

2


電話に出られないときは留守番電話が便利です



ワンポイント

が表示されていないとき

- ◀▶▶の順に押し、「再生メニュー」を表示します。「再生」に「▶」がある状態で▶を押すと、再生がはじまります。

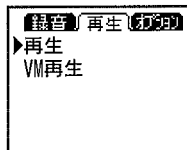

コードレス電話機の留守録音を使う


用件を消去する

消去したい用件を聞き終えたあとの画面（右の画面）から操作します。

- 通話録音やフレックス録音の録音内容も、消去できます。
- フレックス録音の録音内容の場合、「変更」が表示されます。活用▶4-21


▶残す
消去

1 戻： ◀または▶

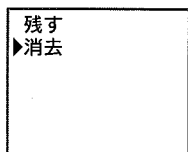

「消去」選択

2 戻： ▶

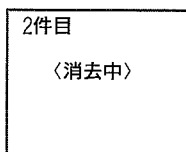


- 用件が消去されたあと、次の用件が再生されます。次の用件がないときは、再生を終了します。
- 電源を切っても、録音された用件等は消えません。

留守録音が応答するまでの時間を変える


0～99秒の範囲で変えることができます。

1 戻： ◀▶ (2回)
▶▶または◀◀

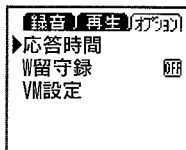


「応答時間」選択


2 戻： ▶

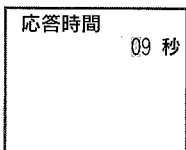

3 応答時間 (2ケタ) を入力。

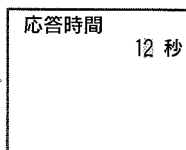

4 戻： ◀

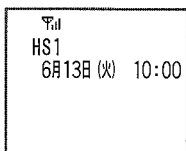


- 応答時間が1ケタの場合は、頭に「0」をつけてください。

2

電話に出られないときは留守番電話が便利です

自分の声などで応答メッセージを作る

1件あたり約16秒間、最大7件（留守録音、通話録音、フレックス録音合わせて）まで録音できます。

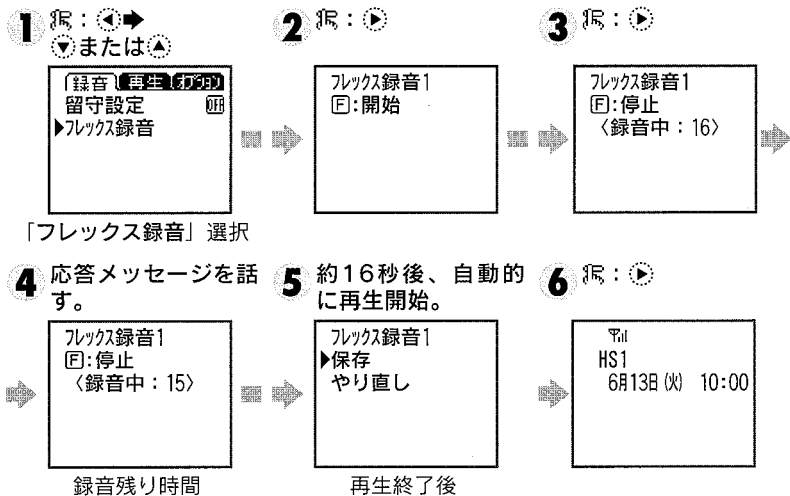

2

電話に出られないときは留守番電話が便利です


- 録音を途中で止めるときは、(停止)を押します。
 - 録音中に電話がかかってきたときは、録音は中止され、途中まで録音した内容は消去されます。
 - 録音内容の再生や消去は、留守録音の用件の場合と同じです。
- 活用 2-5、2-6
録音をやり直すとき
- 操作5の画面で「やり直し」を選び(やり直し)を押したあと、操作2からやり直します。

メモとしてお使いください

.....

2

電話に出られないときは留守番電話が便利です

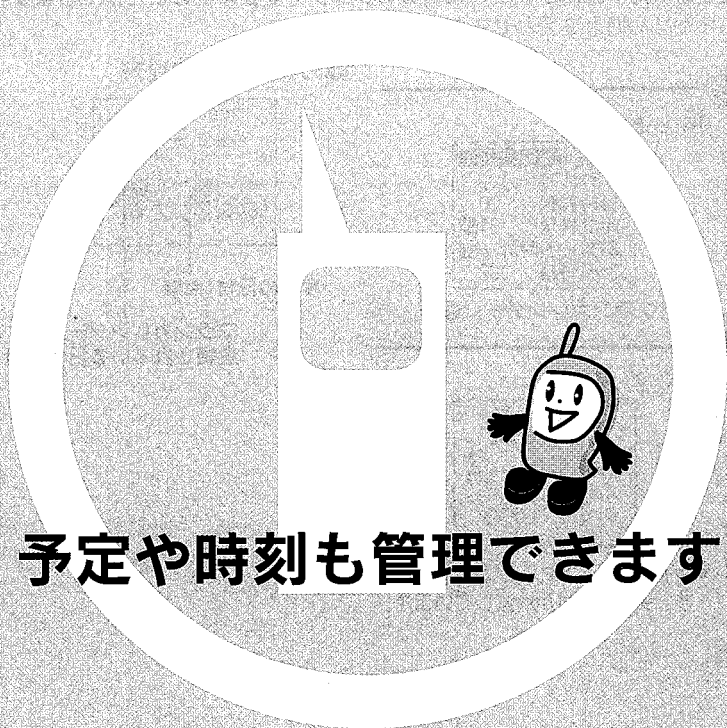

予定や時刻も管理できます

3

カレンダーを表示する

1999年1月～2098年12月までのカレンダーを表示することができます。

- あらかじめ時計を合わせておいてください。

1

時計:

時計	777	777
▶ プランカレンダー		
日時登録	30	
時計表示	31	
おもしろ時計	36	
アラーム時刻	32	

「プランカレンダー」選択

■カレンダーの見方

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

今日の日付(点滅)

プランカレンダーが登録されている日(反転)

2

時計:

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- 今月のカレンダーが表示されません。今日の日付が点滅しています。

終了

3 予定や時刻も管理できます



ワンポイント

指定した月のカレンダーを表示するには

- カレンダー画面で、年(4ケタ) ▶ 月(2ケタ)の順で数字を入力したあと、を押します。

(例: 2001年3月の場合▶「200103」)

- のいずれかを押し続けると、日付の点滅が移動し、次または前の月のカレンダーを表示することができます。

2001年 3月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

プランカレンダーで予定を管理



プランカレンダーの働き

カレンダーに自分の予定やメモなどを登録することができます。

(1件あたり最大半角24文字×30件)

- あらかじめ時計を合わせておいてください。

カレンダーに2種類の予定やメモが登録できます

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

アポプラン

2000年 6月16日
MEMO< 1>
青木さんに連絡

通知時刻 8:35

スケジュールなど日付と時刻を登録できます。指定した通知時刻になると、音や振動でお知らせします。

デイリーメモ

2000年 9月16日
MEMO< 2>
明子の誕生日

通知 なし

時刻に関係ない記念日やその日にやることなどを登録しておくと便利です。(通知機能は設定できません。)



予定時刻に音や振動でお知らせ

📞
HS1
● 6月16日(金) 8:35
青木さんに連絡

6月16日 8:35 📣



予定の内容によって、通知時の音量(または振動)や音色を変えることもできます。

プランカレンダーで予定を管理

プランカレンダーを登録する

3 予定や時刻も管理できます

1

登録する月のカレンダーを表示する。**活用▶3-2**

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

2

📅: ▲▼◀▶

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

登録日に点滅を移動

3

📅: 📅

[漢]	(00)
MEMO< 1>	
■	
通知 なし	

4

登録内容を入力する。

[漢]	(14)
MEMO< 1>	
青木さんに連絡	■
通知 なし	

- 最大全角12文字（半角24文字）まで入力できます。

5

📅: 📅

2000年 6月16日
MEMO< 1>
青木さんに連絡
通知 ◀なし▶

6

📅: ⌚ または 📅

2000年 6月16日
MEMO< 1>
青木さんに連絡
通知 ◀あり▶

通知方法を選択

- デイリーメモの場合、「通知◀なし▶」にします。
- アポプランの場合、「通知◀あり▶」にします。

7

📅: 📅

2000年 6月16日
MEMO< 1>
青木さんに連絡
通知 あり
通知時刻 14:50

アポプランの場合

- デイリーメモの場合、登録が終了し、カレンダー画面に戻ります。**📅**を押すと、待ち受け画面に戻ります。

8

通知時刻（4ケタ）を入力する。

2000年 6月16日
MEMO< 1>
青木さんに連絡

通知 あり
通知時刻 08:35

- 通知時刻は24時間制で入力します。(時分それぞれ2ケタずつ)

9

操作: → または

▶: トーンパイプ
▶: パイプトーン
▶: パイプ
▶: ステップトーン
VOL: ■
VOL: ■

音量やパイプの種類を選択
基本▶3-6

10

操作: → または

▶ ターン1
▶ ターン2
▶ ターン3
▶ ターン4
▶ ターン5
▶ トルコマーチ

音色を選択
基本▶3-4

11

操作:

2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- 登録が終了し、カレンダー画面に戻ります。登録した日(16日)が反転しています。
- を押すと、待ち受け画面に戻ります。プランカレンダーが登録されている日になると

Plan
HS1
● 6月16日(金) 10:00



- 待ち受け画面に「●」が表示されます。
- おもしろ時計を「ON」にしているときは、「●」は表示されません。


終了

プランカレンダーで予定を管理

アポプランの通知時刻になると

約60秒間、表示と音または振動でお知らせします。

- 音や表示を途中で止めるときは、を押します。
- 通知表示は、音や振動が止まったあと、を押すと消えます。
- 通話中に通知時刻になったときは、受話口から音が聞こえます。通話が終わったあと、約10秒後に再度お知らせします。

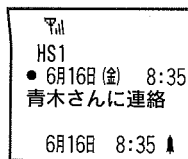

通知表示



プランカレンダーの内容を確認する


確認したい月のカレンダー画面から、次の操作を行います。



1  :    


2000年 6月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

確認日へ点滅を移動

2  : 

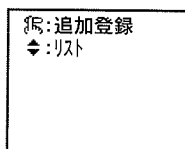


3  : 

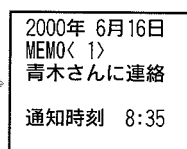



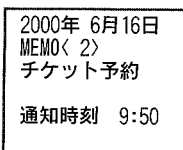

内容表示

4  :  または 




他の内容表示

- カレンダー画面でを押すと、次に予定のある日にカーソルが移動します。プランカレンダー表示の順序
 - を押すたびに、「通知時刻の早いアポプラン」➡「通知時刻の遅いアポプラン」➡「デイリーメモ」の順に表示されます。(操作1で選んだ日のみ表示)
 - を押すと、逆の順に表示されます。
- 他の日のプランカレンダーを確認するとき
- 操作4のあと、を2回押します。カレンダー画面に戻りますので、上記の操作をくり返します。


プランカレンダーの内容を変更する

変更したいプランカレンダーの内容が表示されているときに、次の操作を行います。

1 指：▶

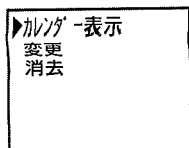


2 指：▼または▲

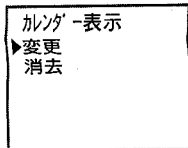

「変更」選択

3 指：▶

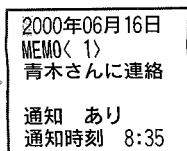


●上記の操作を行うと、変更できる状態になります。変更方法は、登録時と同様です。(▲▼▶◀)で変更したい部分にカーソルを移動できます。


プランカレンダーを消去する

消去したいプランカレンダーの内容が表示されているときに、次の操作を行います。

1 指：▶

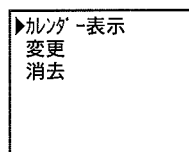


2 指：▼または▲

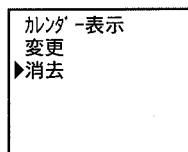


「消去」選択

3 指：▶

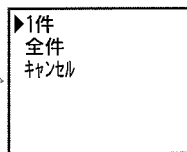


4 指：▼または▲

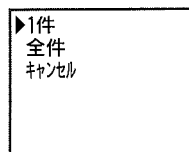


消去方法を選択

5 指：▶

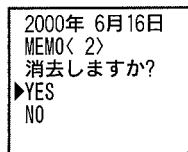

6 指：▶

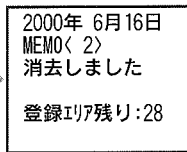

●操作4で「全件」を選ぶと、すべてのプランカレンダーの内容が消去されます。消去を中止するとき
●操作4で「キャンセル」を選ぶか、操作5のあと「NO」を選び、▶を押します。

アラームで予定時刻をお知らせ

アラーム時刻を設定する


はじめてアラームをお使いになるときや、前回の設定時刻とは違う時刻にしたいときに設定します。

- あらかじめ時計を合わせておいてください。

3


予定や時刻も管理できます

1 押：▶▶
▼または▲

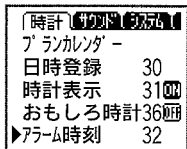


「アラーム時刻」選択


2 押：▶

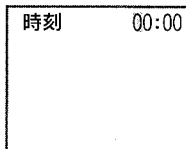

3 アラーム時刻
(4ケタ)を入力。

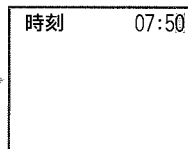

4 押：☺

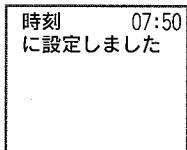


- アラーム時刻は24時間制で入力します。(時分それぞれ2ケタずつ)
- アラーム時刻を設定すると、アラームが自動的に設定 (ON) されます。(貸点灯)
- 電源を切ったり、電池パックを外しても、アラーム時刻は消えません。

アラームを設定する


前回と同じ時刻にアラームを動作させたいときや、アラームを解除したいときに操作します。

1 押：▶▶
▼または▲

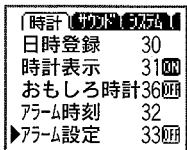

「アラーム設定」選択

2 押：▶

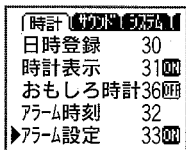


ON/☺選択

- 操作2で☺を選んだときは、アラームが解除されます。(貸消灯)
- 電源を切ったり、アラームが動作すると、アラームは解除されます。

アラーム時刻になると

約60秒間、表示と音または振動でお知らせします。

- そのままにしておくと、約60秒後に止まります。このとき、アラーム時刻が過ぎたことを表示でお知らせします。
(を押すと、この表示は消えます。)
- 通話中にアラーム時刻になったときは、お知らせしません。
通話が終わったあと、約10秒後にお知らせします。(点滅)

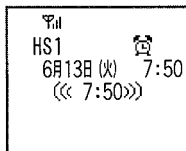


- アラームが動作すると、アラームは解除されます。

音や振動を途中で止めるとき

- を押します。(消灯)


アラーム音量やバイブの種類を変える

1 または

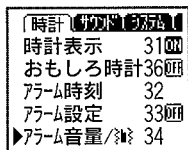


「アラーム音量/種類」選択

2

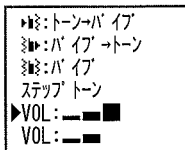

3 または

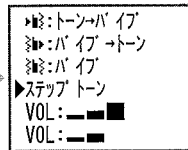

種類を選択 3-6

4

アラーム音量
ステップトーン
に設定しました

アラームで予定時刻をお知らせ

アラーム音色を変える

1 時計: [▶] または [▲]

「時計」	おもしろ時計36
アラーム時刻	32
アラーム設定	33
アラーム音量/音	34
▶アラーム音色	35

「アラーム音色」選択

2 時計: [▶]

▶パターン1
▶パターン2
▶パターン3
▶パターン4
▶パターン5
トルコマーチ

3 時計: [▼] または [▲]

▶パターン1
▶パターン2
▶▶パターン3
▶パターン4
▶パターン5
トルコマーチ

音色を選択 [基本▶] 3-4

4 時計: [▶]

アラーム音色
▶パターン3
に設定しました

3 予定や時刻も管理できます

- 自作メロディ (活用▶4-2) やフレックス録音した内容 (活用▶4-19) を選択することもできます。



**コードレス電話機を楽しく
便利に使いましょう**

4

自分だけの着信メロディを作る

自分で作ったメロディ（自作メロディ）を、着信音として利用することができます。（最大10曲、1曲あたり64音まで）


- きゃらメールを利用して、他の方に送信することもできます。活用▶11-11
- 自作メロディは、あらかじめ登録されているメロディを一時的に書き替える方法で登録します。書き替えられたもとのメロディは、そのメロディに登録した自作メロディを消去するまで使用できなくなります。

自作メロディ登録の基礎知識

4

■入力できる音の高さ

次の高さの音が入力できます。

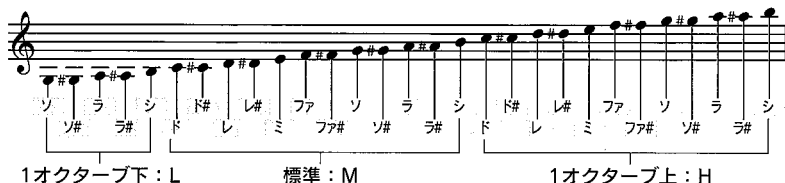

■入力できる音符・休符

次の音符や休符が入力できます。

音符例	休符例	長さ	音符例	休符例	長さ
○	■	全音符(休符)	♪	♪	付点4分音符(休符)
♪	♪	16分音符(休符)	♪	■	2分音符(休符)
♪	♪	8分音符(休符)	♪	■	付点2分音符(休符)
♪	♪	付点8分音符(休符)	♪	——	8分3連符(休符)
♪	♪	4分音符(休符)	♪	——	4分3連符(休符)

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

■自作メロディ登録の流れ

STEP
1

自作メロディの登録先を選ぶ。

- ここで選んだメロディが、一時的に自作メロディに書き替えられます。

トルマーチ
愛の挨拶
▶運命
子守歌
カルメン
ハルカ

STEP
2

曲のテンポを指定する。

- 画面に表示されるテンポの番号 (0:60 ~ 9:168) を押します。
- 数字が大きくなるほど、テンポが速くなります。

テンポ ♩ = 4	
0:60	5:114
1:72	6:126
2:84	7:138
3:96	8:150
4:108	9:168

STEP
3

音の高さや休符を指定する。

- 画面に表示される音の高さの番号 (1:ド ~ 7:ソ) を押します。
- 音をのばすときは、8:を押しします。
- 休符にするときは、0:を押しします。

音 1:	
0:休符	5:ソ
1:ド	6:ラ
2:レ	7:シ
3:ミ	8:継続
4:7フ	

STEP
4

半音 (#) やオクターブ (低音・中音・高音) を指定する。

- 半音 (#) にするときは、#を押します。もう一度押すと元に戻ります。
- オクターブを指定するときは、*を押します。*を押すたびに、次のように切り替わります。

音 1:ド#	
0:ド	5:ド ₃
1:レ	6:レ ₃
2:ミ	7:ミ ₃
4:ファ	9:ファ ₃



STEP
5

音符や休符の種類を指定する。

- 画面に表示される音符または休符の番号 (0:を押しします。(次の音の入力画面になります。)

- これで1つの音が入力できました。STEP3~5をくり返し、すべてのメロディを入力します。
- 入力中に▶を押すと、それまで入力したメロディが流れます。

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

自分だけの着信メロディを作る

自作メロディを登録する

1

着：▶(2回)▶▼または▲

時計「サカサ」	07:51
着信音色	22
着信音量/※	23
受話音量	24
▶自作メロディ	29
キータッチ	21

「自作メロディ」選択

2

着：▶

▶登録
確認/変更
消去

「登録」選択

- はじめて登録を行う場合は、「登録」のみが表示されます。「登録」が表示されないとき
- すでに10曲登録されています。不要な自作メロディを消去して、操作し直してください。

活用▶4-8

3

着：▶

▶トルマーチ
愛の挨拶
運命
子守歌
加メソ
ルルソ

4

着：▼または▲

トルマーチ
愛の挨拶
▶運命
子守歌
加メソ
ルルソ

書き替えるメロディを選択

5

着：▶

テンポ ♩ = 4	
0:60	5:114
1:72	6:126
2:84	7:138
3:96	8:150
4:108	9:168

6

曲のテンポ(0~9)を指定する。

音 1:	
0:休符	5:ソ
1:ド	6:ラ
2:レ	7:シ
3:ミ	8:継続
4:ファ	

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

7

音の高さ（1～8）または
休符（0）を指定する。

音 1: ド	
0: 〇	5: ♯
1: ♪	6: ♭
2: ♪	7: ♭
3: ♪	8: ♯
4: ♭	9: ♯

音の場合

音 1: ー	
0: ー	5: ♯
1: ♪	6: ♭
2: ♪	7: ♭
3: ♪	8: ♯
4: ♭	9: ♯

休符の場合

半音にするとき

- 音の番号を入力したあと、を押します。**活用**▶4-3

オクターブを変えるとき

- 音の番号を入力したあと、を押します。**活用**▶4-3

8

音符や休符の種類（0～9）
を指定する。

音 2:	
0: 休符	5: ♪
1: ド	6: ♭
2: レ	7: シ
3: ミ	8: 継続
4: ファ	

次の音の入力画面

- これで1つの音が入力できました。

9

操作7～8をくり返し、す
べての音を入力する。

音20:	
0: 休符	5: ♪
1: ド	6: ♭
2: レ	7: シ
3: ミ	8: 継続
4: ファ	

- 最大64音まで入力できます。

入力をまちがったとき

- を押すと、1つ前の音の入力画面に戻ります。また、最初の音でを押すと、テンポの指定画面になります。内容を修正してください。

（修正の詳細：**活用**▶4-6）

入力したメロディを確認するとき

- を押します。

10

すべての音が入力できれば

作曲1 登録しました

- 入力したメロディが流れ、登録が終了します。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



ワンポイント

登録したメロディを着信音にするには

- 登録したメロディは、着信音色の設定画面（**基本**▶3-4）で「作曲□」（□は数字）と表示されます。このタイトルを選べば、着信音として利用できるようになります。（プランカレンダーやアラームなどでも同様です。）

自分だけの着信メロディを作る

自作メロディを確認／変更する

登録した自作メロディを確認したり、変更することができます。

- 変更は1音ずつ行います。メロディの途中で音の追加や削除はできません。

1

活用▶4-4ページの操作1～2を行う。

▶登録
確認/変更
消去

2

Ⓜ: ▼または▲

登録
▶確認/変更
消去

「確認/変更」選択

3

Ⓜ: ▶

▶作曲1
作曲2

- 登録した自作メロディが表示され、メロディが流れます。

4

Ⓜ: ▼または▲

作曲1
▶作曲2

確認/変更するメロディを選択

5

Ⓜ: ▶

テンポ	♪ = 4
0:60	5:114
1:72	6:126
2:84	7:138
3:96	8:150
4:108	9:168

6

変更する曲のテンポ(0～9)を指定する。

音 1:ド#M ♪	
0:休符	5:ソ
1:ド	6:ラ
2:レ	7:シ
3:ミ	8:継続
4:ファ	

- テンポを変更しないときは、▼を押します。

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

4-6

7

④ : ▼ または ▲

音 5:	ソ	M	♪
0:	休符	5:	ソ
1:	ド	6:	ラ
2:	レ	7:	シ
3:	ミ	8:	継続
4:	77		

変更する音を選択

8

音を変更する。

音 5:	77	M	♪
0:	○	5:	♪
1:	♪	6:	♪
2:	♪	7:	♪
3:	♪	8:	♪
4:	♪	9:	♪

- **活用**▶ 4-5ページの操作7~8と同様の操作で変更します。
- 半音やオクターブだけの変更はできません。

音符や休符の種類を変更するとき

- 音を選択したあと、▼をくり返し押し、音符や休符にカーソルを移動したあと、音符や休符の番号を入力します。

9

操作7~8をくり返し、必要な音を変更する。

音19:	ソ	M	♪
0:	休符	5:	ソ
1:	ド	6:	ラ
2:	レ	7:	シ
3:	ミ	8:	継続
4:	77		

メロディを確認するとき

- ◀を押します。▶を押すと、待ち受け画面に戻ります。

10

必要な音に変更できれば

▶④ : ◀

作曲2
登録しました

- 入力したメロディが流れ、変更が終了します。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

自分だけの着信メロディを作る

自作メロディを消去する

登録した自作メロディは1曲ずつ消去することができます。

- 自作メロディを消去すると、登録前の元のメロディに戻ります。

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

1

活用▶4-4ページの操作1～2を行う。

▶登録 確認/変更 消去

2

Ⓜ: ▼または▲

登録 確認/変更 ▶消去

「消去」選択

3

Ⓜ: ●

▶作曲1 作曲2

- 登録した自作メロディが表示され、メロディが流れます。

4

Ⓜ: ▼または▲

作曲1 ▶作曲2

消去するメロディを選択

5

Ⓜ: ●

作曲2 消去しますか? ▶YES NO

消去しないとき

- このあと「NO」を選び、●を押します。

6

Ⓜ: ●

作曲2 消去しました

- 自作メロディが消去されます。

終了


おもしろ時計を表示する

時計表示のかわりに、時間によって絵が変わる楽しい時計を表示できます。

おもしろ時計の種類

■動物編


ふくろうやアヒルの親子などのかわいい動物たちが、1時間おきに登場します。

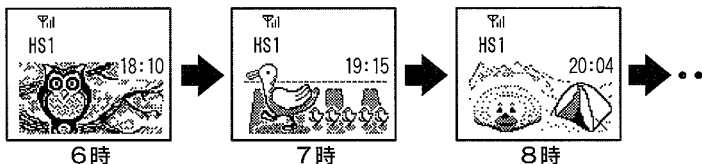

- 全部で12種類の画面があります。12時間制で同じ時刻（例：午前9時と午後9時）には、同じ画面が表示されます。

■ガーデニング編

画面の中で花を育てることができます。累積の通話時間30分ごとに花が成長します。何が飛び出すかは、やってからの楽しみ。（隠れキャラもあるよ！）

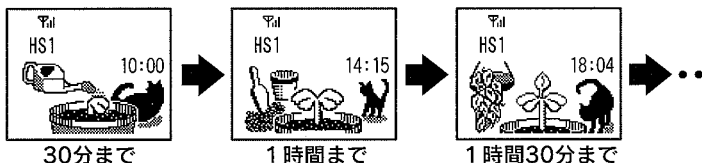


- 累積の通話時間は、PHSサービスを利用して発信した場合の通話時間のみ累積されます。（累積時間は目安です。）
- 他の種類に切り替えたり、おもしろ時計を「OFF」にすると成長は止まります。
- 最初からやり直すときは、時計表示を「OFF」にしたあと、再度おもしろ時計を「ON」にします。

■オリジナル編

自分で作成した自作イメージまたは内蔵イメージを表示させることができます。

（作成例）

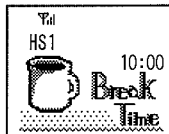

- 自作イメージを表示させるときは、あらかじめ登録しておいてください。

活用 4-11


- 時間によって絵は変わりません。

おもしろ時計を表示する

おもしろ時計を設定する

1


Ⓜ : ◀▶▶▶ または ▲

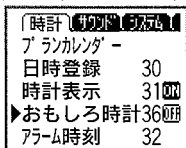

「おもしろ時計」選択


2

Ⓜ : ▶

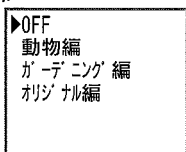

3

Ⓜ : ▼ または ▲

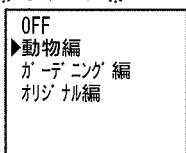


種類を選択

おもしろ時計を「OFF」にするとき
●「OFF」を選び、▶を押します。

4

Ⓜ : ▶

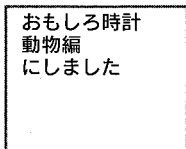


ワンポイント

オリジナル編を選んだとき

●操作4のあと、次の操作を行います。


1 Ⓜ : ▼▲▶▶

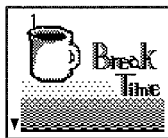

イメージを選択

活用▶4-17

2 Ⓜ : Ⓜ

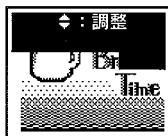


3 Ⓜ : ▼ または ▲



表示位置を調整

4 Ⓜ : Ⓜ

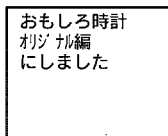

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

終了

イメージやアニメを作成する


イメージ機能の働き

ご自分でイメージを作成し、待ち受け画面に表示したり、パルディオEメールを使って他の方に送信することができます。



また、イメージを4点組み合わせて、アニメとして送信することもできます。

- イメージは10件まで登録できます。
- あらかじめ登録されている内蔵イメージ（24種類）を利用して、イメージを作成することもできます。

新規にイメージを作成

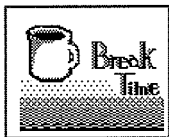


内蔵イメージを使ってイメージを作成

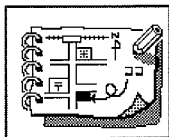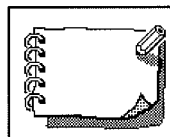

待ち受け画面に表示




Eメールで送信

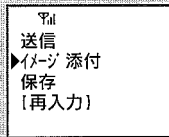

イメージを4点使ってアニメを作成



Eメールで送信

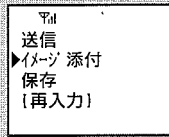

※アニメ対応機種以外へ送信したときは、4点のイメージとして送信され、アニメは表示されません。

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

イメージやアニメを作成する

■自作イメージ作成の流れ

STEP
1

新規に作成するか、内蔵イメージを利用するかを選ぶ。

- 内蔵イメージはあらかじめ24種類登録されています。一部を修正して、利用することが可能です。

▶新規作成
内蔵イメージを参照
自作イメージ編集
自作イメージ消去

STEP
2


ドットのサイズを選ぶ。

- 番号（1～9、0）でサイズを指定します。

1	1×1ドット	6	6×6ドット
2	2×2ドット	7	7×7ドット
3	3×3ドット	8	8×8ドット
4	4×4ドット	9	9×9ドット
5	5×5ドット	0	10×10ドット



STEP
3


ドットを移動する。

- の各ボタンを押すと、上下左右にドットが移動します。描きたい場所に移動してください。

STEP
4


黒塗り、白塗り（消しゴム）を指定する。

- を押すと黒に、を押すと白になります。

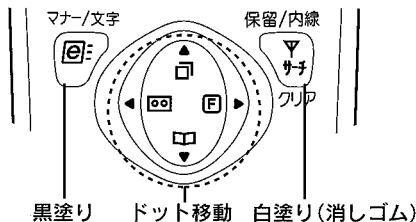

STEP
5

STEP2～4をくり返し、イメージを作成する。

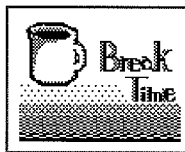


自作イメージを作成する

■新規にイメージを作成するとき

1

Ⓔ : [] → [] (2回) →

▼ または ▲

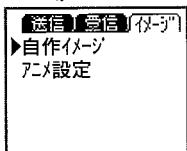

「自作イメージ」選択

2


Ⓔ : []

▶ 新規作成
内蔵イメージを参照
自作イメージ編集
自作イメージ消去

「新規作成」選択


3

Ⓔ : []

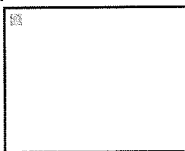

4


イメージを作成する。

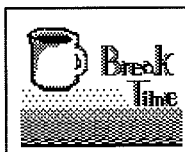

● 活用▶ 4-12ページのSTEP2～STEP4を参照してください。

5

作成が終われば▶ Ⓔ : []

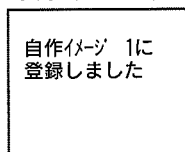

● 自作イメージが登録されます。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



お知らせ

●すでに10件登録されているときは、操作3のあと右の画面が表示されます。不要な自作イメージを消去して、操作し直してください。

活用▶ 4-16

保存エリアがありません
自作イメージを消去して、1件以上の空きを確保して下さい


●登録したイメージを表示した場合、イメージを登録した番号が表示される画面左上の部分は、イメージデータが欠けて表示されます。

イメージやアニメを作成する

■内蔵イメージを利用するとき

1


Ⓜ : [戻る] → [再生] (2回) →
[戻る] または [スタート]

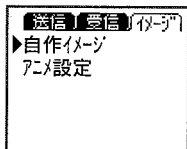

「自作イメージ」選択


2

Ⓜ : [スタート]

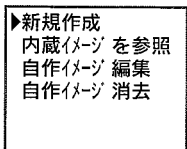

3


Ⓜ : [戻る] または [スタート]

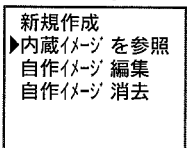

「内蔵イメージを参照」選択

4


Ⓜ : [再生] → [戻る] または [スタート]

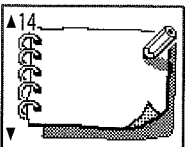

利用するイメージを選択


5

Ⓜ : [スタート]

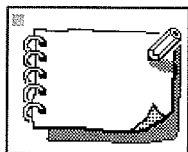

6


イメージを作成する。

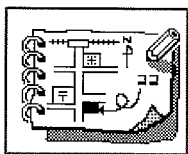

- 活用▶ 4-12ページのSTEP2～STEP4を参照してください。

7

作成が終われば▶ Ⓜ : [戻る]

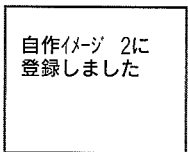

- 自作イメージが登録されます。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使しましょう

■自作イメージを修正・変更(編集)する

1

活用▶4-13ページの操作1~2を行う。

▶新規作成
内蔵イメージを参照
自作イメージ編集
自作イメージ消去

2


Ⓜ: ▼または▲

新規作成
内蔵イメージを参照
▶自作イメージ編集
自作イメージ消去

「自作イメージ編集」選択

3


Ⓜ: ▶▶▼または▲▲

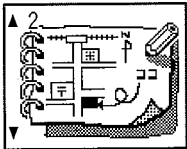

修正するイメージを選択


4

Ⓜ: ▶

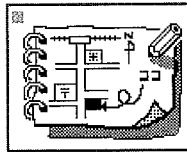

5

自作イメージを修正する。

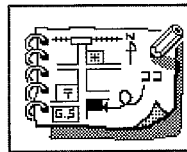

●修正方法は、登録時と同様です。

6

修正が終われば▶Ⓜ: ☺

自作イメージ 2
更新しました

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



お知らせ

●アニメに登録している自作イメージや、おもしろ時計のオリジナル編で選択している自作イメージを修正すると、アニメ設定やおもしろ時計での表示も変わります。

イメージやアニメを作成する

■自作イメージを消去する

1

活用▶4-13ページの操作1
~2を行う。

▶新規作成
内蔵イメージを参照
自作イメージ編集
自作イメージ消去

2


Ⓜ: ▼または▲

新規作成
内蔵イメージを参照
自作イメージ編集
▶自作イメージ消去

「自作イメージ消去」選択

3

Ⓜ: ▶▶▼または▲

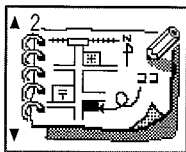

消去するイメージを選択

4

Ⓜ: ▶

自作イメージ 2
消去しますか?
▶YES
NO

消去しないとき

- このあと「NO」を選び、▶を押します。

5

Ⓜ: ▶

自作イメージ 2
消去しました

- 自作イメージが消去されます。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



お知らせ

- アニメに登録している自作イメージや、おもしろ時計のオリジナル編で選択している自作イメージを消去すると、アニメ設定やおもしろ時計が解除されます。


アニメを設定する

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

1

Ⓜ : Ⓜ➡▶ (2回) ➡
 ⓂまたはⓂ

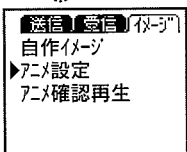


「アニメ設定」選択

- 「アニメ確認再生」は、アニメを設定しているときに表示されます。

2

Ⓜ : ▶

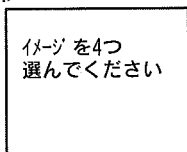

約2秒後




- 自作イメージが表示されます。自作イメージを登録していないときは、内蔵イメージが表示されます。

3

アニメにするイメージを表示する。



- 次のボタンでイメージを表示します。

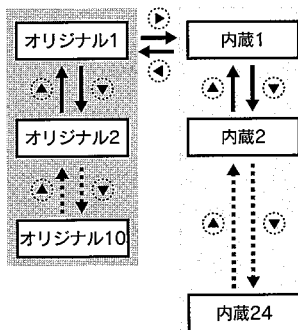

設定しているアニメを確認するとき

- 操作1で「アニメ確認再生」を選び、▶を押します。
- アニメ再生後、操作1の画面に戻ります。



イメージやアニメを作成する

4


番号: 



- イメージが選択されます。
(数字が反転します。)

6

番号: 

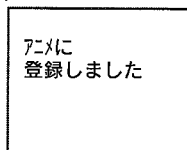



- アニメが設定されます。

終了

5

操作3～4をくり返し、イメージを4点選択する。

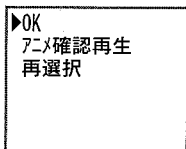



- アニメが再生されたあと、上の画面になります。
もう一度再生するとき
- 「アニメ確認再生」を選び、を押します。アニメがもう一度再生されたあと、上の画面になります。

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ



ワンポイント

イメージを選び直すとき

- 操作5の画面で「再選択」を選び、を押します。このあと、1点目の選択からやり直します。
- 4点選んでいない状態でやり直すときは、を押します。このときは操作1の画面に戻りますので、操作2からやり直してください。

声や音楽を録音する


ご自分の声や外部機器の音源（CDやMDなど）からの音楽等を、コードレス電話機に録音することができます。（フレックス録音）

- 録音した内容は、着信音やアラーム、留守録音の応答メッセージなどに利用できます。

外部機器と接続する

コードレス電話機のヘッドセット差込口と外部機器のヘッドホン端子を、市販の接続ケーブルで接続します。

- 録音音量の調節はコードレス電話機ではできません。外部機器側で調節してください。
- ステレオでは録音できません。（モノラルで録音されます。）

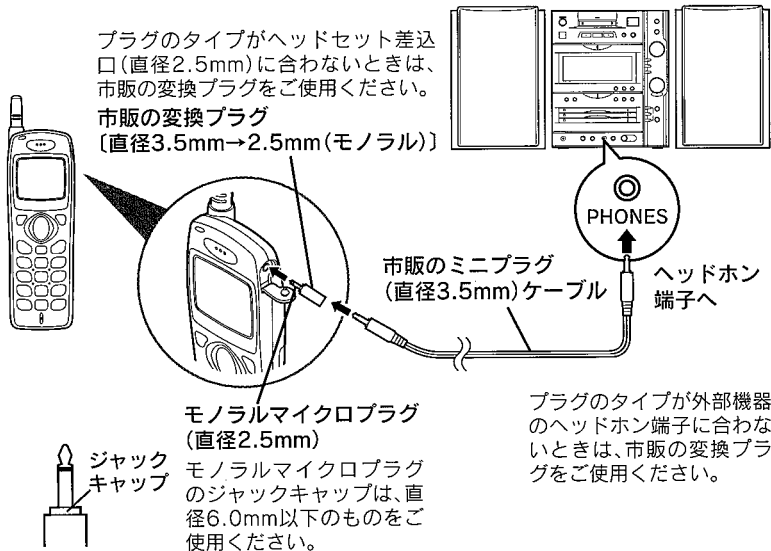

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

声や音楽を録音する

録音を行う

1件あたり約16秒間、最大7件（留守録音、通話録音、フレックス録音合わせて）まで録音できます。


- 外部機器から録音するときは、外部機器を再生の一時停止状態にしておいてください。

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

1


Ⓜ: ◀▶▼または▶

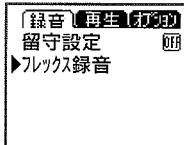

「フレックス録音」選択


2

Ⓜ: ▶

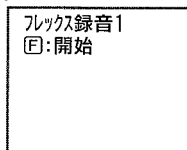

3

Ⓜ: ▶

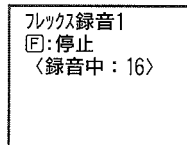


録音残り時間

- 録音がはじまります。マイクに向かって話さか、外部機器を再生します。

4

約16秒後、自動的に再生開始。

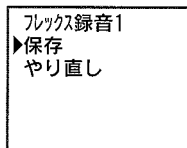

再生終了後

5

Ⓜ: ▶

- 録音内容が保存されます。

終了



ワンポイント

録音した内容を着信音にするには

- 録音した内容は、着信音色の設定画面（**基本**▶3-4）で「フレックス録音□」（□は数字）と表示されます。このタイトルを選べば、着信音として利用できるようになります。（プランカレンダーやアラームなどでも同様です。）


録音をやり直すとき

- 操作4の画面で「やり直し」を選び、▶を押します。操作2の画面に戻りますので、操作3からやり直します。

録音内容を再生/変更する

1


☎ : ◀▶▶▶▶ または ▲

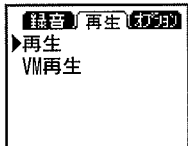

「再生」選択

2


☎ : ▶

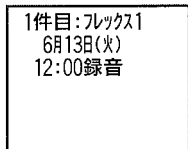

- 一番古い用件（留守録音、通話録音、フレックス録音合わせて）の再生がはじまります。
- 音量を変えるときは、▼ または ▲ を押します。
- 途中で止めるときは、⏏ を押します。
- 再生中にできる操作は、☎➡2-5 ページを参照してください。

3

1 件分の再生が終われば…

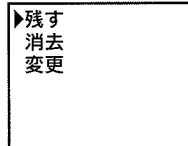

- ▶ を押すと、次の用件が再生されます。次の用件がないときは、再生を終了します。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう




ワンポイント

録音内容を変更するとき

- 操作3の画面で「変更」を選び、▶ を押します。
- 右の画面が表示されたあと、▶ を押すと録音が始まります。
- 着信音色など他の機能で設定している録音内容を変更しても、他の機能で録音内容（タイトル）を設定し直す必要はありません。

録音内容を消去するとき

- 留守録音の用件の場合と同じです。☎➡2-6

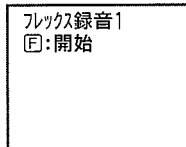


ダイヤルロックと電話帳禁止でセキュリティを強化

ダイヤルロックと電話帳禁止

他の人にコードレス電話機を使われたくないときは、ダイヤルロックや電話帳禁止を設定しておく便利です。

■ダイヤルロック

電話機を操作できなくする機能です。ダイヤルロックを設定（ON）すると、次のようになります。

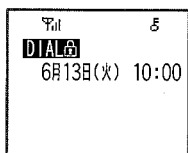

ダイヤルロックを設定すると

次の操作はできなくなります


- 110番、119番以外への発信
- 内線呼出、トランシーバ呼出
- 各種設定・登録操作

次の操作はできます

- 110番、119番への発信
- かかってきた電話を受ける
- 電源のON/OFF

■電話帳禁止

電話帳を利用できないようにする機能です。電話帳禁止を設定（ON）しているときに、電話帳の機能を利用しようとすると、次のようになります。

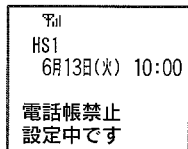

電話帳機能を利用しようとすると

次の操作はできなくなります

- 電話帳の登録・発信等すべての操作
- 電話帳を利用する機能の操作
 - メール送信の送信先リスト表示
 - 電話帳転送/全消去
 - 着信時の名前表示 など



暗証番号を登録する

ダイヤルロックや電話帳禁止、電話帳転送などの操作を行うときは、暗証番号（4ケタの数字）の登録が必要です。

- 登録した暗証番号は控えを取るなどして、お忘れにならないようにお気をつけください。
- ここで登録する暗証番号は、留守番電話サービスなどネットワークサービス加入時にお決めになった暗証番号とは、別のものです。

■はじめて暗証番号を登録するとき

1 矢印： (3回) ▶ ▼ または ▲

時計	時刻	表示
自局	07061012345	
▶暗証番号	41	
ダイヤルロック	42	閉
電話帳禁止	43	閉
電池残量		☐

「暗証番号」選択

2 矢印： ●

新番号?

3 登録する暗証番号（4ケタ）を入力する。

新番号	1234
-----	------

●「0000」は暗証番号として使えません。

4 矢印： ●

暗証番号 設定しました

●暗証番号が登録されます。

終了

ダイヤルロックと電話帳禁止でセキュリティを強化

■暗証番号を変更するとき

1

☎ : ▶ (3回) ▶ ▼ または ▲

日時	時刻	電圧	電圧
自局	07061012345		
▶ 暗証番号	41		
ダイヤルロック	42	OFF	
電話帳禁止	43	OFF	
電池残量			■

「暗証番号」選択

2

☎ : ▶

旧番号?

3

現在の暗証番号 (4ケタ)
を入力する。

旧番号

- 暗証番号は「*」で表示されます。
 - 4ケタ目の「*」は表示されません。
- 暗証番号をまちがったとき
- 「ピッピッピッピッ」と鳴り、操作1の画面に戻ります。暗証番号を確認し、やり直してください。

4

新しい暗証番号 (4ケタ)
を入力する。

新番号

1111

暗証番号を消去するとき

- 新しい暗証番号として、「0000」を入力し、▶を押します。

5

☎ : ▶

暗証番号
設定しました

- 暗証番号が変更されます。

終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

ダイヤルロックを利用する

操作の前に暗証番号を覚えておいてください。

暗証番号は不正使用防止のため、ご本人かどうかの照合を行う番号です。ダイヤルロックを利用するときに使用いたしますので、メモを取っておくなどお忘れにならないよう気を付けてください。

暗証番号をお忘れになった場合は、電話をかけることができなくなります。また、その場合、故障修理扱い（有料）となります。

■ダイヤルロックを設定（ON）する

1

Ⓜ: ▶ (3回) ➡ ▼ または ▲

時計	時刻	07:56
自局	07061012345	
暗証番号	41	
▶ ダイヤルロック	42	ON
電話帳禁止	43	ON
電池残量		

「ダイヤルロック」選択

2

Ⓜ: ▶

暗証番号?

暗証番号をまだ登録していないとき
 ●「暗証番号が未登録です」と表示され、操作1の画面に戻ります。暗証番号を登録し、やり直してください。

3

現在の暗証番号（4ケタ）を入力する。

暗証番号

XXXX

4

Ⓜ: ▶

ダイヤルロック
ON
にしました

暗証番号をまちがったとき
 ●「ビッビッビッビッ」と鳴り、操作1の画面に戻ります。暗証番号を確認し、やり直してください。

終了

4


コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

ダイヤルロックと電話帳禁止でセキュリティを強化



- ダイヤルロックを設定 (ON) すると
- 待ち受け画面に「DIAL」 と「」が表示されます。
- ワンポイント ● 110番、119番以外は電話をかけることができません。

- 内線呼出やトランシーバ呼出はできません。
- 電源を入れたり、切ったりすることはできません。
- 電話がかかってきたときはを押します。ダイヤルロックが設定されたまま、外の相手の方とお話することができます。

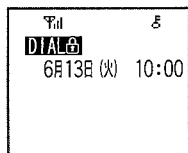


4

■ダイヤルロックを解除 (OFF) する

画面に「DIAL」 と「」が表示されているときに、次の操作を行います。

1


現在の暗証番号を押す。

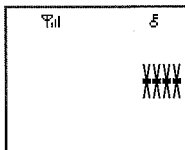

- 暗証番号は「*」で表示されます。

2

： (ダイヤル)

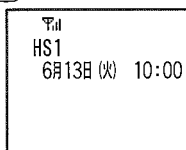

- ダイヤルロックが解除されます。(「DIAL」、消灯)
- 暗証番号をまちがったとき
- 「ピッピッピッピッ」と鳴り、待ち受け画面に戻ります。暗証番号を確認し、やり直してください。

終了

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ



お知らせ

- ダイヤルロックの設定は、電源を切っても解除されません。

電話帳禁止を利用する

操作の前に暗証番号を覚えておいてください。

暗証番号は不正使用防止のため、ご本人かどうかの照合を行う番号です。電話帳禁止を利用するときに使用いたしますので、メモを取っておくなどお忘れにならないよう気を付けてください。

暗証番号をお忘れになった場合は、電話帳を使った機能が利用できなくなります。また、その場合、故障修理扱い（有料）となります。

■電話帳禁止を設定（ON）する

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

1

Ⓜ: ● (3回) ➡ ▼ または ▲

時計	07061012345
自局	07061012345
暗証番号	41
ダイヤルロック	42
▶電話帳禁止	43
電池残量	

「電話帳禁止」選択

3

現在の暗証番号（4ケタ）を入力する。

暗証番号	XXXX
------	------

2

Ⓜ: ●

暗証番号?

暗証番号をまだ登録していないとき
 ●「暗証番号が未登録です」と表示され、操作1の画面に戻ります。暗証番号を登録し、やり直してください。

4

Ⓜ: ●

電話帳禁止 ON にしました

暗証番号をまちがったとき
 ●「ビッビッビッ」と鳴り、操作1の画面に戻ります。暗証番号を確認し、やり直してください。

終了

ダイヤルロックと電話帳禁止でセキュリティを強化




ワンポイント

電話帳禁止を設定 (ON) すると

●以下の電話帳を利用する操作を行うと、右のよう
な画面が表示され、操作が禁止されます。

- 電話帳の登録/確認/変更/消去
- キャラトーク、ポケベル送信、キャラメール、
パルティオEメールでの送信先リスト表示
- 電話帳転送/全消去 など

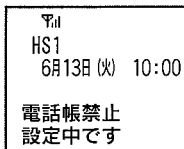


■電話帳禁止を解除 (OFF) する

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょ

1


振 : ▶ (3回) ▶ ▼ または ▲

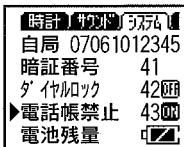

「電話帳禁止」選択


2

振 : ▶

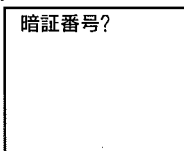


3

現在の暗証番号 (4ケタ)
を入力する。

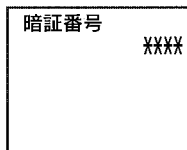

4

振 : ▶

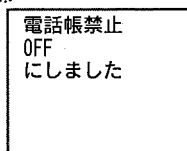

暗証番号をまちがったとき


- 「ピッピッピッピッ」と鳴り、
操作1の画面に戻ります。暗証
番号を確認し、やり直してくだ
さい。

終了


電話機を持ち運ぶときはキーロック

ボタンを使えなくする機能です。持ち運ぶときなど、知らない間に操作してしまうことを防げます。

キーロックを設定する

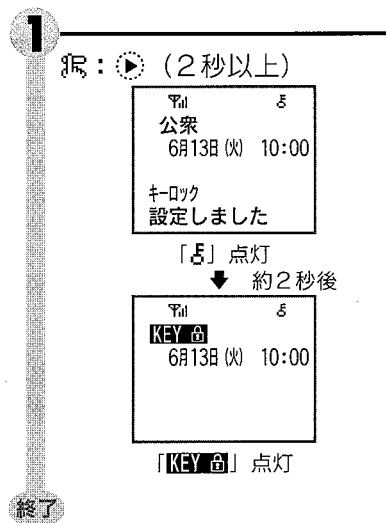

キーロックを解除する

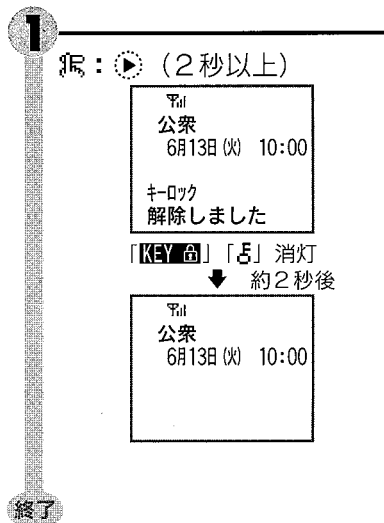

4 コードレス電話機を楽しく便利に使いたしましょう



ワンポイント

キーロック設定中に電話に出るには

- 着信中にを2秒以上押します。このとき、キーロックは解除されます。

キーロック設定中に留守録音をするには（録音エリアがあるとき）

- 着信中にを2秒以上押します。このとき、キーロックは解除されます。



お知らせ

- キーロックは、電源を切ると解除されます。
- 待ち受け中にを2秒以上押すと、キーロックは解除され、電話がかけられる状態になります。（発着音が聞こえます。）

リモートダイヤルで自宅の留守番電話などを操作する

電話帳にトーン信号で発信したい番号を含めて登録しておき、簡単な操作で発信する機能です。

- 自宅の留守番電話やプッシュホンサービスなど、よく使う番号を登録しておけば便利です。

リモートダイヤルを登録する

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう

1

電話帳の電話番号入力画面で、自宅の電話番号などを入力する。

ベスト/全国/登録
No: 123
<input type="checkbox"/> : 留守番電話
☎: るす
☎1: 0387654321
☎2:

2

宛: ☎ (2回)

ベスト/全国/登録
No: 123
<input type="checkbox"/> : 留守番電話
☎: るす
☎1: 0387654321
☎2:

- 「→」が表示されます。

3

留守番電話の暗証番号など、発信する番号を入力する。

- 操作2～3の操作をくり返すと、発信する番号を追加することができます。
- 電話番号や「→」を含め、最大36ケタまで入力できます。

4

電話帳の他の項目を登録したあと、電話帳の登録を終了する。

終了




お知らせ

- 電話帳の登録については、[国本](#)4-2～4-5ページを参照してください。

リモートダイヤルを使う


1




リモートダイヤルを登録した電話帳で電話をかける。

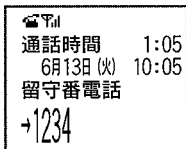

2

相手の方につながったあと



- 「→」以降の番号がトーン信号で発信されます。
- 続けて発信する番号を登録しているときは、を押すたびに発信されます。
- 屋内**ダイヤル回線をお使いの場合、相手の方につながったあと、を押してから、を押してください。


終了

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



お知らせ

- 電話帳の発信については、**基本**4-6~4-9ページを参照してください。
- 留守番電話やプッシュホンサービスなどでは、ガイダンスが流れ、トーン信号を発信するタイミングが決まっていることがあります。そのタイミングに合わせてを押し、発信してください。

メモとしてお使いください

.....

4

コードレス電話機を楽しく便利に使いましょう



5

発信に関する機能

こちらの電話番号を通知しないようにする（番号通知）

番号通知を「OFF」にすると、発信時にこちらの電話番号を通知しないようになります。

- 1 押：▶（6回）▶
▼または▲
- 2 押：▶

おもしろメーテ	OFF
ビクトール	28OFF
スピーカモニタ	47OFF
メッセージコード	53
▶番号通知	60OFF

「番号通知」選択

おもしろメーテ	OFF
ビクトール	28OFF
スピーカモニタ	47OFF
メッセージコード	53
▶番号通知	60OFF

ON/OFF選択

5

ほかにもこんな機能があります

- 発番号通知は、相手の方の電話機が発信者電話番号表示が可能な場合のみご利用いただけます。
- 発信者番号は、お客様の大切な情報です。通知する／通知しないの設定については、十分ご注意ください。
- コードレス電話機の発番号通知のON/OFFに関わらず、ご契約されている回線の種別や接続装置、主電話機、PBXの機能にしたがい電話番号が通知されます。

通知／非通知を電話をかけるたびに選ぶには

- 相手先電話番号の前に「186（通知する）」または「184（通知しない）」をつけてダイヤルすることにより、本機能の設定によらず、そのつど通知／非通知を選択することができます。

ISDNサブアドレスを利用できるようにする（サブアドレス）

サブアドレスを「ON」にすると、サブアドレスを指定して、特定のISDN端末等を呼び出すことができます。

- 1 押：▶（6回）▶
▼または▲
- 2 押：▶

ビクトール	28OFF
スピーカモニタ	47OFF
メッセージコード	53
番号通知	60OFF
▶サブアドレス	71OFF

「サブアドレス」選択

ビクトール	28OFF
スピーカモニタ	47OFF
メッセージコード	53
番号通知	60OFF
▶サブアドレス	71ON

ON/OFF選択

- ISDN端末等にサブアドレスを送るときは、電話番号とサブアドレスの間に(*)を押します。
- サブアドレスが「ON」のままで、通常の音声通話は可能です。

特別番号を使用して電話をかける（特番ダイヤル）

特番ダイヤルを「ON」にすると、特別番号とメモリダイヤル（電話帳、再ダイヤル、コールバック）の電話番号を、連続してダイヤルすることができます。

- 特別番号とは、事業所コードレスシステムに接続して使う場合や、PBXに家庭用の接続装置または主電話機をつないで使う場合、外線にかけるときに押す「0」など通常の電話番号のはじめに必要な番号です。
PHSモードでは、発信者番号を通知しない（「184」）、通知する（「186」）を指定するときなどにも利用できます。

■特番ダイヤルを設定する

- ① 戻：▶（6回）➡ ② 戻：▶
▼または▲

モードダイヤル	対応
エコサプレス	73
省電力	74
クイック通話	75
液晶コントラスト	76
▶特番ダイヤル	78

「特番ダイヤル」選択

モードダイヤル	対応
エコサプレス	73
省電力	74
クイック通話	75
液晶コントラスト	76
▶特番ダイヤル	78

ON/OFF選択

- 特番ダイヤルが「ON」のままでも、通常の音声通話は可能です。

■特番ダイヤルで電話をかける

- ① 電話帳などのメモリダイヤルを表示する。 ② 特別番号を入力する。 ③ 戻：▶

名
木村 明子
▶1:0323456789
2:07051012345
確認/修正
消去

名
特番ダイヤル
0

名
木村 明子
00323456789

- 入力できるケタ数は、特別番号とメモリダイヤルを合わせて36ケタまでです。
- 入力した特別番号は、再ダイヤルには記録されません。
- 戻を押すと、特別番号のあと、メモリダイヤルが続けてダイヤルされます。
メール送信時に特番ダイヤルを利用するには
- ▶送信が表示されている状態で特番ダイヤルを入力します。
- 以後の操作は、各メールの説明を参照してください。






5

ほかにもこんな機能があります

着信に関する機能


アニメーションで着信をお知らせ (ピクトコール)

電話がかかってきたとき、画面に簡単なアニメーションを表示してお知らせできます。表示できるアニメーションは次の5種類です。

スターライト	空の散歩	ランデブー
 <p>07051012345 星と月がまたたきます。</p>	 <p>07051012345 飛行船がゆっくりと移動します。</p>	 <p>07051012345 飛行機がハートマークを出しながら飛びます。</p>
オーシャン	ルアー	
 <p>07051012345 シャチが海でジャンプします。</p>	 <p>07051012345 魚がルアーを追いかけます。</p>	


- 「ランダム」を選ぶと、電話がかかってくるごとに、アニメーションの種類が自動的に変わります。

1 着：▶ (6回) ▶
▼または▲

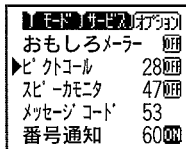


「ピクトコール」選択

2 着：▶

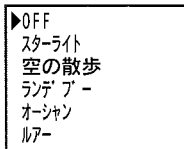



3 着：▼または▲

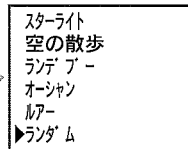

種類を選択

4 着：▶

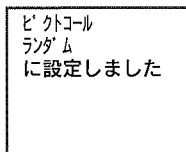


- ピクトコールを設定すると、着信モード (「 公衆」等) は表示されません。
- 操作3で「OFF」を選ぶと、ピクトコールは解除されます。

迷惑電話がかかってきたときはゲキタイ音で応答


イタズラ電話や迷惑電話がかかってきたとき、「ピーポーピーポー」という不快な音を流すことができます。

- 通話中または留守応答（録音）中に次の操作を行います。

1 戻：▶

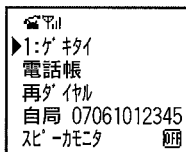

2 戻：▶

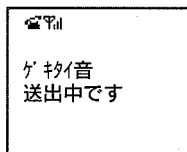

ゲキタイ音送出


- 約10秒間ゲキタイ音が流れたあと、電話が切れます。
(通話に戻るには、10秒以内に◀を押します。)
- トランシーバ通話や内線通話を含め、すべての通話で利用できます。
(通話の保留中は利用できません。)
- 留守録音中に操作した場合、その録音内容は無効となり、自動的に消去されます。

クイック通話を解除する

クイック通話を「OFF」にすると、クイック通話が働かなくなります。


- クイック通話については、**基本▶**1-22ページを参照してください。

1 戻：▶ (6回) ▶
▼または▲

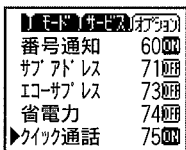

「クイック通話」選択

2 戻：▶

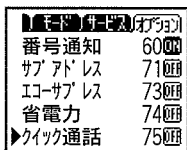

☑/☑選択

クイック通話を「ON」にすると

- 充電器から取り上げたあと、ダイヤルボタンを押すだけで電話がかけられます。
- 電話がかかってきたとき、充電器から取り上げるだけで相手の方とお話できます。

スピーカモニタを設定する（スピーカモニタ）

スピーカモニタを「ON」にすると、ハンズフリー通話中に、こちらの声は相手の方に届かなくなります。

- 1 押：▶（6回）→ 2 押：▶

▼または▲

おもしろメーサー	OFF
ビクトコール	28OFF
▶スピーカモニタ	47OFF
メッセージコード	53
番号通知	60OFF



おもしろメーサー	OFF
ビクトコール	28OFF
▶スピーカモニタ	47ON
メッセージコード	53
番号通知	60ON

「スピーカモニタ」選択

ON/OFF選択

通話中に「ON」にすると

- 通話中に▶を押し、▼で「スピーカモニタ」を選んだあと、▶を押します。

通話中の相手の方の声を録音する（通話録音）

1件あたり約16秒間、最大7件（留守録音、通話録音、フレックス録音合わせて）まで録音できます。

- 通話中に次の操作を行います。

- 1 押：◀（2秒以上） 2 約16秒後、自動的に終了。

通話録音3
☐: 停止
〈録音中：16〉



通話時間	1:05
6月13日(火)	10:05
0323456789	

- こちらの声は録音できません。
- トランシーバ通話や内線通話を含め、すべての通話で利用できます。（通話の保留中は利用できません。）
- 録音を途中で止めるときは、▶を押します。
- 録音できる件数が「0」のときは、通話録音はできません。不要な録音内容を消してから、通話録音をしてください。
- 通話録音した内容の再生/消去は、留守録音の用件の場合と同じです。

活用▶2-5、2-6

通話に関する機能

通話中に自分の声が反響しないようにする（エコーサプレス）

通話中に受話口から自分の声が少し遅れて聞こえ、お話ししづらくなる場合があります。このようなときは、お話しする前にエコーサプレス機能を「ON」にすると、お話ししやすくなります。

●通話中には操作できません。

- 1 保：▶ (6回) → 2 保：○
▼または▲

スピーカモニタ	47
メッセージコード	53
番号通知	60
サブアドレス	71
▶エコーサプレス	73

「エコーサプレス」選択

スピーカモニタ	47
メッセージコード	53
番号通知	60
サブアドレス	71
▶エコーサプレス	73

ON/OFF選択

プッシュホンサービスを利用する

相手の方につながったあと、次の操作を行います。

●屋内モードでダイヤル回線をお使いのときに有効です。

- 1 保：* (保) 2 サービスで使用する番号を押す。

通話時間	1:05
6月13日 (火)	10:05
0323456789	
¥	

通話時間	1:05
6月13日 (火)	10:05
0323456789	
¥1234	

- 電話を切ると、ダイヤル回線に戻ります。
- プッシュホンサービスをご利用になるときは、そのつど操作してください。
- 上記の操作を行っても、銀行ANSWERサービスなどの一部システムでは、サービスを利用できない場合があります。くわしくは各サービス提供元にお問い合わせください。
- 「#8300番」や「#8501番」など、1ケタ目が「#」や「*」ではじまる番号を利用するときは、プッシュホン回線のご契約が必要です。
- PHSサービスまたはプッシュホン回線をご使用のときは、特別な操作は必要ありません。

音に関する機能

操作するときの「ピッ」という音を消す (キータッチトーン)

キータッチトーンを「OFF」にすると、操作時の音を消すことができます。

- 1 戻: (2回) → 2 戻: (2回)
 ▼または▲

時計/サカド	27/24
着信音色	22
着信音量/3	23
受話音量	24
自作メロディ	29
▶キータッチトーン	21OFF



時計/サカド	27/24
着信音色	22
着信音量/3	23
受話音量	24
自作メロディ	29
▶キータッチトーン	21OFF

「キータッチトーン」選択

OFF/ON選択

充電器に置いたときの「ピッ」という音を消す (充電確認音)

充電確認音を「OFF」にすると、充電器に置いたときの音を消すことができます。

- 1 戻: (2回) → 2 戻: (2回)
 ▼または▲

時計/サカド	27/24
着信音量/3	23
受話音量	24
自作メロディ	29
キータッチトーン	21ON
▶充電確認音	25ON



時計/サカド	27/24
着信音量/3	23
受話音量	24
自作メロディ	29
キータッチトーン	21ON
▶充電確認音	25OFF

「充電確認音」選択

OFF/ON選択

- 充電確認音は、コードレス電話機が充電器に正しく置かれたことをお知らせするものです。充電開始を示すものではありませんので、電話機の着信/充電ランプで充電の確認をしてください。

5

ほかにもこんな機能があります

表示に関する機能

ディスプレイの表示濃度を調節する (液晶コントラスト)

表示濃度は、5段階で調整できます。

1 押： (6回) →
▼または▲

モード	サブアドレ	71
	エコサブレ	73
	省電力	74
	クイック通話	75
	▶液晶コントラスト	76

「液晶コントラスト」選択

2 押：▶

▲	濃
▼	淡
決定	

3 押：▼または▲

▲	濃
▼	淡
決定	

濃度を調整

5

4 押：○

モード	サブアドレ	71
	エコサブレ	73
	省電力	74
	クイック通話	75
	▶液晶コントラスト	76

ほかにもこんな機能があります

●操作3で▼を押すと薄く、▲を押すと濃くなります。

待ち受け画面の日付・時刻表示を消す (時計表示)

時計表示を「OFF」にすると、時計表示を消すことができます。

1 押：▶→▼または▲ 2 押：▶

時計	プランカレンダー	日時登録	30
	▶時計表示	31	
	おもしろ時計	36	
	アラーム時刻	32	

「時計表示」選択

時計	プランカレンダー	日時登録	30
	▶時計表示	31	
	おもしろ時計	36	
	アラーム時刻	32	

ON/OFF選択

●時計表示を消すと、おもしろ時計も表示されなくなります。活用▶4-9

圏外時に便利な機能



電話がかけられることを通知する（圏内通知）

圏外から圏内に入ったことを音でお知らせできます。

■圏内通知を設定する

圏外時に、次の操作を行います。

- 1 振：☎
- 2 30秒以内に、もう一度➡振：☎

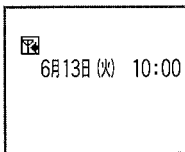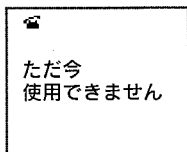

■使用できるエリア内に入ると


「ピッピッピッ」という音で、お知らせします。

- 音を止めるときは、☎を押します。そのままにしておくと、約30秒後に止まります。
- ☎どちらか一方の使用できるエリア内に入ると通知されます。（屋内モードになった場合も通知されます。）

■圏内通知を解除する

☎を押したあと、☎を押します。

- 圏内に入ったときも、自動的に解除されます。

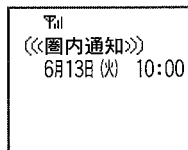

圏外時に便利な機能

圏外時の電池の消費を抑える（省電力）

省電力を「ON」にすると、電池の消費を抑えることができます。

- 1 戻：▶ (6回) ▶ 2 戻：▶
 ▼または▲

モード	サビ入	呼び出し
メッセージコード	53	
番号通知	60	ON
サブアドレス	71	OFF
エコサブレス	73	OFF
▶省電力	74	OFF

モード	サビ入	呼び出し
メッセージコード	53	
番号通知	60	ON
サブアドレス	71	OFF
エコサブレス	73	OFF
▶省電力	74	ON

「省電力」選択

ON/OFF選択

5

- 省電力を「ON」にすると、使えるエリア内に入ったとき「〒」が表示されるまでに多少時間がかかることがあります。


ほかにもこんな機能があります

その他の便利な機能

電話帳のデータをやりとりする（電話帳転送）

■電話帳転送の働き

電話帳転送機能をもったPHS等との間で、電話帳のデータをやりとりすることができます。

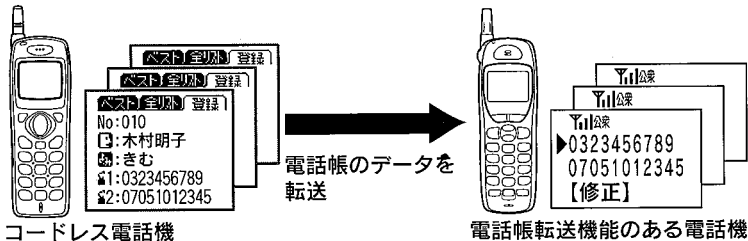

- あらかじめ、暗証番号を登録しておいてください。
- ダイヤルロックや電話帳禁止を「ON」にしているときは、電話帳転送や電話帳全消去は行えません。【参照】4-25、4-27
- 電話帳転送は、メモリ番号をもとに行われます。メモリ番号のない機種から受信する場合、自動的にメモリ番号が設定され、上書き／追加されます。
- 電話帳転送は、受信側の電話帳のデータをすべて消去してから操作することをおすすめします。【参照】5-16
- 登録可能件数やグループ分けがちがうなど、相手の機種によっては、コードレス電話機と電話帳データをうまくやりとりできない場合があります。登録可能件数等の少ない機種にあわせて、転送してください。

ほかにもこんな機能があります

5

その他の便利な機能

■電話帳のデータを転送する

送信側の電話機と受信側の電話機を約1m離して置き、次の操作を行います。

- まず、受信側の操作（操作1～6）を行ったあと、1分以内に送信側の操作（操作7～14）を行います。

1 受信側の操作




- 操作5では、お好きな番号を入力してください。ここで入力した番号は、送信側の操作（操作13）でもう一度入力しますので、控えておいてください。

転送が終了すると

- 「電話帳転送 完了しました」と表示されます。必ず、正しく受信できているかどうかを確認してください。


2 送信側の操作

7 戻：▶ (6回) ▶
▼または▲

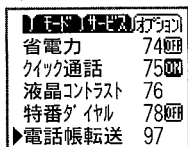


「電話帳転送」選択

8 戻：▶

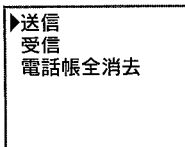


9 戻：▼または▲

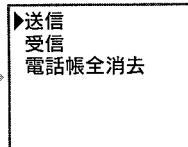


「送信」選択

10 戻：▶

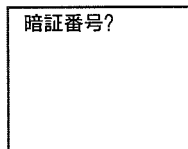


11 暗証番号 (4ケタ) を入力。

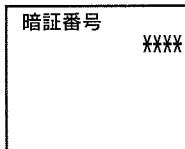


12 戻：▶



13 呼出番号(1~7999) を入力。

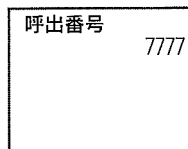

14 戻：▶

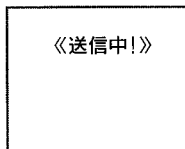

5

ほかにもこんな機能があります

暗証番号をまだ登録していないとき (操作10)

- 「暗証番号が未登録です」と表示され、操作9の画面に戻ります。暗証番号を登録して、受信側の操作からやり直してください。

暗証番号をまちがったとき (操作11)

- 「ピッピッピッピッ」と鳴って、操作7の画面に戻ります。暗証番号を確認して、受信側の操作からやり直してください。

呼出番号をまちがったとき (操作13)

- 「ピッピッピッピッ」と鳴って、待ち受け画面に戻ります。受信側の操作からやり直してください。

1分以内に送信側の操作を行わなかったとき

- 「ピッピッピッピッ」と鳴って、待ち受け画面に戻ります。受信側の操作からやり直してください。

その他の便利な機能

■電話帳の全データを消去する

1 戻：▶ (6回) ▶
▼または▲

省電力	74回
クイック通話	75回
液晶コントラスト	76
特番ダイヤル	78回
▶電話帳転送	97

「電話帳転送」選択

2 戻：▶

▶送信
受信
電話帳全消去

3 戻：▼または▲

送信
受信
▶電話帳全消去

「電話帳全消去」選択

4 戻：▶

全消去しますか?
▶YES
NO

5 戻：▼または▲

全消去しますか?
▶YES
NO

「YES」選択

6 戻：▶

暗証番号?

7 暗証番号 (4ケタ)
を入力。

暗証番号	XXXX
------	------

8 戻：▶

電話帳 全消去しました

5


ほかにもこんな機能があります

暗証番号をまだ登録していないとき (操作4)

- 「暗証番号が未登録です」と表示され、操作3の画面に戻ります。暗証番号を登録してやり直してください。

暗証番号をまちがったとき (操作7)

- 「ピッピッピッピッ」と鳴って、操作1の画面に戻ります。暗証番号を確認してやり直してください。

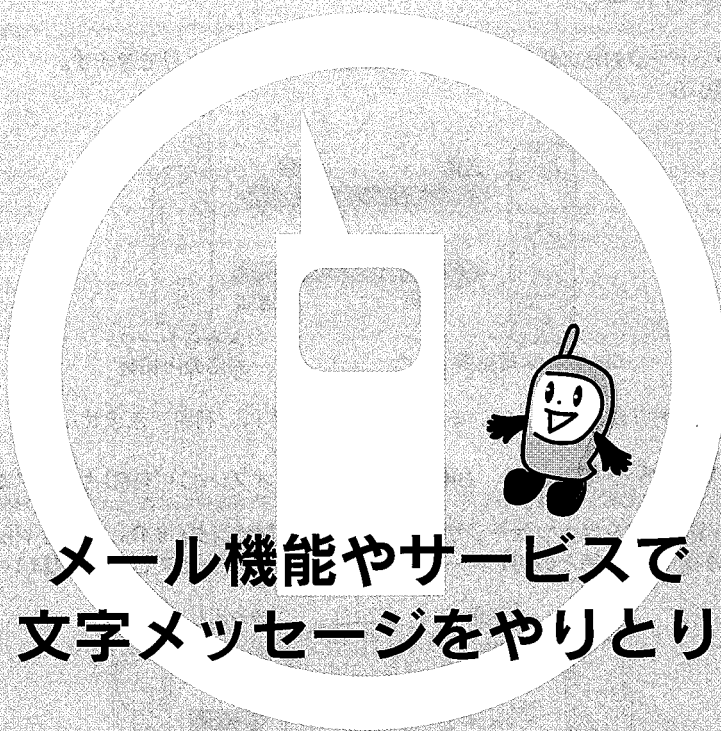

メール機能やサービスで
文字メッセージをやりとり


6

利用できるメール機能・サービス

きやらトーク

きやらトーク対応のPHS等との間で、直接メールをやりとりできます。

活用▶6-8

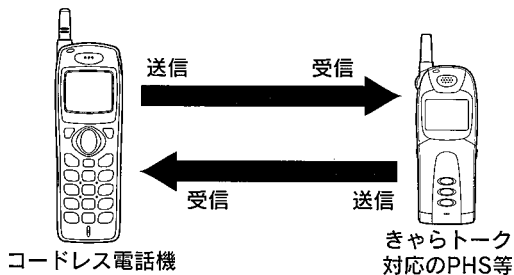


- 相手の方が電源を切っているときや圏外の場合は、利用できません。

きやらメール

お申し込みが必要な、オプション(有料)サービスです

PHS事業者の文字メッセージサービスセンタ(CMセンタ)を介して、きやらメール対応のPHS等との間でメールをやりとりできるサービスです。活用▶11-2

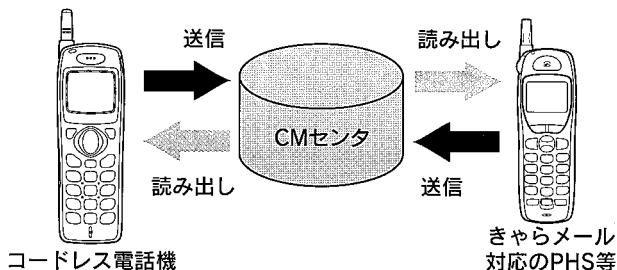

- 電源を切っているときや圏外の場合でも、メールをCMセンタでお預かりすることができます。




お知らせ

● くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

パルディオEメール


PHS事業者のパルディオEメールセンタ（EMセンタ）を介して、インターネットに接続されたパソコン等やパルディオEメール対応のPHS等との間でメールをやりとりできるサービスです。【添付】10-2

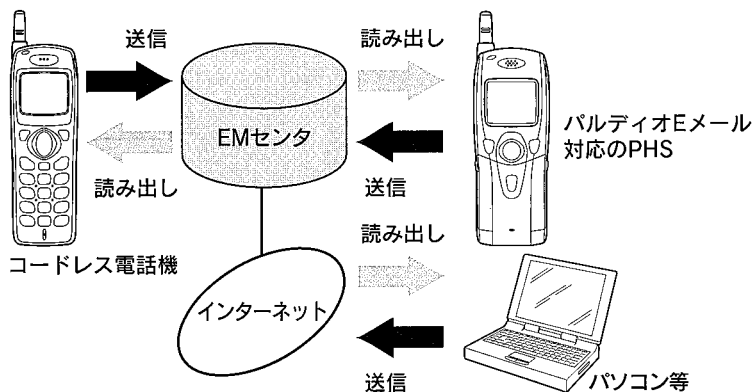

- 電源を切っているときや圏外るときでも、メールをEMセンタでお預かりすることができます。
- パルディオEメール対応のPHS等との間で、直接メールをやりとりすることもできます。

その他PB信号によるメッセージ送信（ポケベル送信）

表示機能のついたポケットベルやショートメッセージ受信対応のPHS等に、直接文字メッセージを送ることができます。【添付】6-14

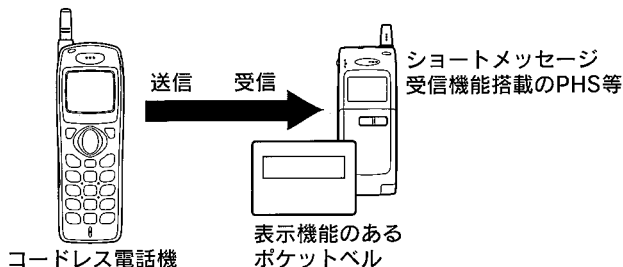

- コードレス電話機で受信することはできません。
- 「ポケベル送信」を利用して、PHS事業者の携帯電話のショートメールサービスにメッセージを送ることもできます。【添付】6-18

メールの基本を覚えましょう


メール送信の基本

基本的なメール送信の流れは、次のとおりです。

- 実際の操作方法については、各メールの説明ページを参照してください。

STEP
1

メール送信メニューで【新規送信】を選ぶ。

- メール送信メニューは、を押すと表示されます。

「送信」メニュー
▶【新規送信】

STEP
2

利用する機能やサービスを選ぶ。

- パルディオEメールでは、このあと送信方法（「センタ送信」または「直接送信」）を選びます。

きゅらトーク
▶ パルディオEメール
きゅらメール
ポケベル

STEP
3

電話帳を利用して送信先を指定する。

- 電話帳の登録内容によって、各機能やサービスで表示される相手の方は異なります。
- 直接送信先の電話番号等を入力することもできます。


青木一郎 >034
石田和夫 >005
上田義夫 >017
岡本洋子 >041
▶ 木村明子 >010
小泉洋平 >021

STEP
4

メールの本文を入力する。

- 送信できる文字数は、各機能やサービスによって異なります。
- パルディオEメールでは、タイトルも入力できます。

[英] (0034)

MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか？ 

STEP
5

送信を開始する。

- 送信が終わると、待ち受け画面に戻ります。
- 送信時に楽しいアニメを表示することもできます。（おもしろメーカー：活用▶7-13）


Eメール送信
07051012345 

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり

■送信したメールはメール送信リストに保存されます

メール送信リストには、きゃらトーク、ポケベル送信、パルディオEメール、きゃらメールの送信メールがまとめて管理されています。【活用】7-2

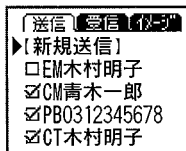

お知らせ

- メール作成中に着信があったときは、未送信メールとして保存されます。メール送信リストから選び、送信し直すことができます。

【活用】7-9

メールの基本を覚えましょう

メール受信の基本

メール受信までの流れは、各機能やサービスによって異なります。

- 実際の操作方法については、各機能やサービスの説明ページを参照してください。

■ きゃらトーク、直接送信されたパルディオEメールの場合

メールが送られてくると、コードレス電話機が自動的に受信します。



きゃらトーク

☎
公衆
6月13日(火) 10:00
☎木村明子
ありがとう!

パルディオEメール

□EM木村明子
6月13日(火) 20:00
TITLE 来週のコン
パ復活
▼MESSAGE 来週のコ

受信すると自動的に表示


■ EMセンタ経由のパルディオEメールの場合

ご自分でEMセンタに接続して、メールを読み出します。

(メール着信は通知されません。)



読み出し

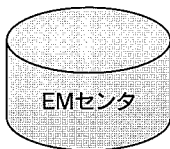

読み出し


□EM木村明子
6月13日(火) 20:00
TITLE 来週のコン
パ復活
▼MESSAGE 来週のコ

新規メールがあると
読み出し後に表示

- 間隔を決めて、自動的に読み出し操作を行うこともできます。

■きやらメールの場合


メールが届くと、CMセンタからメール着信が通知されます。ご自分でCMセンタに接続して、メールを読み出します。

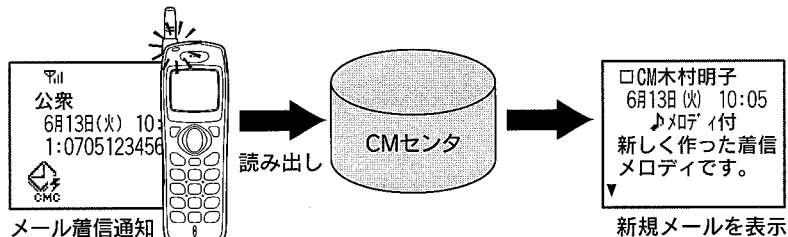

- メール着信通知時に、自動的に読み出し操作を行うこともできます。

■読み出し・受信したメールはメール受信リストに保存されます

メール受信リストには、きやらトーク、パルディオEメール、きやらメール、情報提供サービスの受信文字情報がまとめて管理されています。活用▶7-3

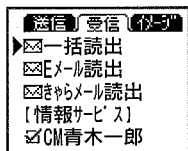


6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり



待ち受け画面にはメール関連のアイコンが表示されます

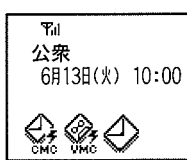


CMセンタに新しいきやらメールが届いているときに表示されます。

VMセンタに新しい伝言メッセージが録音されているときに表示されます。

未読の新規メール(きやらトーク、パルディオEメール、きやらメール)があるときに表示されます。

☑を押すと、読み出しや再生、メールの確認などが行えます。

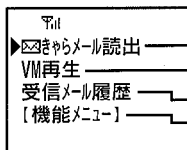

☑きやらメール読出 — きやらメールの読み出し(☑表示時)

VM再生 — 伝言メッセージの再生(☑表示時)


受信メール履歴 — 受信メールの確認(☑表示時)

[機能メニュー] — 機能メニューの表示

きゃらトークで直接メールをやりとり

きゃらトークの働き

きゃらトーク対応の電話機との間で、直接メールをやりとりできます。

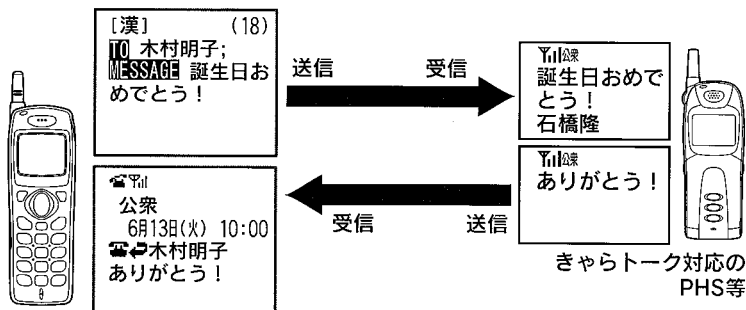

コードレス電話機

- 相手の方が電源を切っているときや圏外の場合は、利用できません。
- 最大全角10文字（半角20文字）まで送信できます。
- あらかじめ、発信者番号通知が「ON」になっていることを確認してください。**活用**▶5-2
- 送信後に相手の方を呼び出して通話することもできます。**活用**▶6-11



お知らせ

- お使いのシステムによっては、きゃらトークでメールのやりとりができない場合があります。
- 相手機が漢字に対応していない場合、漢字やひらがなのメールは正しく受信されません。
- きゃらトークに対応していない電話機に送信したときは、通常の着信になります。相手の方が応答すると、通話料金がかかります。（メールは送信されません。）
- きゃらトークに対応していない構内の内線電話機に送信したときは、通常の着信になります。（メールは送信されません。）

きゃらトークを送信する

■基本的な送信方法

1

☎️ ➡️ ⏴

「送信」	受信	「初-」
▶	新規送信	
☑	EM木村明子	

「[新規送信]」選択

2

☎️ ➡️ ⏴

▶	きゃらトーク
	パルティオEメール
	きゃらメール
	ボケパル

「きゃらトーク」選択

3

☎️ ➡️ ⏴

半[数]	(00)
TO	MESSAGE

4

☎️ ➡️ ⏴ または ⏴

青木一郎	>034
石田和夫	>005
上田義夫	>017
岡本洋子	>041
▶木村明子	>010
小泉洋平	>021

電話帳リストで送信相手を選択

5

☎️ ➡️ ⏴

半[数]	(00)
TO	木村明子
MESSAGE	

登録番号が2つのとき

- 下のような画面が表示されます。電話番号を選び、⏴を押します。

木村明子
▶1:0323456789
☑2:07051012345



再ダイヤルやコールバックの電話番号を利用するとき

- 操作3のあと、⏴を押すと、記憶されている電話番号が表示されます。送信先の電話番号を選び、操作5へ進みます。

直接電話番号を入力するとき

- 操作3のあと、送信先の電話番号を入力し、☎️を押して操作6へ進みます。



きゃらトークで直接メールをやりとり


6

宛: 

[漢] (00)
TO 木村明子;
MESSAGE 

7

メール本文を入力する。

[漢] (18)
TO 木村明子;
MESSAGE 誕生日お
めでとう 

- 最大全角10文字（半角20文字）まで入力できます。

8


本文が入力できれば▶

宛: 

〒
▶送信
送信+通話
【再入力】

9

宛: 

〒
きゃらトーク送信
07051012345 

- 送信がはじまります。
- 送信が終われば、受話口から受信確認音が聞こえます。必ず確認してください。
- 自動的に電話が切れます。

終了



6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり




ワンポイント

相手先や本文を確認・修正するとき

- 操作8の画面で「【再入力】」を選び、を押します。
- 相手先の指定状態になります。内容を確認・修正できます。
- 本文を確認・修正するときは、を押します。



お知らせ

- きゃらトーク作成中に着信があったときは、未送信メールとして保存されます。メール送信リストから選び、送信し直すことができます。（送信相手先のみでの入力では、保存されません。）  7-9

■メール送信後に通話する

メール送信後、相手の方を呼び出して通話することができます。


- 送信できる最大文字数は全角9文字（半角18文字）になります。

1

活用▶6-9～6-10ページの
操作1～8を行う。

2

☎ : ▼または▲

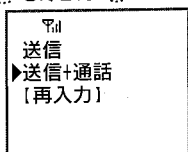

「送信+通話」選択

3

☎ : ☎



- 送信がはじまります。
- 送信後、相手の方が電話に出ればお話しできます。
- 相手の方が電話に出た時点で、メールが送信されます。
- 相手の方が電話に出なかったときは、メールは送信されません。

終了

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり



お知らせ

●本文が半角18文字を超えているときは、「送信できません 送信+通話は18文字までです」と表示され、操作2の画面に戻ります。
(メールは送信されません。)

きゃらトークで直接メールをやりとり


きゃらトークを受信する



きゃらトークは、自動的に受信されます。特別な操作は必要ありません。

- 電源を切っているときや圏外の場合は、受信できません。
- きゃらトークは、最大100件までメール受信リストに保存されます。すでに100件保存されているときに受信すると、古いものから順に消去されます。

1

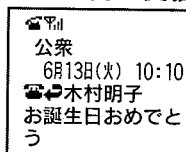きゃらトークが送信されてくると、自動的に受信する。





- 受信が終了すると、受信音が鳴ります。
- メッセージの表示を消すときは、を押します。
相手の方が「送信+通話」で送ってきたとき
- 通常の着信音が鳴ります。を押すと、お話しができ、きゃらトークも受信できます。


終了

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり



- ◆ (新規メールアイコン) が表示されているとき
- きゃらトーク受信後に電話をかけたり、受けたりすると (きゃらトーク受信を含む)、表示されているメッセージが消え、◆が表示されます。
- を押したあと、「受信メール履歴」を選びを押すと、メール受信リストが表示され、内容を確認することができます。[活用]7-5

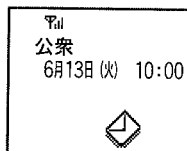

きやらトークの受信音が鳴らないようにする

「メール受信音」を「OFF」にすると、受信音を鳴らさずにきやらトークを受信することができます。

1

Ⓜ : ◀ (2回) ▶ ▶ または ▲

時計	9:20	97%
充電確認音	25	OFF
データ着信音	26	OFF
VM通知音	64	OFF
CM通知音	65	OFF
▶メール受信音	69	OFF

「メール受信音」選択

2

Ⓜ : ▶

時計	9:20	97%
充電確認音	25	OFF
データ着信音	26	OFF
VM通知音	64	OFF
CM通知音	65	OFF
▶メール受信音	69	OFF

OFF / ON 選択

終了

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり




お知らせ

- 「メール受信音」を「OFF」にすると、パルディオEメールを直接受信したときの受信音も鳴らなくなります。活用▶10-20

ポケットベルなどに文字メッセージを送る

ポケベル送信の働き

表示機能のついたポケットベルやショートメッセージ受信対応の電話機に、直接文字メッセージを送ることができます。

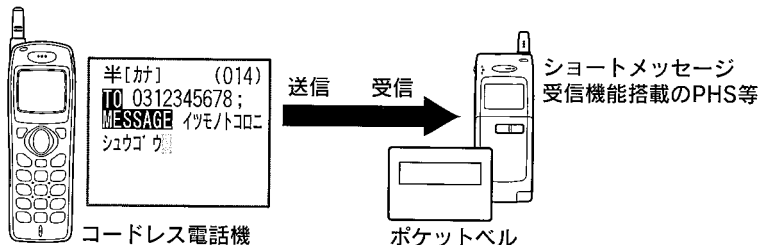

- 相手機が電話機の場合、相手の方が電源を切っているときや圏外の場合は、送信できません。
- 最大全角105文字（半角209文字）まで送信できます。
- 送信できる文字数は、相手機により異なります。（全角文字を送れない場合もあります。）

メッセージ送信コードを設定する

送信先のポケットベルや電話機の機種により、受信できる文字コードが異なります。送信先の機器の種類に応じて、次のメッセージ送信コードを設定してください。

メッセージ送信コード	相手機のタイプ
スタンダードコード	頭に「*05」がついている定型メッセージと頭に「*2*2」がついているフリーメッセージの場合、メッセージを直接文字に変換して表示できるタイプです。
PHS事業者使用コード (ドコモコード)	定型メッセージと数字のメッセージを受信し、ボタン操作等でカタカナ表示に変換することができるタイプです。

- 各コードの内容は、次ページを参照してください。



お知らせ

- 文字メッセージを送信する場合は、必ずその相手機の取扱説明書等でタイプを確認してください。独自のコードを使っている相手機の場合は、その取扱説明書にしたがって操作してください。

1

宛： (6回) または

おもしろメール	28
ビクトール	28
スピーカータ	47
▶メッセージコード	53
番号通知	60

「メッセージコード」選択

2

宛：

▶スタンダード ドコモ

3

宛： または

▶スタンダード ドコモ

メッセージ送信コードを選択

4

宛：

メッセージコード スタンダード に設定しました

終了

■スタンダードコード

2ケタ目(次に押すボタン)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	アイウエオ	A	B	C	D	E				
2	カキクケコ	F	G	H	I	J				
3	サシスセソ	K	L	M	N	O				
4	タチツテト	P	Q	R	S	T				
5	ナニヌネノ	U	V	W	X	Y				
6	ハヒフヘホ	Z	?	!	-	/				
7	マミムメモ	¥	&	☺	☹	☹	☹			
8	ヤ(ユ)	ヨ	*	#	スペース	▼				
9	ラリルレロ	1	2	3	4	5				
0	ワヲン	°	6	7	8	9	0			

1ケタ目(最初に押すボタン)

■PHS事業者使用コード (ドコモコード)

2ケタ目(次に押すボタン)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	アイウエオ	A	B	C	D	1				
2	カキクケコ	E	F	G	H	2				
3	サシスセソ	I	J	K	L	3				
4	タチツテト	M	N	O	P	4				
5	ナニヌネノ	Q	R	S	T	5				
6	ハヒフヘホ	U	V	W	X	6				
7	マミムメモ	Y	Z	?	!	7				
8	ヤ(ユ)	ヨ	#	*	♥	¥	8			
9	ラリルレロ	□	↓	↑	☺	☹	9			
0	ワヲン	°	/	-	&	スペース	0			

1ケタ目(最初に押すボタン)


6
メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり

ポケットベルなどに文字メッセージを送る

文字メッセージを送信する

1


☎ : ☎ → ▼

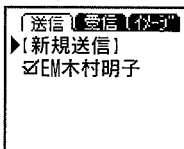

「[新規送信]」選択

2


☎ : ▶ → ▼ または ▲

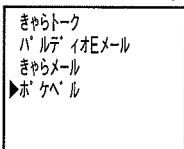

「ポケベル」選択


3

☎ : ▶

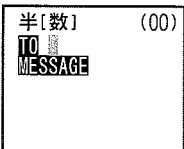

4

☎ : ▼ → ▼ または ▲

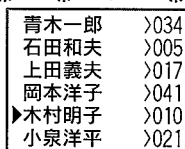

電話帳リストで送信相手を選択

5

☎ : ▶



登録番号が2つのとき

- 下のような画面が表示されます。電話番号を選び、▶を押します。



ワンポイント

再ダイヤルやコールバックの電話番号を利用するとき

- 操作3のあと、▲を押すと、記憶されている電話番号が表示されます。送信先の電話番号を選び、操作5へ進みます。

直接電話番号を入力するとき

- 操作3のあと、送信先の電話番号を入力し、☎を押して操作6へ進みます。



お知らせ

- 文字メッセージ作成中に着信があったときは、未送信メールとして保存されます。メール送信リストから選び、送信し直すことができます。(送信相手先のみでの入力では、保存されません。) 活用▶7-9

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり

6-16

6

宛：

[漢] (000)
TO 木村明子;
MESSAGE

7

メール本文を入力する。

半[カナ] (015)
TO 木村明子;
MESSAGE カンジ ョビ
オメド トウ

- 最大全角105文字（半角209文字）まで入力できます。
- 入力できる文字については、[基本](#)→5-4、5-5ページを参照してください。

8

本文が入力できれば▶

宛：

▶送信
【再入力】

9

宛：

☎ ケル送信
0323456789



指定メッセ-ジ
▶送信
中止

- ガイダンスが流れている場合は、ガイダンスを聞いてから操作10を行ってください。

10

宛：

▶##送信

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり



ワンポイント

相手先や本文を確認・修正するとき


- 操作8の画面で「【再入力】」を選び、を押します。
- 相手先の指定状態になります。内容を確認・修正できます。
- 本文を確認・修正するとき、を押します。



ポケットベルなどに文字メッセージを送る

11

氏：▶

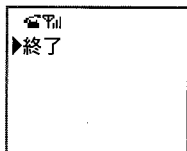

- メッセージ送信コード（##）が送信されます。

12

氏：▶

- メッセージ送信が終了し、自動的に電話が切れます。

終了

6

メール機能やサービスで文字メッセージをやりとり



ワンポイント

NTTドコモの携帯電話へ送信するとき

- 「ポケベル送信」を利用して、NTTドコモの携帯電話のショートメールサービスにメッセージを送ることもできます。
 - ①電話帳に「ショートメールセンタ番号」+「→」+「相手先電話番号」を登録する。（リモートダイヤルの登録：活用▶4-30）
 - ②ポケベル送信の手順で、送信相手に①で登録した内容を電話帳リストから選択して送信する。（活用▶6-16、6-17）
 - ③ショートメールセンタにつながったあと、「プ・プ・プ・・・」と聞こえている間に▶を押す。
 - ④ガイダンスにしたがってポケベル送信の手順で、メッセージを送信する。
- 半角絵文字の「☺」や「☹」は、ショートメールでは半角スペースになります。



**メール関連機能を
活用しましょう**


7

メールリストのしくみ

メール送信リストのしくみ

メール送信リストには、コードレス電話機から送信した、きゃらトーク、ポケベル送信、パルディオEメール、きゃらメールの送信履歴や内容が保存されています。

メール関連機能を活用しましょう

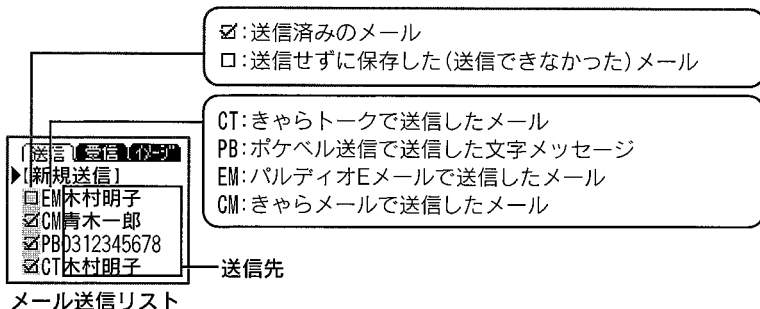

- メール送信リストの表示のしかたは、**活用▶7-4**ページを参照してください。

7



送信先の表示について

- 電話帳を利用して送信したときは、相手の方の名前が表示されます。
ワンポイント

■メール送信リストの保存件数

メール送信リストには、次の件数まで保存できます。


種類	保存できる件数	保存できる件数がいっぱいになると
きゃらトーク	100件	古いものから順に消去されます
ポケベル送信	合わせて 約300件 ※	メールの作成ができなくなります
パルディオEメール		
きゃらメール		

※半角50文字程度のメールの場合の件数です。

メールの内容(文字数など)によって少なくなることがあります。

メール受信リストのしくみ

メール受信リストには、コードレス電話機で読み出し・受信した、きやらトーク、パルディオEメール、きやらメール、情報提供サービスの受信履歴や内容が保存されています。

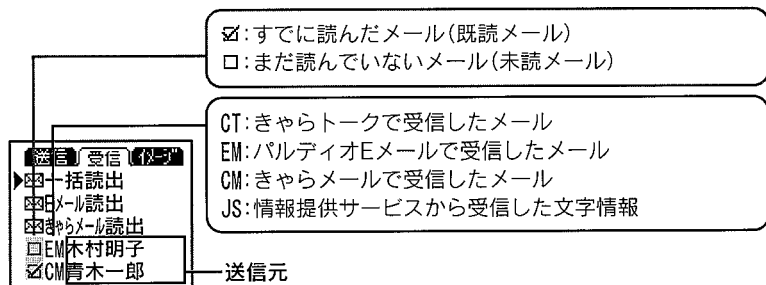

メール受信リスト

- メール受信リストの表示のしかたは、**活用**▶7-5ページを参照してください。
- 未読メールを読むと既読メールになります。



送信元の表示について

- ワンポイント
- 電話帳に登録している方から受信したときは、相手の方の名前が表示されます。(センタ経由のパルディオEメールを除く)
 - センタ経由のパルディオEメールの場合、相手の方のメールアドレスなど（「From:フィールド内の文字列」）が表示されます。

■メール受信リストの保存件数

メール受信リストには、次の件数まで保存できます。

種類	保存できる件数	保存できる件数がいっぱいになると
きやらトーク	100件	古いものから順に消去されます
パルディオEメール	※ 合わせて 約300件	読み出しや受信ができなくなります
情報提供サービス		
きやらメール		

※半角50文字程度のメールの場合の件数です。

メールの内容（文字数など）によって少なくなることがあります。


メールの履歴や内容を確認する

送信メールを確認する

メール関連機能を活用しましょう



1

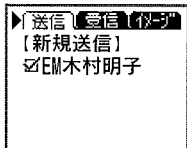
Ⓜ: 



メール送信リスト

2


Ⓜ:  または 

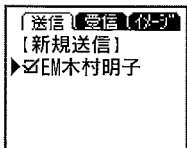

確認したいメールを選択



3

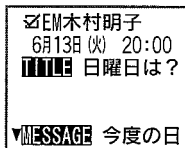Ⓜ: 




●送信メールの内容が表示されます。


1画面で表示できないとき


● または  を押すと、次または前の画面が表示されます。

メール送信リストに戻るとき

● を押します。他の送信メールを見るときは、操作2～3をくり返します。

確認を終了するとき

●メール送信リストで を押します。

● を押しても終了します。

終了


受信メールを確認する

メール関連機能を活用しましょう

7


1

宛: 

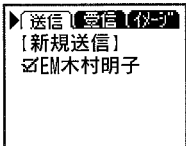



2

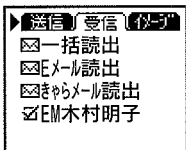
宛: 



メール受信リスト

3


宛:  または 

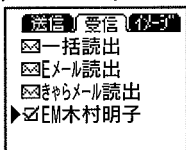






確認したいメールを選択

4

宛: 

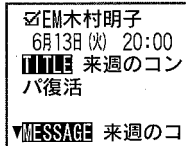

- 受信メールの内容が表示されず、1画面で表示できないとき
-  または  を押すと、次または前の画面が表示されます。メール受信リストに戻るとき
-  を押します。他の受信メールを見るときは、操作3~4をくり返します。
- 確認を終了するとき
- メール受信リストで  を押します。
-  を押しても終了します。

終了

メールの履歴や内容を確認する

送受信メールを消去する

メールを1件ずつ（1件消去）、または送信メール/受信メール別にまとめて（全件消去）消去することができます。


メール関連機能を活用しましょう

7

1 消去したい送受信メールの内容を表示する。

活用▶ 7-4、7-5

☑CM木村明子
6月13日(火) 20:00
♪メロディ付
新しく作った着信
メロディです。

2 戻る: 

☑
▶リスト表示
返信
メロディ登録
コールバック
消去

3 戻る:  または 

☑
リスト表示
返信
メロディ登録
コールバック
▶消去

「消去」選択


4 戻る: 

▶1件
全件
キャンセル

5 戻る:  または 


▶1件
全件
キャンセル

●全件消去するときは、「全件」を選びます。

6 戻る: 

☑CM木村明子
6月13日(火) 20:00
消去しますか?
▶YES
NO

1件消去の場合

7 戻る: 


終了



全件消去するとき

●操作1で送信メールを表示したときはすべての送信メールが、受信メールを表示したときはすべての受信メールが消去されます。


消去を中止するとき

●操作5で「キャンセル」を選ぶか、操作6のあと「NO」を選び、を押します。

送受信メールを便利に使う




送信メールを使ってできること


送信メールが表示されているときに  を押すと、送信メールを使ってできる操作が表示されます。

- 表示される操作は、メールの種類によって異なります。


きゃらトーク

 ▶リスト表示 再送 再送+通話 編集 消去
--


ポケベル送信

 ▶リスト表示 再送 編集 消去

パルディオEメール

 ▶リスト表示 再送 編集 消去

きゃらメール

 ▶リスト表示 再送 編集 消去

メール関連機能を活用しましょう

表示	操 作	CT	PB	EM	CM	ページ
リスト表示	メール送信リストを表示する	○	○	○	○	—
再送	メールを送り直す	○	○	○※1	○	☰7-9
再送+通話	メールを送り直したあと、通話する	○	×	×	×	☰7-9
編集	メールを一部変更して送信する	○	○	○	○	☰7-10
消去	送信メールを消去する	○	○	○	○	☰7-6

○：操作できる ×：操作できない

CT：きゃらトーク PB：ポケベル送信 EM：パルディオEメール CM：きゃらメール

※1 センタ経由のEメールでEMマネージャを登録していないときは表示されません。

送受信メールを便利に使う

受信メールを使ってできること

受信メールが表示されているときに  を押すと、受信メールを使ってできる操作が表示されます。

- 表示される操作は、メールの種類によって異なります。

きゃらトーク

Mail ▶リスト表示 返信 コールバック 消去

バルディオEメール

▶リスト表示 返信 転送 メールアドレス検索 電話番号検索 消去

きゃらメール

Mail ▶リスト表示 返信 メロディ登録 コールバック 消去
--

情報提供サービス

▶リスト表示 メールアドレス検索 電話番号検索 消去

メール関連機能を活用しましょう

7

表示	操作	CT	EM	CM	JS	ページ
リスト表示	メール受信リストを表示する	○	○	○	○	—
返信	メールの返事を送信する	○※1	○※2	○※3	×	欄7-11
転送	受信メールを他の方に送信する	×	○	×	×	欄10-25
添付イメージ保存	受信したイメージを保存する	×	○※4	×	×	欄10-21
添付アニメ保存	受信したアニメを保存する	×	○※5	×	×	欄10-21
メロディ登録	受信したメロディを登録する	×	×	○※6	×	欄11-16
メールアドレス検索	受信メール内のメールアドレスを探す	×	○	×	○	欄10-24
電話番号検索	受信メール内の電話番号を探す	×	○	×	○	欄10-23
コールバック	受信メールを利用して電話をかける	○※1	×	○※1	×	欄7-12
消去	受信メールを消去する	○	○	○	○	欄7-6

○：操作できる ×：操作できない

CT:きゃらトーク EM:バルディオEメール CM:きゃらメール JS:情報提供サービス

※1 相手の方が電話番号を通知していないときは表示されません。

※2 相手の方のメールアドレスなどが通知されていないときは表示されません。

※3 「返答先」と「CMセンタ番号」がついていないときは表示されません。

※4 イメージが添付されていないときは表示されません。

※5 アニメが添付されていないときは表示されません。

※6 メロディ付ききゃらメールでないときは表示されません。

メールを送信し直す（再送）


きゃらトーク、ポケベル送信、パルディオEメール、きゃらメールの送信メールを利用して操作できます。

送信せずに保存したメールなどを、同じ相手の方に送信し直すことができます。


メール関連機能を活用しましょう

7


1 再送したい送信メールを表示する。[活用]7-4

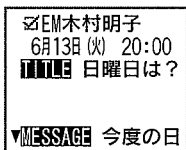

2 [戻る] : [右向き矢印]

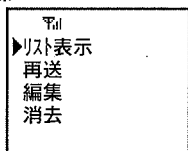

3 [戻る] : [下向き矢印] または [上向き矢印]

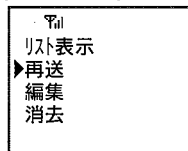

「再送」選択

きゃらトークの送信メールの場合
 ●「再送+通話」が表示されます。
 この項目を選ぶと、再送後に相手の方と通話することができます。
 [活用]6-11

4 [戻る] : [右向き矢印]



- 送信がはじまります。
- 以降の動作や操作は、通常の送信時と同様です。各メールの説明を参照してください。

終了

送受信メールを便利に使う

相手先やメール内容を変更して送信する（編集）

キャラトーク、ポケベル送信、パルディオEメール、キャラメールの送信メールを利用して操作できます。

メール関連機能を活用しましょう

7

1

編集したい送信メールを表示する。**活用**▶7-4

☑EM木村明子
6月13日(火) 20:00
TITLE 日曜日とは？
▼**MESSAGE** 今度の日

2

☞:

☞
リスト表示
▶再送
編集
消去

3

☞: ▼または▶

☞
リスト表示
再送
▶編集
消去
「編集」選択

4

☞:

半[英] (00)
TO 木村明子;
TITLE 日曜日とは？
MESSAGE 今度の日

●相手先が変更できるようになります。

5

相手先やタイトル、メールの内容を変更する。

[英] (0034)
MESSAGE 今度の土曜日
に釣りに行きませんか？

- タイトルやメールの内容を変更するときは、☞を押してカーソルを**TITLE**や**MESSAGE**の項目に移動してください。
(タイトルは、パルディオEメールでのみ表示されます。)
- くわしい変更方法は、各メールの説明を参照してください。
- そのまま送信するときは、**MESSAGE**の項目にカーソルを移動して、☞を押します。

6

変更が終われば☞☞:

☞
送信
イメージ添付
保存
【再入力】

- 表示される内容は、メールの種類によって異なります。
- 以降の動作や操作は、通常のス送信時と同様です。各メールの説明を参照してください。
- そのまま送信するときは、☞を押します。

終了

メールの返事を送信する（返信）

きゃらトーク、パルディオEメール、きゃらメールの受信メールを利用して操作できます。

- 1** 返信したい受信メールを表示する。**【手順】**7-5

☐CM木村明子
6月13日(火) 20:00
♪X0デ'イ付
新しく作った着信
メロディです。

- 2** 宛：

☐ll
▶リスト表示
返信
X0デ'イ登録
コールバック
消去

- 3** 宛： または 

☐ll
リスト表示
▶返信
X0デ'イ登録
コールバック
消去

「返信」選択

- 4** 宛：


半[数] (00)
TO 木村明子;
MESSAGE

- 自動的に相手先が指定されます。


- 5** タイトルやメールの内容を入力する。

[漢] (034)
TO 木村明子;
MESSAGE ありがとう！さっそく使ってみます。■

- タイトルはパルディオEメールでのみ入力できます。

- 6** 入力が終われば▶宛：

☐ll
▶送信
返信No付
X0デ'イ付
X0デ'イ返信No付
保存

- 表示される内容は、メールの種類によって異なります。
●以降の動作や操作は、通常の送信時と同様です。各メールの説明を参照してください。
●そのまま送信するときは、を押します。

終了

メール関連機能を活用しましょう

7

送受信メールを便利に使う

メールを利用して電話をかける（コールバック）

きゃらトーク、きゃらメールの受信メールを利用して操作できます。

メール受信時に送られてきた「返答先」（きゃらメール）や電話番号（きゃらトーク）を利用して、送信元の電話番号に電話をかけることができます。

メール関連機能を活用しましょう

1

電話をかけたい相手の方からの受信メールを表示する。

活用▶7-5

☑CM木村明子
6月13日(火) 20:00
♪メロディ付
新しく作った着信
メロディです。

2

☑メロ :

☑メロ
▶リスト表示
返信
メロディ登録
コールバック
消去

3

☑メロ : ▼または▲

☑メロ
リスト表示
返信
メロディ登録
▶コールバック
消去

「コールバック」選択

4

☑メロ : ▶

☑メロ
木村明子
07051012345▶

●相手の方にダイヤルされます。

終了



ワンポイント

パルディオEメールの場合

●受信メール内の電話番号を検出して、電話をかけることができます。

活用▶10-23

おもしろメーラーを使う



おもしろメーラーの働き

メール送信時や消去時に、楽しいキャラクタが登場し作業をお手伝いします。おもしろメーラーには次の2種類があります。


■きゃらベツト編

メール操作を行うたびに、「ウサギ」、「パンダ」、「モグラ」がランダムに登場します。



■きゃらゴン編

メール操作を行うたびに、メール怪獣「きゃらゴン」が登場します。「きゃらゴン」はメール送受信の数によって、成長します。

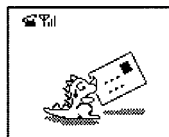

- 「きゃらベツト編」に切り替えると、成長は止まります。
- 最初からやり直すときは、一旦おもしろメーラーを「OFF」にしたあと、「きゃらゴン編」を選択します。

メール関連機能を活用しましょう

7

おもしろメーカーを使う

おもしろメーカーを設定する

メール関連機能を活用しましょう

1

戻：▶ (6回) ▶ ▼ または ▲

おもしろメーカー	OFF
ビクトコール	28
スピーカモタ	47
メッセージコード	53
番号通知	60

「おもしろメーカー」選択

2

戻：▶

OFF
きゃらへ'ット編
きゃらゴン編

3

戻：▼ または ▲

OFF
きゃらへ'ット編
きゃらゴン編

種類を選択

おもしろメーカーを「OFF」にするとき

- 「OFF」を選び、▶を押します。

4

戻：▶

おもしろメーカー きゃらゴン編 に設定しました

終了

7




**パソコンなどと接続すれば
データ通信が行えます**

8

64K/32Kデータ通信で高速通信

64K/32Kデータ通信の働き

「ピエットデータカード64K」等を使って、コードレス電話機と各種パソコン、PDA（携帯情報端末）等を接続すれば、64K/32Kデータ通信を利用することができます。

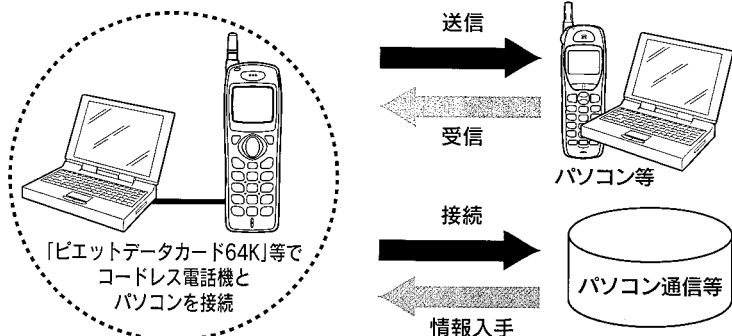

- PIAFS (PHSインターネットアクセスフォーラムスタンダード) 準拠の伝送方式を採用しており、実効伝送速度は最大58.4kbps/29.2kbpsとなります。
- 64Kデータ通信は、64Kデータ通信対応エリア内でご利用いただけます。くわしくは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店へお問い合わせください。
- 64Kデータ通信での連続通信時間は、約4時間になります。



お知らせ

- 電波の弱い所や電波状態の悪い所では、正しく通信できないことがあります。電波の状態のよい所でお使いください。



ワンポイント

64Kデータ通信利用時のご注意


- 64Kデータ通信で発信し、64K PIAFS非対応の32K PIAFS対応のアクセスポイントへ誤って接続した場合、フォールバックはされず、一旦接続したあとに切断されることがあります。その場合は通話料として加算されますのでご注意ください。
- 64Kエリアで32K PIAFS対応アクセスポイントに接続する場合には、パソコン等での設定時、必ず電話番号の後に「#32」をつけて設定してください。
 - 64K対応アクセスポイントへ発信する場合
○○-△△△△-××××
 - 32K対応アクセスポイントへ発信する場合
○○-△△△△-××××#32

64K/32Kデータ通信を設定する

コードレス電話機を、64K/32Kデータ通信が行える状態にします。

1


「ピエットデータカード64K」等を利用して、パソコン等とコードレス電話機の64K/32Kデータ通信端子を接続ケーブルで接続する。

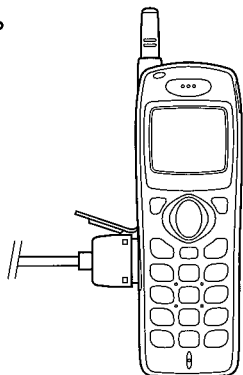

- 接続ケーブルのコネクタは、十分奥まで差し込んでください。

2

パソコン等でデータ通信のための設定を行う。

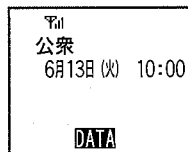

- コードレス電話機の64K/32Kデータ通信の設定が、自動的に行われます。
- 設定が完了すると、**DATA**が表示され、待ち受け状態になります。64K/32Kデータ通信の設定を解除するには
- 接続ケーブルを抜きます。

終了

パソコンなどと接続すればデータ通信が行えます

8



お知らせ

- くわしい設定方法等については、「ピエットデータカード64K」等の取扱説明書をごらんください。
- トランシーバモードでの64Kデータ通信はできません。
- ヘッドセット差込口からの64K/32Kデータ通信はできません。
- ヘッドセット差込口にヘッドセットが接続されていると、64K/32Kデータ通信が正常に行われなことがあります。ヘッドセット差込口のヘッドセットを抜いてから、パソコン等との接続を行ってください。
- 接続ケーブルを接続したままでも、通常の音声通話は可能です。

64K/32Kデータ通信で高速通信

64K/32Kデータ通信の発信を行う

パソコンなどと接続すればデータ通信が行えます


1

コードレス電話機またはパソコン等から、64K/32Kデータ通信の発信を行う。




パソコンから発信した場合

コードレス電話機からダイヤルしたとき

- ダイヤルしたあと、を押します。

2

相手が応答後、パソコン等で64K/32Kデータ通信を行う。

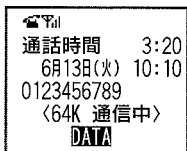


DATA/通信時間表示

- 32Kデータ通信の場合「<32K通信中>」と表示されます。

3

64K/32Kデータ通信を終了するとき、パソコン等で通信を終了する操作を行う。

- コードレス電話機のを押しても、終了します。

終了

8



お知らせ

●発信接続手順については、「ビエットデータカード64K」等の取扱説明書をごらんください。

●デュアルモードで発信すると、自動的にPHSモードまたはオフィスモードに切り替わります。どちらに切り替わるかは、「接続先切替」(活用▶1-15)で設定できます。

64K/32Kデータ通信の着信を受ける

1


64K/32Kデータ通信の着信があった場合、データ着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。



DATA表示

2

接続後、パソコン等で64K/32Kデータ通信を行う。

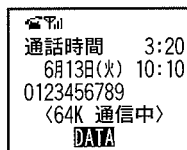

- 32Kデータ通信の場合「<32K 通信中>」と表示されます。

3

64K/32Kデータ通信を終了するときは、パソコン等で通信を終了する操作を行う。

- コードレス電話機の を押しても、終了します。

終了

パソコンなどと接続すればデータ通信が行えます

8



- お知らせ
- 着信が64K/32Kデータ通信の場合、クイックサイレント (国産 2-6) 以外の機能は働きません。
 - 64K/32Kデータ通信の着信のときは、 で着信を受けることはできません。

64K/32Kデータ通信で高速通信

64K/32Kデータ通信の着信音を消す

データ着信音を「OFF」にすると、着信音を鳴らさずに、64K/32Kデータ通信の着信を受けることができます。

パソコンなどと接続すればデータ通信が行えます

1

振：▶ (2回) ▶ ▼ または ▲

時計	サカド	3756
受話音量	24	
自作メロイ	29	
キータッチ	21	ON
充電確認音	25	ON
▶ データ着信音	26	ON

「データ着信音」選択

2

振：▶

時計	サカド	3756
受話音量	24	
自作メロイ	29	
キータッチ	21	ON
充電確認音	25	ON
▶ データ着信音	26	OFF

ON / OFF 選択


8

終了



お知らせ

- データ着信音を「ON」にしても、マナーモードに設定しているときは、振動でお知らせします。

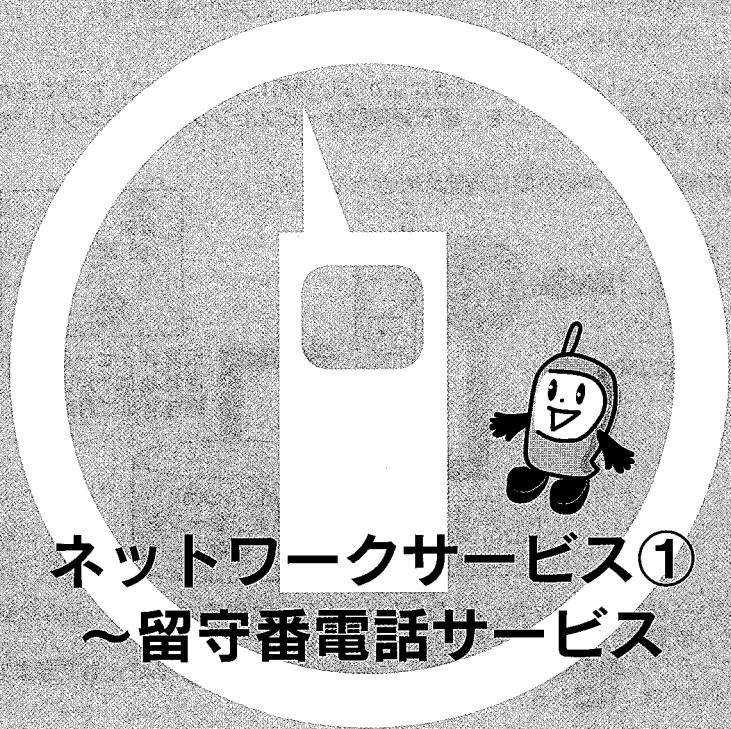

ネットワークサービス①
～留守番電話サービス

9

留守番電話サービスの働き

「留守番電話サービス」をご利用になるには、ご契約が必要です。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。(有料)


電源が入っていないときや電波が届かない場所にいるときに、かけてきた相手の方の伝言メッセージを、留守番電話サービスセンタ (VMセンタ) でお預かりします。

■電源OFF時や圏外時に電話がかかってくると…



自動的にVMセンタへ接続

電源OFF
圏外

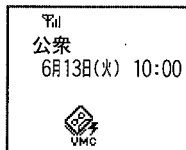

伝言メッセージが録音されれば、メッセージ録音通知でお知らせ

こちらは
070-000...です。
ただいま、電話に…

VMセンタが、
伝言メッセージを
録音

- 録音された伝言メッセージは、コードレス電話機をはじめ、一般の電話機や公衆電話から確認できます。
- コードレス電話機の「留守録音」と組み合わせて使用することもできます。(W留守録：☎➡9-8)

■留守番電話サービスを利用するには

STEP 1 VMマネージャを登録する。☎➡9-3

STEP 2 サービス開始の設定を行う。

- ① お客様の電話番号の先頭7ケタ (070-XXXX) +0142を押す。
 - PHS電話転送センタにつながります。
- ② ガイダンスにしたがって(1)➡(2)➡(9)と押したあと、(☎)を押す。



お知らせ

- 伝言メッセージの録音時間は、1件あたり3分間、20件まで録音できます。(72時間保存されます。)
- 電話に出られないことをお伝えするだけの、不在案内機能もあります。
- プッシュ式の一般電話、公衆電話などからも、留守番電話サービスの暗証番号で留守番電話サービスの操作ができます。

VMマネージャを登録する



VMマネージャとは

VMマネージャとは、留守番電話サービスを利用するための各種番号を、あらかじめ登録しておく機能です。

留守番電話サービスを使う前に、VMマネージャを登録しておけば、留守番電話サービスが簡単に利用できます。

- PHSサービスに加入していないと登録できません。

VMマネージャに各種番号を登録しておくこと…

再生専用番号

0352298181

再生設定番号

0352298989

▶暗証番号 ****

再生専用番号

伝言メッセージを聞くための専用番号です。

再生設定番号

いろいろな設定を行うための番号です。


暗証番号

留守番電話サービスを利用するための暗証番号です。



伝言メッセージを手軽に再生

再生専用番号を利用して、簡単な操作で伝言メッセージを聞くことができます。

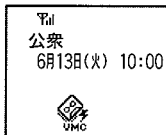

アイコン表示の録音通知

新しく伝言メッセージが録音されたとき、アイコン表示でお知らせします。電話をかけた(受けた)あとも通知されます。(くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。)



いろいろな設定も簡単に操作

再生設定番号を利用して、留守番電話サービスの各種設定が簡単に行えます。



- PHS事業者の留守番電話サービスに加入していない場合は、PHSサービスを利用して電話をかけたりするとVMマネージャは自動的に「OFF」になります。

VMマネージャを登録する

VMマネージャに各番号を登録する

留守番電話サービスご契約時にお伝えした「再生専用番号」、「再生設定番号」、お決めになった「暗証番号」を確認しておいてください。

1

☎ : ▶ (5回) ▶ ▼ または ▲

留守番電話サービス (0352) 98181
▶ VMマネージャ 610☎
CMマネージャ 620☎
EMマネージャ 550☎
情報サービス 570☎
LIサービス設定

「VMマネージャ」選択

2

☎ : ▶ ▶ ▼ または ▲

▶ ON
OFF

「ON」選択

VMマネージャを「OFF」にするとき

- 「OFF」を選び、▶を押します。
- VMマネージャを「OFF」にしても、登録されている再生専用番号、再生設定番号、暗証番号は変わりません。

3

☎ : ▶

再生専用番号
再生設定番号
暗証番号

4

再生専用番号を入力▶

☎ : ▼

再生専用番号
0352298181
再生設定番号
暗証番号

5

再生設定番号を入力▶

☎ : ▼

再生専用番号
0352298181
再生設定番号
0352298989
▶暗証番号

6

☎ : ▶

新番号?

7

暗証番号を入力 ▶ 戻る :

▶ VMマネージャ	6100
CMマネージャ	6200
EMマネージャ	5500
情報サービス	5700
LIサービス設定	

終了




ワンポイント

登録中に入力をまちがったとき

- または を押し、カーソルを移動して修正します。
(文字の修正: 基本▶5-10)
- を押すと、カーソル位置の1文字を消すことができます。
 を2秒以上押すと、カーソルのある項目の内容がすべて消えます。
- 操作6を行ったあと、 で前の画面に戻って入力をやり直すことができます。

登録後に登録内容を修正するとき

- 登録の操作1~3を行ったあと、登録中の修正と同じ操作で修正します。(暗証番号を除く)
- 暗証番号は次の手順で修正します。

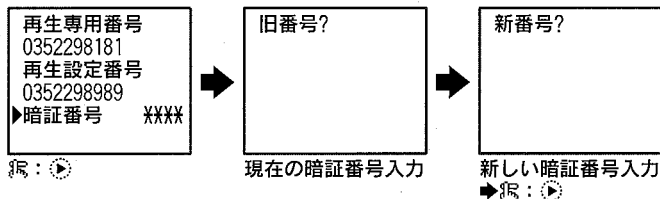

- 暗証番号を修正しても、VMセンタの暗証番号の登録は修正されません。暗証番号の修正は、VMセンタ側の暗証番号を登録し直したあとに行ってください。
- 暗証番号を消去するときは、新しい暗証番号として「0000」を入力します。(VMセンタ側の暗証番号を消去することはできません。)


こんなこともできます

留守番電話サービスの各種設定を行う

VMマネージャに登録した「再生設定番号」を利用して、簡単な操作で留守番電話サービスの各種設定を行うことができます。

- VMマネージャを登録していないときは、「VM設定」は表示されません。再生設定番号をダイヤルしてください。
- 一般の電話回線からでも操作できます。

1 押：(2回)
▼または▲

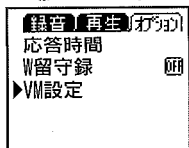

「VM設定」選択

2 押：☎



■おもな設定
(操作2のあとに操作)

サービス停止	9.26 0.26 9.26 ▶設定
サービス再開	9.26 1.26 9.26 ▶設定
応答メッセージの録音・変更	5.26 1.26 ▶設定

- 留守番電話サービスの操作ガイダンスが流れます。操作ガイダンスにしたがつて、各種操作を行ってください。
(くわしくは、「留守番電話サービス操作ガイド」をごらんください。)


■屋内対応一般の電話回線を利用したとき

- 操作2のあと、次の操作を行います。
 - ① 「お客様のPHS番号…#を押してください」のガイダンスが聞こえたら、☎を押す。
 - ② 「お客様の暗証番号を押してください」のガイダンスが聞こえたら、☎を押す。

録音通知時に着信音を鳴らす


VM通知音を「ON」にすると、専用の着信音でお知らせすることができます。

1 押：(2回)
▼または▲

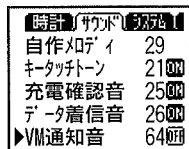

「VM通知音」選択

2 押：☎

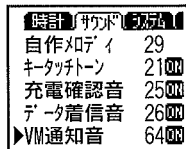

☎/☎選択

- マナーモードを設定しているときは、バイブでお知らせします。

こんなこともできます

W留守録を利用する


コードレス電話機の「留守録音」とPHS事業者の「留守番電話サービス」を組み合わせて利用するための機能です。

- コードレス電話機の「留守録音」で録音できる件数がいっぱいになったとき、次にかかってくる電話から自動的に「留守番電話サービス」で応答することができます。(PHSのサービスエリア内でも可能。)


■W留守録を設定する

W留守録を「ON」にしておくと、コードレス電話機の留守録音を設定するだけで、自動的にW留守録が働くようになります。

- ① 戻：◀▶▶▶ (2回) ② 戻：▶▶
▶▼または▲

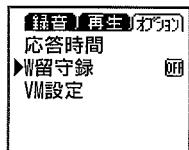


「W留守録」選択

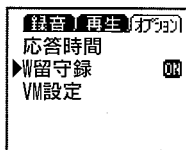

ON/ON選択

- このあと、コードレス電話機の留守録音を設定します。
活用▶2-3
(待ち受け画面に「留守録」が点灯します。

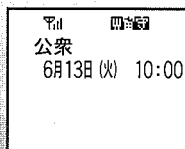


圏内にいるときや、コードレス電話機に録音できるとき


- コードレス電話機の留守録音がかかります。



圏外にいるときや、録音可能件数が「0」になると

- 「留守番サービス」が点灯し、PHS事業者の留守番電話サービスが利用できます。
- 圏内に入ったり、不要な用件等を消去して録音ができる状態になれば、「留守番サービス」は消え、次にかかってくる電話はコードレス電話機に録音されます。

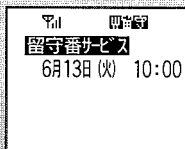

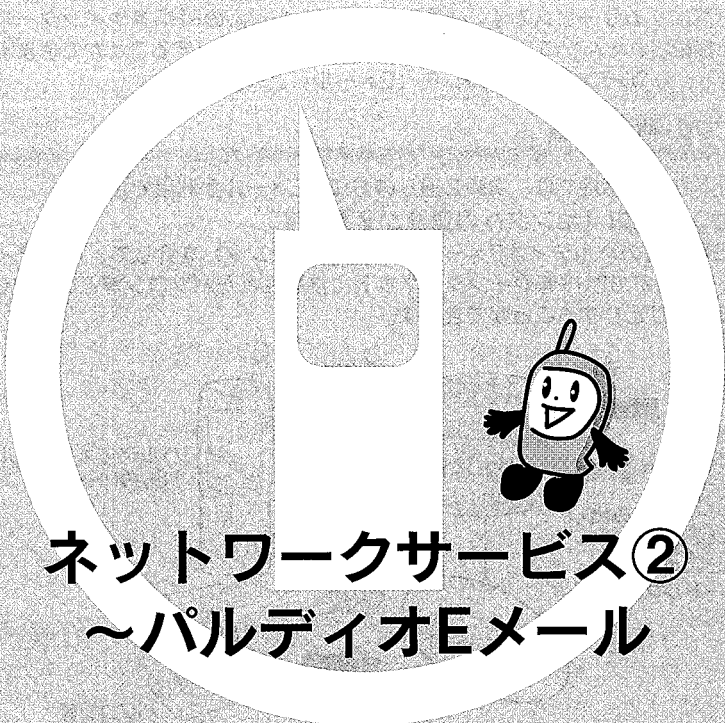

ネットワークサービス②
～パルディオEメール

10

パルディオEメールの働き

パルディオEメールとは、インターネットで利用されているメールシステムを利用可能にするサービスです。パルディオEメール対応のPHS等やインターネットに接続されたパソコン等との間で、Eメールをやりとりすることができます。


- 以下、「パルディオEメール」を「Eメール」と表記します。

2つの利用方法

コードレス電話機では、次の2通りの方法でEメールが利用できます。

■センタ経由（センタへの登録が必要です）

PHS事業者のパルディオEメールセンタ（EMセンタ）を介して、パルディオEメール対応のPHS等やインターネットに接続されたパソコン等との間でEメールをやりとりすることができます。

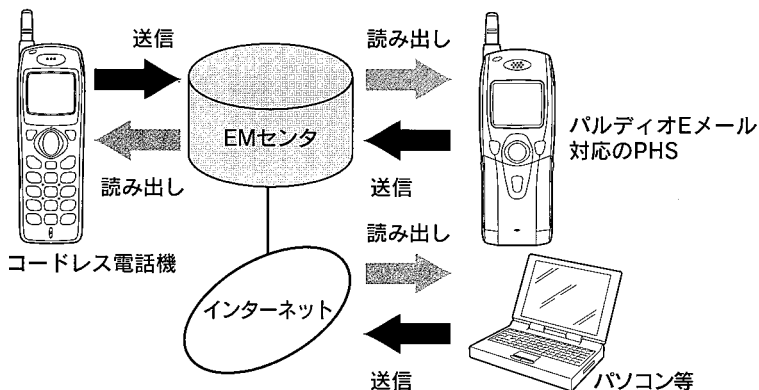

- 自作イメージや内蔵イメージを、Eメールに添付して送受信することもできます。（添付イメージを送受信できない機種もあります。）




ワンポイント

- Eメールを使ってキャラメールを短時間で送信することもできます。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

■直接送受信（利用手続きは必要ありません）

コードレス電話機と同じ機種やパルディオEメール対応のPHS等との間で、直接Eメールをやりとりすることができます。

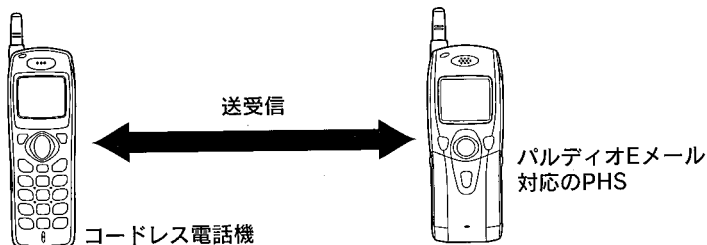

- 自作イメージや内蔵イメージを、Eメールに添付して送受信することもできます。（添付イメージを送受信できない機種もあります。）

●2つの利用方法のちがい

	センタ経由	直接送受信
送受信	メッセージはEMセンタに蓄積され、受信するときはセンタに読み出し操作が必要になります。	メッセージは直接相手に送信されます。
相手が圏外や電源を切っているとき	メッセージはEMセンタに蓄積されます。	メッセージを送信することはできません。
送受信可能な相手	パルディオEメール対応のPHS インターネットメールが送受信可能なパソコンなど	パルディオEメール対応のPHS



お知らせ

- メール本文は最大全角約1500文字（アニメを添付したときは全角約1400文字）、タイトル（Subject）は最大全角21文字まで送受信できます。（1500文字以上のメール本文が送信されてきた場合、1500文字以上は削除され受信できません。）
- 送信元のメールソフトの設定によっては、コードレス電話機で受信したEメールのタイトルや本文が文字化けすることがあります。
- プログラムデータなどのファイルを、Eメールに添付して送受信することはできません。
受信したEメールにこれらのファイルが添付されているときは、ファイルを破棄します。
- 添付イメージの受信は、パルディオEメール対応のPHSで作成されたイメージに限り可能です。（イメージを添付できない機種もあります。）

Eメールの準備をする

EMセンタ経由でEメールを利用するための準備です。Eメールを直接送受信する場合は、必要ありません。

EMマネージャを登録する

EMマネージャとは、EMセンタ経由のEメールを使うための各種番号（EMアクセス番号、暗証番号）を、あらかじめ登録しておく機能です。

- EMマネージャを登録しないと、Eメールを利用できません。
- EMアクセス番号には「165」が登録されています。

1

☎ : (5回) ➡ ▼ または ▲

EMサービス(5桁)	
VMマネージャ	610☎
CMマネージャ	620☎
▶EMマネージャ	550☎
情報サービス	570☎
LIサービス設定	

「EMマネージャ」選択

2

☎ : ➡ ▼ または ▲

▶ON
OFF

「ON」選択

EMマネージャをOFFにするとき

- 「OFF」を選び▶を押します。

3

☎ : ◯

EMアクセス番号	165
暗証番号	

- EMアクセス番号を確認してください。
- PHS事業者からEMアクセス番号変更のお知らせがあるまでは番号を変更しないでください。変更すると、EMセンタにアクセスできない場合があります。

4

☎ : ◯

EMアクセス番号	165
▶暗証番号	

5

氏名: 

新番号?

6

暗証番号を入力 

EMメールサービス	61	円
VMマネージャ	62	円
CMマネージャ	55	円
▶EMマネージャ	00	円
EMタイム読出	00	円
情報サービス	57	円



- 暗証番号は必ず入力してください。(任意の4ケタの数字)
暗証番号が入力されていないと、アカウントが取得できず、ご自分の保管箱が作成されません。
- 「0000」は暗証番号として使えません。


終了






ワンポイント

登録中に入力をまちがったとき


- またはを押し、カーソルを移動して修正します。

(文字の修正: 5-10)

- を押すと、カーソル位置の1文字を消すことができます。
を2秒以上押すと、カーソルのある項目の内容がすべて消えます。
- 操作5を行ったあと、で前の画面に戻って入力をやり直すことができます。

登録後に登録内容を修正するとき

- 登録の操作1~3を行ったあと、登録中の修正と同じ操作で修正します。(暗証番号を除く)
- 暗証番号は次の手順で修正します。

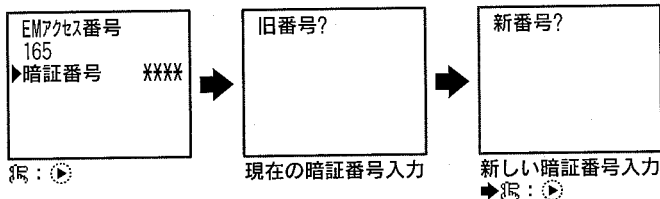

- 暗証番号を修正したあと、Eメールの読み出し操作を行うと、EMセントラ側の暗証番号が更新されます。
- 暗証番号を消去するときは、新しい暗証番号として「0000」を入力します。

Eメールの準備をする


Eメールの利用手続きを行う

EMセンタに接続して、Eメールの利用手続きを行います。利用手続きを行うと、EMセンタにご自分の保管箱が2週間設置されます。

- あらかじめ、EMマネージャを登録しておいてください。
- 保管箱の有効期間は、メール読み出し操作を行うことで更新されます。期間は最後に読み出し操作を行ってから2週間です。
- 保管箱の有効期間内に読み出し操作を行わないと、保管箱は削除されます。保管箱が削除されたときは、再度利用手続きを行ってください。

1


Ⓜ: [送] → [受] → [読] または [△]

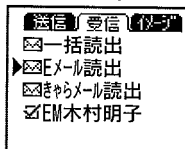

「Eメール読出」選択

2

Ⓜ: [送]

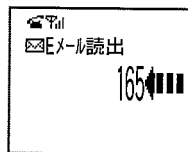

- EMセンタに接続され、Eメールの利用手続きが行われます。利用手続きが完了すると
- EMセンタからウェルカムメールが送信され、回線が切断されます。
- ウェルカムメールは、メール受信リストに保存されます。

終了



お知らせ

- EMセンタに届いたメールの保存期間は7日間です。
- EMセンタの状況によりウェルカムメールが送信されない場合があります。このときは、再度、操作1～2を行い読み出しを行うと、EMセンタからウェルカムメールが届きます。
- 送信先の相手の方が、Eメールの利用手続きを行っている場合（保管箱をもっている場合）、相手の方のPHS電話番号でセンタ経由のEメールが送信できます。
- 送信先の相手の方が、Eメールの利用手続きを行っていない場合（保管箱をもっていない場合）はメール送信時にエラーとなり、メールは送信されません。また、同時に複数の相手の方に送る場合も、全員の保管箱がある場合のみ送信が行われます。

メールアドレスを変更する(アドレス変更)

アドレス登録について

パルティオEメールのメールアドレスは、利用手続き(活用▶10-6)を行うと、自動的に次のような内容で設定されます。

例)

07051012345@em.nttpnet.ne.jp

お客様の電話番号(アカウント) 固定の内容(ドメイン)

アドレス登録を行うと、メールアドレス(アカウント)をご自分のお好きな内容に変更することができます。

例)

akiko@mb2.em.nttpnet.ne.jp

お好きな内容(アカウント) センタから指定される内容 固定の内容(ドメイン)

- 一度登録されたアカウントは変更できません。
- アドレス登録は、EMセンタとメールのやりとりで行います。(通信料金がかかります。)
- 保管箱削除後、30日以内に読み出しの操作を行わないと、登録されたアカウントは使用できなくなり、再度アドレス登録が必要となります。

アカウントの指定について

- アカウントは、半角英数字で2～10文字まで自由に登録できます。ただし、英文字2文字は必ず含めてください。
- アカウントは登録の早い順に受け付けられます。すでに他の方が同じアカウントを登録している場合は、指定されたアカウントが登録できない場合もあります。別のアカウントを登録してください。

メールアドレスを変更する(アドレス変更)

STEP 1 アドレス登録依頼メールの送信を要求する

EMセンタへ、アドレス登録依頼メールの送信を要求します。

- あらかじめパルディオEメールの利用手続きを行っておいください。

活用▶10-6

1 宛：☎▶▼

「送信」(受信) (仮)▶
▶【新規送信】
☑EM木村明子

「【新規送信】」選択

2 宛：☎▶▼または▲

きやらく
▶パルディオEメール
きやらメール
ホケベル

「パルディオEメール」選択

3 宛：▶▼または▲

<送信タイプ 選択>
直接送信
▶センタ送信

「センタ送信」選択

4 宛：▶

半[英] (00)
TO []
TITLE []
MESSAGE []

5 「henkan@mc.em.
nttpnet.ne.jp」入力

半[英] (26)
TO ntpnet.ne.jp
TITLE []
MESSAGE []

6 宛：☎ (2回)

[漢] (00)
TO tpnet.ne.jp;
TITLE []
MESSAGE []

パルディオEメール

7 お客様のPHS電話番号を半角で入力

半[数] (11)
TO tpnet.ne.jp;
TITLE 0705101234
5
MESSAGE []

(TITLE欄に入力)

8 宛：☎ (2回)

〒
▶送信
イメージ添付
保存
【再入力】

9 宛：☎

〒
☑Eメール送信
165

送信開始

- 操作6を行うと、「:」が自動的に付加されます。
- 送信後、EMセンタでお客様の電話番号などの確認がすめば、お客様の保管箱にアドレス登録依頼メールが送信されます。

メールアドレスを変更する(アドレス変更)


STEP

2

アドレス登録依頼メールを読み出す


EMセンタから、アドレス登録依頼メールを読み出します。

1 宛: ☐▶▶▶▶
▼または▲

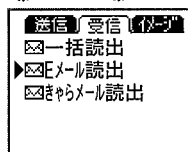


「Eメール読出」選択

2 宛: ☐

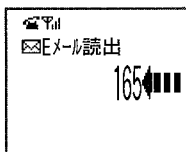

読み出し開始

3 読み出しが終われば

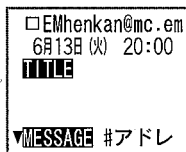


アドレス登録依頼メール表示

アドレス登録依頼メールが表示されないとき

●複数のEメールを読み出したときは、アドレス登録依頼メールが表示されないことがあります。メール受信リストで「henkan@mc.em.nttpnet.ne.jp」から受信したメールを選び、表示させてください。☑▶7-5

●STEP 1で送信したお客様の電話番号がまちがっている場合、EMセンタから「テンプレートの要求に失敗しました」という内容のメールが送信されます。電話番号を確認して、STEP 1からやり直してください。

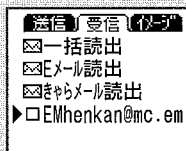

パ
ル
デ
イ
オ
E
メ
ー
ル

10

STEP


3

登録する内容を記入してEMセンタに返信する

アドレス登録依頼メールの「変換名」欄に登録する内容(アカウント)を記入して、EMセンタに返信します。


●アドレス登録依頼メールが表示されている状態で操作してください。

1 宛: ☐▶▶▶▶▼または▲

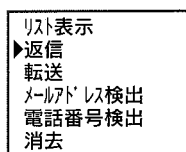


「返信」選択

2 宛: ☐▶▶▶▶▼または▲

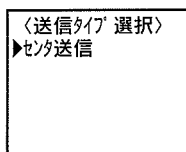

「センタ送信」選択

3 宛: ☐▶▶▶▶

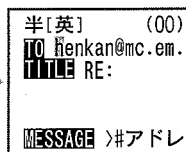

メール編集状態



10-9

メールアドレスを変更する(アドレス変更)

STEP
3

登録する内容を記入してEMセンタに返信する(続き)

4 宛: (2回)

[漢] (0853)
TO: henkan@mc.em.
TITLE: RE:
MESSAGE: #アドレ

5 宛: (カーソル移動)

[漢] (0853)
PHS番号: 07051012
345
要求種別: 登録
PASSWORD: XXXX
変換名: :

「変換名:」のあとに移動

6 登録するアカウントを半角英数字で入力

半[英] (0858)
PHS番号: 07051012
345
要求種別: 登録
PASSWORD: XXXX
変換名: akiko

例: akiko

7 宛:

送信
メッセージ添付
保存
【再入力】

8 宛:

送信
Eメール送信
165

送信開始

- アカウントは、半角英数字で2~10文字まで自由に登録できます。ただし、英文字2文字は必ず含めてください。
- 「変換名:」のあとに登録するアカウントを記入する以外は、アドレス登録依頼メールの内容を変更しないでください。(変更すると、登録ができずにエラーメールがEMセンタより返信されます。)
- 送信後、EMセンタで重複アドレスなどの確認がすめば、お客様の保管箱にアドレス登録完了メールが送信されます。

STEP
4

アドレス登録完了メールを読み出す

EMセンタから、アドレス登録完了メールを読み出します。読み出しが終了すると、登録したメールアドレスが利用できるようになります。

- 読み出し方法は、「アドレス登録依頼メールを読み出す」と同様です。☎10-9

▲新: akiko@mb2.em.nttpnet.ne.jp
旧:
結果: 登録成功

▼#メールアドレス

- 一度登録されたアカウントは、変更できません。

Eメールを送信する

センタ経由で送信するとき

■基本的な送信方法

電話帳に登録した相手の方へ送信する方法です。

1

☎ : →

[送信]
▶ [新規送信] ☎ EM木村明子

「[新規送信]」選択

2

☎ : → または

きゃらトーク ▶ パルディオEメール きゃらメール ホケベル

「パルディオEメール」選択

3

☎ : → または

<送信タイプ 選択> 直接送信 ▶ センタ送信

「センタ送信」選択

4

☎ :

半[英] (00) TO TITLE MESSAGE

5

☎ :

▶ 青木一郎 <input type="checkbox"/> 石田和夫 <input type="checkbox"/> 上田義夫 <input type="checkbox"/> 岡本洋子 <input type="checkbox"/> 木村明子 <input type="checkbox"/> 小泉洋平 <input type="checkbox"/>
--

●電話帳リストが表示されます。

6

☎ : または

青木一郎 <input type="checkbox"/> 石田和夫 <input type="checkbox"/> 上田義夫 <input type="checkbox"/> 岡本洋子 <input type="checkbox"/> ▶ 木村明子 <input type="checkbox"/> 小泉洋平 <input type="checkbox"/>
--

送信相手を選択




Eメールを送信する

7

宛：

青木一郎	<input type="checkbox"/>
石田和夫	<input type="checkbox"/>
上田義夫	<input type="checkbox"/>
岡本洋子	<input type="checkbox"/>
▶木村明子	<input checked="" type="checkbox"/>
小泉洋平	<input type="checkbox"/>

- 選択した方に「☑」がつきます。登録電話番号またはメールアドレスが2つ以上のとき
- 下のような画面が表示されます。電話番号またはメールアドレスを選び、を押します。

木村明子
☎1:0323456789
☎2:07051012345
▶@:aaa@bcd.co.jp

8

宛：

半[英]	(00)
TO	木村明子;
TITLE	
MESSAGE	

9

宛：

[漢]	(00)
TO	木村明子;
TITLE	
MESSAGE	






ワンポイント

- 操作8を行うと、「;」が自動的に付加されます。

同時に複数の相手の方に送信するとき

- 操作6～7をくり返し、複数の相手の方を選択します。(最大10名)
- すでに選択されている方を選択すると、選択が解除されます。(名前のうしろの「☑」が「□」になります。)
- 直接電話番号などを入力して追加することもできます。

相手先を解除するとき

- 操作8の画面でまたはを押すと、相手先を選ぶことができます。(カーソルが相手の方の名前やメールアドレスなどの先頭に移動します。)
- を押すと、カーソルのある位置の相手先が解除されます。

半[英]	(00)
TO	木村明子;
TITLE	
MESSAGE	



お知らせ

- Eメール作成中に着信があったときは、未送信メールとして保存されます。メール送信リストから選び、送信し直すことができます。(送信相手先のみでの入力では、保存されません。) 活用▶7-9

10

タイトルを入力する。

[英] (10)

TO 木村明子;
TITLE 日曜日とは?

MESSAGE

- 最大全角21文字（半角42文字）まで入力できます。

11

戻る

[漢] (0000)

TO 木村明子;
TITLE 日曜日とは?

MESSAGE

12

メール本文を入力する。

[英] (0034)

MESSAGE 今度の日曜日に映画に行きませんか?

- 最大全角約1500文字まで入力できます。
- 入力できる文字については、**基本**➡5-4、5-5ページを参照してください。

13

本文が入力できれば➡

戻る

送信

イメージ添付

保存

[再入力]

14

戻る

メール送信

165

- 送信がはじまります。
- 送信が終われば、待ち受け画面に戻ります。

終了

Eメールを送信する

■電話帳に登録していない方へ送信する

送信時に相手の方の電話番号やメールアドレスを指定する方法です。

1

活用▶ 10-11ページの操作
1～4を行う。

半[英]	(00)
TO	
TITLE	
MESSAGE	

2

相手の方の電話番号またはE
メールアドレスを入力する。

半[英]	(12)
TO	aa@bcd.co.jp
TITLE	
MESSAGE	

3

宛 :

半[英]	(00)
TO	a@bcd.co.jp
TITLE	
MESSAGE	

- 操作2～3をくり返すと、複数の相手の方を選択できます。
- 電話帳からの選択と組み合わせることもできます。

4

宛 :

[漢]	(00)
TO	a@bcd.co.jp
TITLE	
MESSAGE	

- このあと、活用▶ 10-13ページの操作10～14を行い、送信を完了します。

終了

パルディオEメール対応のPHS等へ直接送信するとき

1

宛：

送信	受信	履歴
▶[新規送信]		
☑EM木村明子		

「[新規送信]」選択

2

宛： または

きやトーク
▶パルディオEメール
きやメール
ボケベル

「パルディオEメール」選択

3

宛： または

<送信タイプ> 選択
▶直接送信
セク送信

「直接送信」選択

4

宛：

半[数]	(00)
TO	TITLE
MESSAGE	

5

宛：

▶青木一郎	>034
石田和夫	>005
上田義夫	>017
岡本洋子	>041
木村明子	>010
小泉洋平	>021

●電話帳リストが表示されます。

6

宛： または

青木一郎	>034
石田和夫	>005
上田義夫	>017
岡本洋子	>041
▶木村明子	>010
小泉洋平	>021

送信相手を選択

パルディオEメール

10



直接相手の方の電話番号を入力するとき

- 操作4のあと、相手の方の電話番号を入力し、 10-12ページの操作8に進みます。



10-15


Eメールを送信する

7

宛: 

半[数] (00)
TO 木村明子;
TITLE
MESSAGE

登録電話番号が2つのとき


- 下のような画面が表示されます。
電話番号を選び、を押します。

木村明子
▶1:07051012345
☎2:0312345678

8

宛: 


[漢] (00)
TO 木村明子;
TITLE
MESSAGE

- このあと、 10-13ページの操作10~14を行い、送信を完了します。

自作イメージやアニメをつけて送信する

Eメールにイメージ（自作または内蔵）やアニメをつけて送信することができます。

● **活用** 10-13ページの操作13の画面から操作します。

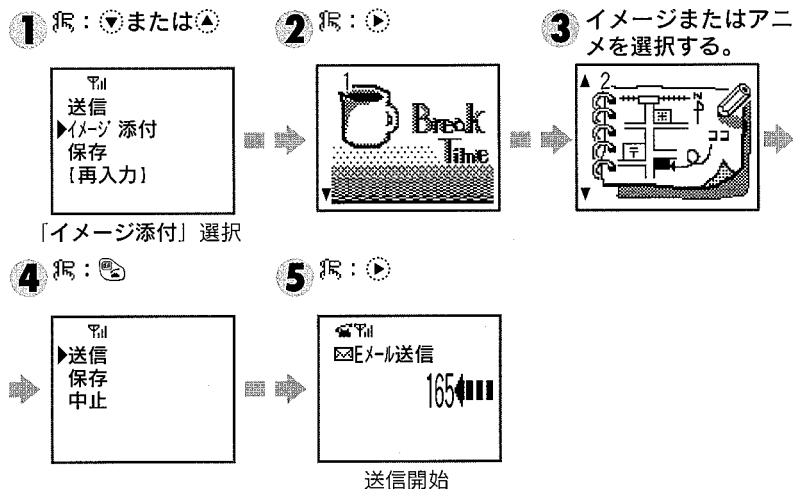

- 操作3で◀または▶を押すと、「自作イメージ」、「内蔵イメージ」、「アニメ」が選べます。
イメージの場合、▼または▲を押し、送信したいイメージを選びます。
- アニメを添付すると、送信できる文字数は減ります。「添付できません 文字数を減らしてください」と表示されたときは、添付をやめるか、本文を減らしてください。
- 添付ファイルが表示できない相手先に送信した場合は、添付ファイルが相手側で削除され、表示されないことがあります。

Eメールを送信する



送信せずに保存する

相手先とメール内容を保存することができます。
あとで送り直したいときなどに便利です。

- **活用**▶ 10-13ページの操作13の画面から操作します。

1 宛：▼または▲

2 宛：▶

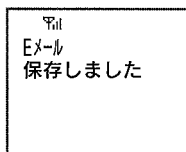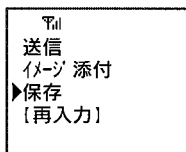

「保存」選択



- 保存したEメールは、そのまま再送したり、相手先やメール内容を変更して送信することができます。 **活用**▶ 7-9、7-10

相手先や本文を確認・修正する

- **活用**▶ 10-13ページの操作13の画面から操作します。

1 宛：▼または▲

2 宛：▶

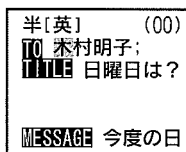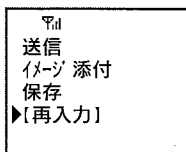

「【再入力】」選択

- 相手先の指定状態になります。内容を確認・修正できます。
- タイトルや本文を確認・修正するときは、を押しカーソルを移動します。


センタ経由のEメールを読み出す

自分あてに届いたEメールは、EMセンタの保管箱に7日間保管されます。読み出しをしていないEメールは7日目で降消去されますので、定期的な次の操作を行い、読み出してください。

- センタ経由のEメールの場合、メール着信は通知されません。
- 新しいEメールが届いていないときは、読み出しを行っても通話料金はかかりません。
- 読み出したEメールは、メール受信リストに保存されます。活用▶7-3

1


☎ : ☎▶▶▶▼または▶

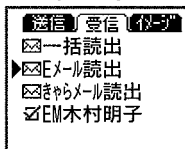

「Eメール読出」選択

2

☎ : ☎

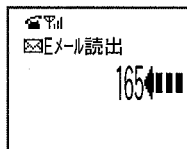

- EMセンタに接続され、Eメールが読み出されます。

終了



ワンポイント

新規Eメールが届いていたとき

- 読み出し後、最新メールの内容が表示されます。
- ☎を押すか、約1分間そのままにしていると、待ち受け画面に戻ります。
- ☎を押したときは既読メール、自動的に待ち受け画面に戻ったときは未読メールとしてメール受信リストに記憶されます。

新規Eメールがなかったとき


- 「<新規メールなし>」と表示されます。

EMセンタにメールが残っているとき

- 読み出し後、「EMセンタ残り」と残っているメールの件数が約2秒間表示されます。再度、読み出しの操作を行って、読み出してください。受信メールの保存エリアがないときは、不要なメールを消去してから、操作してください。

Eメールときゃらメールを連続して読み出すとき

- 操作1で「一括読出」を選び、☎を押すと、EMセンタへの読み出しとCMセンタへの読み出しを連続して行うことができます。

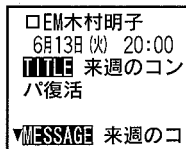

お知らせ

- デュアル待ち受け状態の場合は、接続先が「屋内」に設定されていても、PHSサービスにつながり、Eメールが読み出されます。



直接送信されてきたEメールを受信する


直接送信されてきたEメールは、自動的に受信されます。特別な操作は必要ありません。

- 電源を切っているときや圏外の場合は、受信できません。
- 受信メールの保存エリアがないときは、受信されません。
- 受信音を鳴らさずにEメールを受信することもできます。活用▶6-13

1

Eメールが送信されてくると、自動的に受信する。

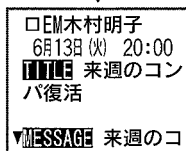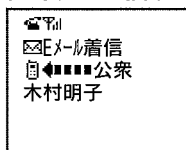




- イメージが添付されているときは、イメージが表示されます。
- メール内容の表示を消すときは、を押します。約1分間そのままにしても消えます。

終了



ワンポイント


- ◇(新規メールアイコン)が表示されているとき
- 未読のメールがあると、◇が表示されます。
- を押したあと、「受信メール履歴」を選び、を押すと、メール受信リストが表示され、内容を確認することができます。活用▶7-5

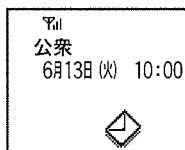

こんなこともできます

受信したイメージを保存する

保存したいイメージが添付されている受信メールを表示させた状態で操作します。**翻訳**7-5

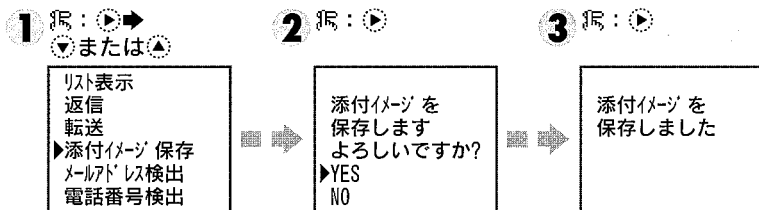


「添付イメージ保存」選択

- 受信したイメージは、自作イメージの空きエリアに保存されます。
- 自作イメージの空きエリアがないときは、「保存エリアがありません～」と表示されます。不要な自作イメージを消去してから操作してください。
- 保存したイメージを表示した場合、イメージを保存した番号が表示される画面左上の部分は、イメージデータが欠けて表示されます。

受信したアニメを保存する

保存したいアニメが添付されている受信メールを表示させた状態で操作します。**翻訳**7-5

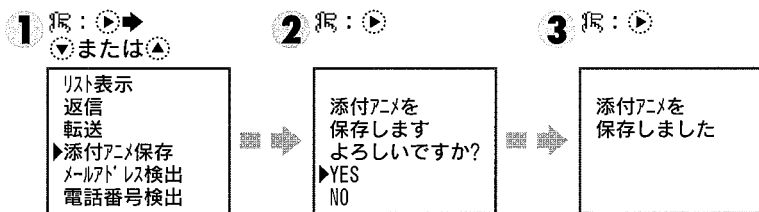

「添付アニメ保存」選択

- 受信したアニメは、自作イメージの空きエリアに保存されます。
- アニメを保存するためには、自作イメージの空きエリアが4件以上必要です。
- 自作イメージの空きエリアがないときは、「保存エリアがありません～」と表示されます。不要な自作イメージを消去してから操作してください。

こんなこともできます

Eメールを自動読み出しする

EMタイマー読出を「ON」にすると、設定した間隔で自動的にEMセンタに接続し、Eメールの読み出し操作を行うことができます。

- EMマネージャを登録していないときは、利用できません。
- あらかじめ時計を合わせておいてください。

1 読：▶ (5回) ▶
▼または▲

EMマネージャ	61回
CMマネージャ	62回
EMマネージャ	55回
CM自動読出	63回
▶EMタイマー読出	回

「EMタイマー読出」選択

2 読：▶

▶OFF
1時間毎
2時間毎
6時間毎
12時間毎
24時間毎

3 読：▼または▲

OFF
▶1時間毎
2時間毎
6時間毎
12時間毎
24時間毎

時間（間隔）を選択

4 読：▶

EMタイマー読出
今から1時間毎
に設定しました

設定した時間になると

- 自動的に読み出しを行います。受信エリアがないときは、読み出しは行いません。
- 通話中などの理由で発信できないときは、待ち受け時の表示に戻ってから約10秒後に読み出しを行います。
- 圏外の場合は、圏内に入って約10秒後に読み出しを行います。ただし、5分以上圏外が続くと読み出しは行いません。

EMタイマー読出を「OFF」にするとき

- 操作3で「OFF」を選び、▶を押します。

受信メール内の電話番号を探す



受信メール内の電話番号を検出し、電話をかけることができます。

また、検出した電話番号を電話帳に登録することもできます。



■検出した電話番号に電話をかけるとき

電話番号を検出したい受信メールを表示させた状態で操作します。【活用】7-5

●情報提供サービスで入手した文字情報でも同様に操作できます。【活用】12-4

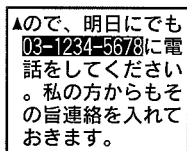

電話番号が反転

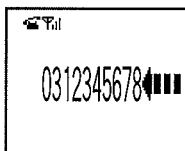

発信




●受信メールを表示させた状態で▶を押し、「電話番号検出」を選んだあと▶を押しても検出できます。

電話番号が複数あるとき


●操作1のあと▼または▲を押すと、次または前の電話番号が検出されます。

■検出した電話番号を電話帳に登録する

上記の操作1を行い、登録したい電話番号を検出した状態で操作します。

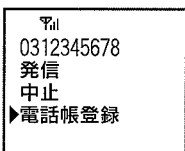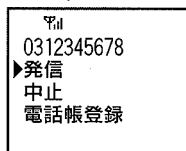

「電話帳登録」選択



●電話帳の登録画面になります。検出した電話番号は、第1電話番号の欄に自動的に入力されます。他の項目を入力し、電話帳の登録を完了してください。

【活用】4-2~4-5

こんなこともできます

受信メール内のメールアドレスを探す

受信メール内のメールアドレスを検出し、Eメールを送信することができます。また、検出したメールアドレスを電話帳に登録することもできます。

■検出したメールアドレスにEメールを送信するとき

メールアドレスを検出したい受信メールを表示させた状態で操作します。【活用】7-5

● 情報提供サービスで入手した文字情報でも同様に操作できます。【活用】12-4

1 宛:

▲ので、明日にでも
bb@bcd.co.jpにメ
ールを入れてくだ
さい。私の方から
もその旨連絡を入
れておきます。

メールアドレスが反転

2 宛:

半[英] (00)
TO bb@bcd.co.jp;
TITLE
MESSAGE

Eメール入力画面

- 以降の操作は、通常のEメール送信の場合と同様です。【活用】10-13
- 受信メールを表示させた状態で を押し、「メールアドレス検出」を選んだあと を押しでも検出できます。
- メールアドレスが複数あるとき
- 操作1のあと または を押し、次または前のメールアドレスが検出されます。

■検出したメールアドレスを電話帳に登録する

上記の操作1を行い、登録したいメールアドレスを検出した状態で操作します。

1 メールアドレス
検出後 宛:

〒11
▶メール送信
電話帳登録
中止

2 宛: または

〒11
メール送信
▶電話帳登録
中止

「電話帳登録」選択

3 宛:

ベスト/全席/登録
No: 123
☎:
1:
2:

- 電話帳の登録画面になります。検出したメールアドレスは、メールアドレスの欄に自動的に入力されます。他の項目を入力し、電話帳の登録を完了してください。【基本】4-2~4-5

受信メールを他の方に転送する

転送したい受信メールを表示させた状態で操作します。☎7-5

1 宛：▶▶
▼または▲

リスト表示
返信
▶転送
メールアドレスを検出
電話番号を検出
消去

「転送」選択

2 宛：▶

〈送信タイプ 選択〉
▶直接送信
セク送信

3 宛：▼または▲

〈送信タイプ 選択〉
直接送信
▶セク送信

送信タイプを選択

4 宛：▶

半[英] (00)
TO
TITLE FW: 来週の
コンパ復活
MESSAGE > 来週の

●このあと、送信先を指定します。以降の操作は、通常のEメール送信の場合と同様です。

●受信メールの返事を送信することもできます。

☎7-11

メモとしてお使いください



バル
デ
イ
オ
E
メ
ー
ル

10

10-26






ネットワークサービス③
~きゃらメール

11

きゃらメールの働き

きゃらメールをご利用になるには、ご契約が必要です。(有料)
くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

PHS事業者の文字メッセージサービスセンタ (CMセンタ) を介して、きゃらメール対応の電話機との間でメールやメロディを送受信することができます。

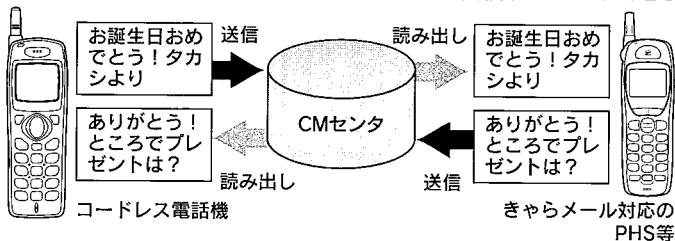

- 最大全角105文字 (半角209文字) まで送信できます。
- 送信可能文字数は、相手機やセンタの設定によって異なります。
- きゃらメールに契約されている電話機にのみ送信できます。(漢字、ひらがななどの全角文字のきゃらメールは、漢字きゃらメール対応の電話機にのみ送信できます。)

■ きゃらメールを利用するには

STEP 1 CMマネージャを登録する。☎11-3

STEP 2 必要に応じてCMセンタの設定を変更する。☎11-18

- 受信できる文字数を210文字にします。
- 漢字メッセージを受信できるようにします。



お知らせ

- きゃらメールは1件あたり最大全角105文字 (半角209文字)、20件までCMセンタに蓄積できます。きゃらメールが読み出されたあとは、CMセンタに蓄積されていたメールは消去されます。
- CMセンタでお預かりしたメールは最大3日間 (お預かりから3日後の24時まで) 保存されます。
- 相手の方からきゃらメールがCMセンタに送信されると、ただちにお客様のコードレス電話機に通知します。☎11-14
- きゃらメールは、ドコモの携帯・自動車電話、PHS、プッシュ式の一般電話、公衆電話からも送信できます。
- 自分で作曲したメロディを添付することもできます。



ワンポイント

- Eメールを使ってきゃらメールを短時間で送信することもできます。くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。

CMマネージャを登録する

CMマネージャとは


CMマネージャとは、きやらメールを利用するための各種番号を、あらかじめ登録しておく機能です。

- きやらメールを使う前に、必ずCMマネージャを登録してください。
- PHS事業者のPHSサービスに加入していないと登録できません。

CMマネージャに各種番号を登録しておくこと…


CMセンタ番号
0351111111
CM読出番号
146
▶暗証番号 XXXX

CMCアクセス番号(CMセンタ番号)
CMセンタへ接続するための番号です。
文字メッセージ読出番号(CM読出番号)
きやらメールを読み出すための専用番号です。
暗証番号
きやらメールを利用するための暗証番号です。

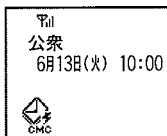


アイコン表示の着信通知

新しくきやらメールが届いたとき、アイコン表示でお知らせします。電話をかけた(受けた)あとも通知されます。(くわしくは、PHS事業者へお問い合わせください。)

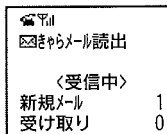

きやらメールを手軽に読み出し

CM読出番号を利用して、簡単にきやらメールを読み出すことができます。メール着信通知があったとき、自動的に読み出すこともできます。

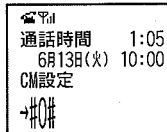

いろいろな設定も簡単に操作

CMセンタ番号を利用して、きやらメールの各種設定が簡単に行えます。

きやらメール



お知らせ

● PHS事業者のきやらメールに加入していない場合は、PHSサービスを利用して電話をかけたりするとCMマネージャは自動的にOFFになります。

CMマネージャを登録する

CMマネージャに各番号を登録する

きやらメールご契約時にお伝えした「CMCアクセス番号（CMセンタ番号）」、「文字メッセージ読出番号（CM読出番号）」、お決めになった「暗証番号」を確認しておいてください。

- 文字メッセージ読出番号には「146」が登録されています。

1

☎ : ▶ (5回) ▶ ▼ または ▲

VMマネージャ	61
▶CMマネージャ	62
EMマネージャ	55
情報サービス	57
LIサービス設定	

「CMマネージャ」選択

2

☎ : ▶ ▶ ▼ または ▲

▶ON
OFF

「ON」選択

CMマネージャを「OFF」にするとき

- 「OFF」を選び、▶を押します。
- CMマネージャを「OFF」にしても、登録されているCMセンタ番号、CM読出番号、暗証番号は変わりません。

3

☎ : ▶

CMセンタ番号
CM読出番号
146
暗証番号

4

CMセンタ番号を入力▶

☎ : ▼

CMセンタ番号
0351111111
CM読出番号
146
暗証番号

- CM読出番号を確認してください。
- PHS事業者からCM読出番号の変更のお知らせがあった場合は、番号を入力します。

5

☎ : ▼

CMセンタ番号
0351111111
CM読出番号
146
▶暗証番号

6

☎ : ▶

新番号?

7

暗証番号を入力▶

CMセンタサービス	67
VMマネージャ	61
▶CMマネージャ	62
EMマネージャ	55
CM自動読出	63
情報サービス	57

終了




ワンポイント

登録中に入力をまちがったとき

- またはを押し、カーソルを移動して修正します。
(文字の修正：5-10)
- を押すと、カーソル位置の1文字を消すことができます。
を2秒以上押すと、カーソルのある項目の内容がすべて消えます。
- 操作6を行ったあと、で前の画面に戻って入力をやり直すことができます。

登録後に登録内容を修正するとき

- 登録の操作1～3を行ったあと、登録中の修正と同じ操作で修正します。(暗証番号を除く)
- 暗証番号は次の手順で修正します。

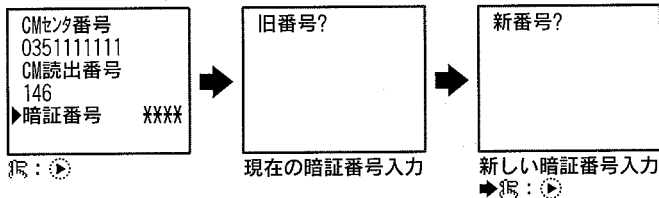

- 暗証番号を修正しても、CMセンタの暗証番号の登録は修正されません。暗証番号の修正は、CMセンタ側の暗証番号を登録し直したあとに行ってください。
- 暗証番号を消去するときは、新しい暗証番号として「0000」を入力します。(CMセンタ側の暗証番号を消去することはできません。)


き
ゃ
ら
メ
ー
ル



きやらメールを送信する

基本的な送信方法

電話帳にCMセンタ番号を登録した相手の方へ送信する方法です。

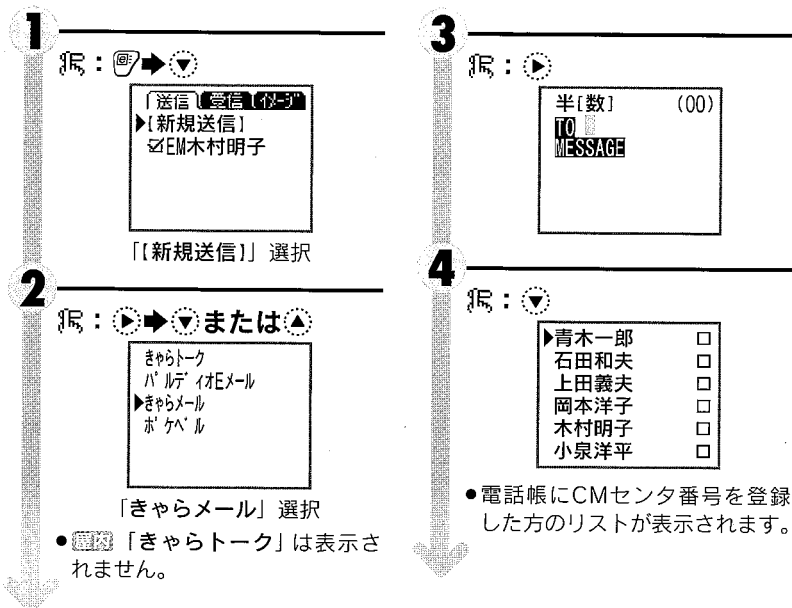

きやらメール



ワンポイント

同時に複数の相手の方に送信するとき

- 操作5～6をくり返し、複数の相手の方を選択します。(最大10名)ただし、名前の前に□がついている方は選択できません。
- すでに選択されている方を選択すると、選択が解除されます。(名前のうしろの「☑」が「□」になります。)
- 直接電話番号を入力して追加することもできます。



お知らせ

- きやらメール作成中に着信があったときは、未送信メールとして保存されます。メール送信リストから選び、送信し直すことができます。(送信相手先のみでの入力では、保存されません。) 活用▶ 7-9

5

宛：▼または▲

青木一郎	<input type="checkbox"/>
石田和夫	<input type="checkbox"/>
上田義夫	<input type="checkbox"/>
岡本洋子	<input type="checkbox"/>
▶木村明子	<input type="checkbox"/>
小泉洋平	<input type="checkbox"/>

送信相手を選択

6

宛：▶

青木一郎	<input type="checkbox"/>
石田和夫	<input type="checkbox"/>
上田義夫	<input type="checkbox"/>
岡本洋子	<input type="checkbox"/>
▶木村明子	<input checked="" type="checkbox"/>
小泉洋平	<input type="checkbox"/>

- 選択した方に「☑」がつきます。
 - 登録電話番号が2つのとき
 - 下のような画面が表示されます。
- 電話番号を選び、▶を押します。

木村明子	
▶1:07051012345	
▶2:0323456789	

7

宛：☎

半[数]	(00)
TO 木村明子;	
MESSAGE	

8

宛：☎

[漢]	(000)
TO 木村明子;	
MESSAGE	

9

メール本文を入力する。

[英]	(034)
TO 木村明子;	
MESSAGE	今日の日曜日に映画に行きませんか?

- 最大全角105文字（半角209文字）まで入力できます。
- 入力できる文字については、**基本**▶5-4、5-5ページを参照してください。

きやらメール



ワンポイント

相手先を解除するとき

- 操作7の画面で▼または▶を押すと、相手先を選ぶことができます。（カーソルが相手の方の名前や電話番号などの先頭に移動します。）
- ☎を押すと、カーソルのある位置の相手先が解除されます。

半[数]	(00)
TO 木村明子;	
MESSAGE	




きやらメールを送信する

10

本文が入力できれば▶


✉: 

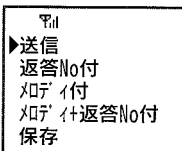

- 「入力桁数オーバーです」と表示されたときは、文字数を減らしてください。

11

✉: 

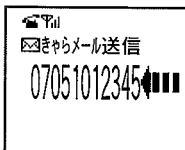




送信中

- 送信がはじまります。
- 送信が終われば、「音声ガイダンスを聞いてください」と表示されます。正しく送信できたかどうかを確認してください。

終了



☎ 一般の電話回線を利用したとき

- お知らせ ●操作11のあと、右のような画面が表示されます。
- CMセンタにつながったあと、を押します。
(☎ダイヤル回線をお使いの場合、を押したあと、を押します。)

☎
通話時間 1:05
6月13日(火) 10:05
0351111111
→07051012345#

電話帳に登録していない方に送信する

送信時に相手の方の電話番号やCMセンタ番号を指定する方法です。

1

活用▶ 11-6ページの操作1～3を行う。

半[数] (00)
TO MESSAGE

2

相手の方の電話番号を入力する。

半[数] (11)
TO 07059876543
MESSAGE

3

☎ :

CMセンタ番号?
☎ : 番号入力
⬇ : リスト

4

相手の方のCMセンタ番号を入力する。

CMセンタ番号
03511111111

5

☎ :

CM地域
◀北海道▶

6

☎ : ◀または▶

CM地域
◀関東甲信越▶

相手の方の地域を選択



電話帳に登録しているCMセンタを利用するとき

- 操作4で☎を押すと、電話帳に登録しているCMセンタのリストが表示されます。相手の方のCMセンタ番号を選び▶を押します。



きやらメールを送信する

7

氏名: 


半[数]	(00)
TO 07059876543;	
MESSAGE	

- 操作2～7をくり返すと、複数の相手の方を指定できます。すでに指定している方と同じ地域の方を追加したときは、「CM地域」の指定画面は表示されません。

8

氏名: 

[漢]	(000)
TO 07059876543;	
MESSAGE	

- このあと、11-7～11-8ページの操作9～11を行い、送信を完了します。

終了

きやらメール


11

メロディをつけて送信する

きやらメールにメロディをつけて送信することができます。


● **活用** 11-8ページの操作10の画面から操作します。

1 戻：▼または▲

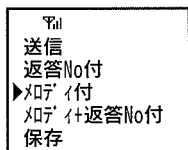


「メロディ付」選択

2 戻：○

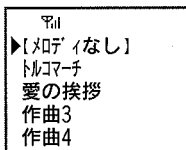


3 戻：▼または▲

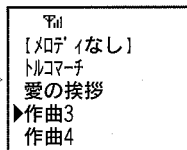


送信するメロディを選択

4 戻：▶

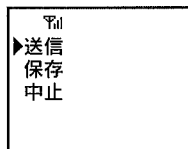

5 戻：▶

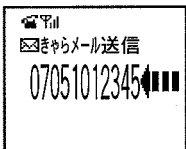

送信開始

● 選択したメロディによって、送信できる文字数は異なります。最大64音のメロディをつけた場合、半角のみで111文字、全角文字のみで7文字まで送信できます。

● 送信できる文字数を超過して送信しようとする、「送信桁数オーバーです」と表示されます。


きやらメールを送信する

返答先をつけて送信する

返答先とはメールを受信した方が、返信するときなどに利用する番号です。ご自分のCMセンタ番号とPHS電話番号をつけて送信することができます。

- **手順**▶ 11-8ページの操作10の画面から操作します。

1 宛：▼または▲

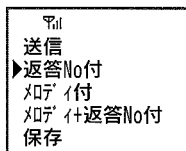

「返信No付」選択

2 宛：☎



送信開始

- 操作1で「メロディ+返信No付」を選ぶと、メロディと返答先をつけて送信することができます。


送信せずに保存する

相手先とメール内容を保存することができます。

あとで送り直したいときなどに便利です。


- **手順**▶ 11-8ページの操作10の画面から操作します。

1 宛：▼または▲

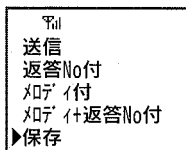

「保存」選択

2 宛：▶

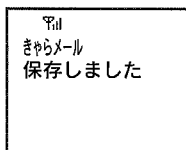


- 保存したきやらメールは、そのまま再送したり、相手先や本文を変更して送信することができます。 **手順**▶ 7-9、7-10

相手先や本文を確認・修正する

- **手順**▶ 11-8ページの操作10の画面から操作します。

- 1 **宛**： ◀または▶ 2 **宛**： ▶

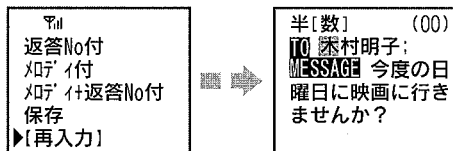

「[再入力]」選択


- 相手先の指定状態になります。内容を確認・修正できます。
- 本文を確認・修正するときは、 を押しカーソルを移動します。

きゃらメールを読み出す

CMセンタに自分あてのきゃらメールが届くと、自動的に通知され（CM通知音が鳴り）、待ち受け画面に☎（きゃらメール着信通知アイコン）が表示されます。


活用▶6-7

- PHSサービスが利用できないモードや場所では、通知されません。また、読み出しもできません。
- 読み出したメールはメール受信リストに記憶されます。活用▶7-3
- CMマネージャを登録していないときにメール着信通知があった場合、通常の着信音が鳴り、CMセンタ番号が表示されます。

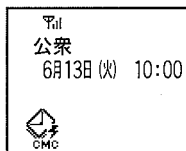

1


☎ :

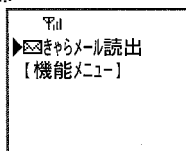

- 上記以外の項目が表示されることもあります。

2



☎ : または

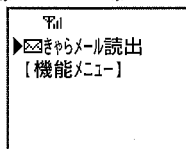

☎ きゃらメール読出」選択

3

☎ :

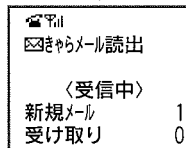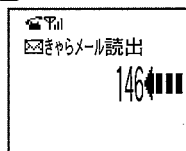

- CMセンタに接続され、きゃらメールが読み出されます。

終了



新規メールを読み出すと

●読み出し後、最新のメールの内容が表示されます。


●を押すか、約1分間そのままにしていると、待ち受け画面に戻ります。

●を押したときは既読メール、自動的に待ち受け画面に戻ったときは未読メールとしてメール受信リストに記憶されます。

●が表示されていないとき (PHSサービスが利用できる状態で操作)

●→の順に押し、「受信メニュー」を表示します。「きゃらメール読出」を選びを押すと、CMセンタに接続され、きゃらメールが読み出されます。

□CM木村明子
6月13日(火) 20:00
♪メロディ付
新しく作った着信メロディです。

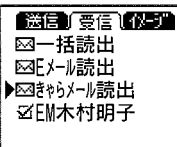

CMセンタにメールが残っているとき



●読み出し後、「CMセンタ残り」と残っているメールの件数が約2秒間表示されます。

再度、読み出しの操作を行って、読み出してください。受信エリアがないときは、不要なメールを消去してから、操作してください。

● (新規メールアイコン) が表示されているとき

●きゃらメール読み出し後に電話をかけた後、受けたりすると、表示されているメール内容が消え、が表示されます。

●を押したあと、「受信メール履歴」を選びを押すと、メール受信リストが表示され、内容を確認することができます。 **活用▶7-5**

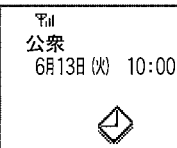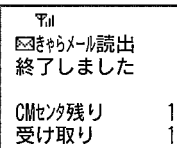


●デュアル待ち受け状態の場合は、接続先が「屋内」に設定されていても、PHSサービスにつながり、きゃらメールが読み出されます。

こんなこともできます

受信したメロディを自作メロディに登録する

登録したいメロディのついたきゃらメールを表示させた状態で操作します。

活用⑦-5

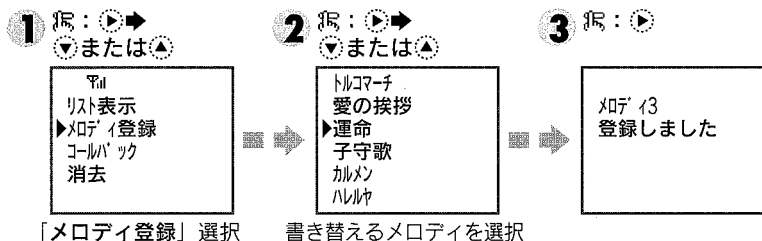


●すでに10件登録しているときは、「メロディエリアありません」と表示されます。不要な自作メロディを消去してから操作し直してください。

きゃらメールを自動読み出しする

CM自動読出を「ON」にすると、CMセンタからメール着信通知があったとき、自動的に読み出し操作を行うように設定することができます。

●CMマネージャを登録していないときは、利用できません。

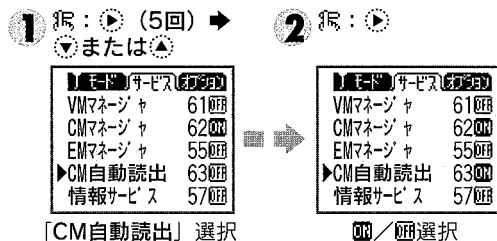

きゃらメール

メッセージ着信通知があると

- 待ち受け時の表示に戻ってから約10秒後、自動的に読み出し操作を行います。すでに受信エリアがないときは、自動読み出しは行いません。
- 読み出し終了後、受信音が鳴り、受信したことをお知らせします。
- すべてのきゃらメールを読み出すか、コードレス電話機の受信メモリがいっぱいになると終了します。
- PHSモードが利用できない場所では、自動読み出しは行いません。

メール着信通知時に着信音を鳴らす

CM通知音を「ON」にすると、着信音でお知らせすることができます。

- 1 指：▶ (2回) ▶
 ▼または▲
- 2 指：▶

時計 / サカド / 2024.11	
キータッチーン	21 <input type="checkbox"/>
充電確認音	25 <input type="checkbox"/>
データ着信音	26 <input type="checkbox"/>
VM通知音	64 <input type="checkbox"/>
▶CM通知音	65 <input type="checkbox"/>


「CM通知音」選択



時計 / サカド / 2024.11	
キータッチーン	21 <input type="checkbox"/>
充電確認音	25 <input type="checkbox"/>
データ着信音	26 <input type="checkbox"/>
VM通知音	64 <input type="checkbox"/>
▶CM通知音	65 <input checked="" type="checkbox"/>

/ 選択

- マナーモードを設定しているときは、バイブでお知らせします。

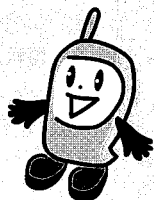


ネットワークサービス④
～情報提供サービス

12

情報提供サービスの働き

情報提供サービスのくわしい内容やサービス提供地域については、PHS事業者へお問い合わせください。

PHS事業者の情報提供サービスセンタに蓄積されている文字やイメージなどの情報を、コードレス電話機で受信することができます。

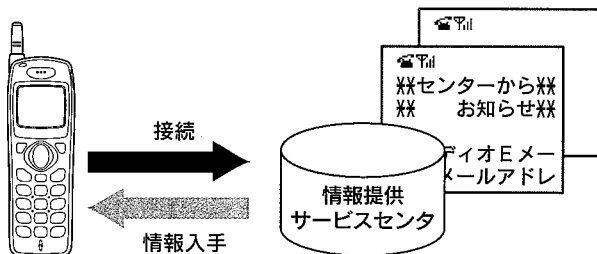

- 受信した文字情報は、メール受信リストに受信メールとして保存できます。
- 受信したイメージは、自作イメージとして保存できます。


※本機能では、インターネット上のホームページを閲覧することはできません。

情報画面のしくみ

情報提供サービスセンタには、文字やイメージによる情報が、蓄積されています。

情報は、画面に表示されるサービスや項目を順次選んで表示させます。

◀を押すと、▶のあるサービスや項目が選択されます。

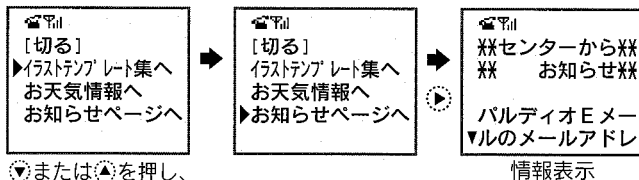

- ひとつ前の画面に戻るときは、◀を押します。
- 説明画面は、実際のものとは異なります。

情報提供サービスの準備をする

情報提供サービスを利用するには、「情報サービス」を「ON」にする必要があります。

- 情報サービスセンタへ接続する番号（情報サービス接続番号）や最初に表示されるメニュー（ホームURL）を変更することもできます。（PHS事業者から変更のお知らせがあるまでは、変更しないでください。）

1

Ⓜ: ◀ (5回) ▶▶▶▶▶ または ▲

ホーム/サービス	61
VMマネージャ	61
CMマネージャ	62
EMマネージャ	55
▶情報サービス	57
LIサービス設定	

「情報サービス」選択

2

Ⓜ: ▶▶▶▶▶ または ▲

▶ON
OFF

「ON」選択

情報サービスを「OFF」にすると

- 「OFF」を選び、▶を押します。

3

Ⓜ: ▶

センタアクセス番号
＃9191
ホームURL
/index.html

- PHS事業者からセンタアクセス番号・ホームURL変更のお知らせがあるまでは、番号を変更しないでください。変更すると、情報提供サービスにアクセスできない場合があります。

4

Ⓜ: ◀ (2回)


ホーム/サービス	61
VMマネージャ	61
CMマネージャ	62
EMマネージャ	55
▶情報サービス	57
LIサービス設定	

終了

情報提供サービスを利用する

1


☎ : ☎ → ● → ▼ または ▲

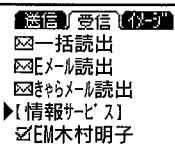

「情報サービス」選択

2


☎ : ● (2回)

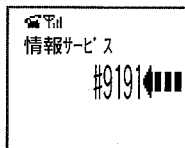

- 情報提供サービスセンタに接続されます。

3


☎ : ▼ または ▲

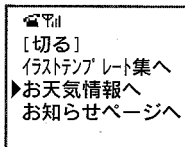

利用したいサービスを選択

4


☎ : ●

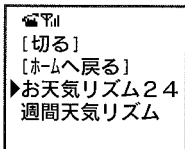

- ● を押すと、ひとつ前の画面に戻ります。

5


☎ : ▼ または ▲

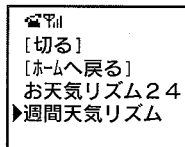

受信したい項目を選択

6

☎ : ●

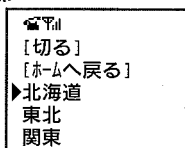


ホームURLの画面に戻るとき


- 「[ホームへ戻る]」を選び、● を押します。
- 情報提供サービスの利用を終了するとき
- 「[切る]」を選び、● を押します。

7

操作5～6をくり返し、受信したい情報を表示させる。

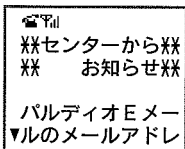

文字情報の場合

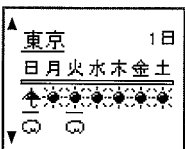


イメージの場合

- 説明画面は実際のものとは異なります。

8


保存するとき➡**戻**：

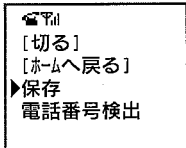


- イメージの場合「電話番号検出」は表示されません。

9

戻：

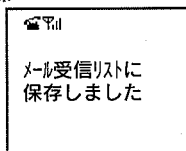

文字情報の場合

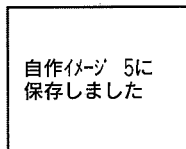

イメージの場合

- 約2秒後に、操作7の画面に戻ります。
- 「保存エリア空きがありません」と表示されたときは、不要な受信メールまたは自作イメージを消去してから、操作し直してください。

10

情報提供サービスを終了するとき➡**戻**：

- 各画面に表示される「[切る]」を選び、**戻**を押しても終了します。

終了



電話番号やメールアドレスを検出できます


- 操作8で「電話番号検出」を選び**戻**を押すと、文字情報内の電話番号を検出し、電話をかけたり、電話帳に登録することができます。**活用**➡10-23
(電話帳に登録できるのは、文字情報を保存したときです。)

- 保存した文字情報からメールアドレスを検出することもできます。**活用**➡10-24

保存した情報を見るには

- 保存した文字情報には、メール受信リストで頭に「JS」がつかます。このタイトルを選べば、文字情報を見ることができます。

活用➡7-5

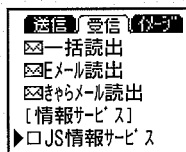


- 受信したイメージは自作イメージの空きエリアに登録されます。自作イメージの確認と同様の操作で見ることができます。**活用**➡4-15
- 登録したイメージを表示した場合、イメージに登録した番号が表示される画面左上の部分は、イメージデータが欠けて表示されます。

12

イラストテンプレート

情報提供サービスにアクセスすると、いろいろなキャラクタのイラストが入手できます。

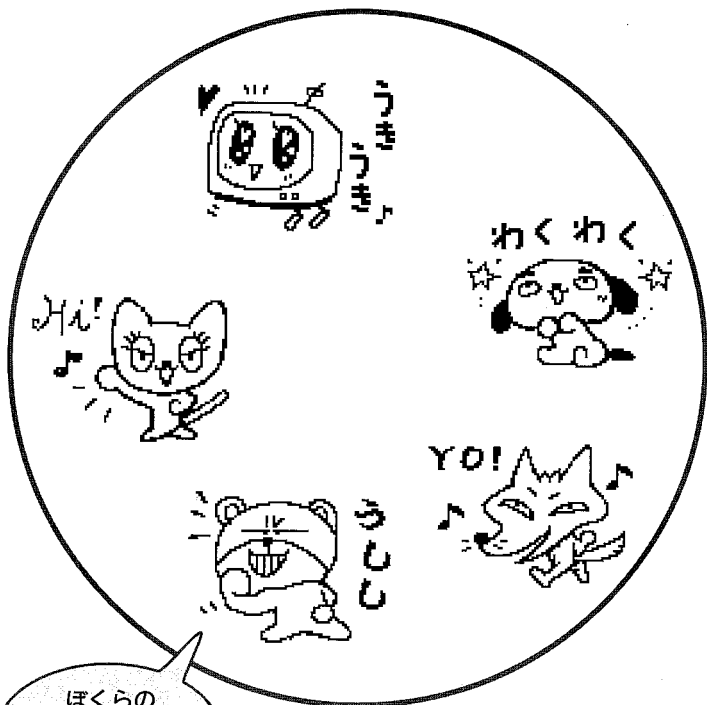

ぼくらの
イラストが
いろいろあるよ!

※イラストテンプレートは、随時変更する場合があります。



●イラストテンプレートをメールに添付して送信すること (活用▶10-17) やおもしろ時計 (活用▶4-9) のイメージとして表示することができます。