

サンダーカット

「Z-4」

取扱説明書

この度はサンダーカット「Z-4」をご購入いただきまして誠に有り難う御座います。
ご使用前に、以下の内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

●●● 安全にお使いいただくために ●●●

⚠ 警告 使用者が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 本品を分解したり、改造したりしないで下さい。火災、感電の原因になります。
- 本品に水などの液体や、異物を入れないで下さい。万が一入った場合は、使用しないで下さい。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。
- 大きなエネルギーの雷に対しては本品が破損する場合があります。この場合、速やかに当社までご連絡下さい。
- 濡れた手で本品を触らないで下さい。感電の原因となります。
- ご使用中は、本品アース端子に人体および他の金属筐体が直接触れないようにして下さい。感電の原因となります。
- 本品に発煙等の異常が発生した場合は、異常内容を当社までご連絡下さい。

⚠ 注意 使用者がケガをしたり、物的損害が発生する可能性があります。

- 本品は屋内用です。屋外では使用しないで下さい。
- 本体の裏面にはマグネットが取付けてありますので、フロップディスク、磁気カード等を近づけないで下さい。データが破損する恐れがあります。
- 局線への接続工事は、工事担任者有資格者の立ち会いにより行って下さい。

お願い 製品本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く可能性があります。

- 本品は厳重な品質管理を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がございましたら当社までご連絡下さい。
- お客様または第三者が本品を誤って使用し生じた故障、さらに分解・改造を行って使用した場合、当社は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
- 直撃雷・近傍雷・電力線混触等により接続機器をまれに保護できない場合もありますのでご了承下さい。
- 本品が動作した際、漏電ブレーカが動作することがあります。あらかじめご了承下さい。
- 本品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等、純粋経済損失につきましては、一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。
- この取扱説明書、ハードウェアおよび外観の内容について将来予告無しに変更することがあります。
- 本品は国内仕様です。国外での使用はできません。
- 本品を破棄する際は、地方自治体の条例に従って処理して下さい。詳細は、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

設置環境

次のような場所はさけて設置して下さい。

- 高温（直射日光やエアコン吹き出し等）になる場所
- 結露が生じるような場所
- 周囲温度・湿度が以下の範囲外となるような場所
周囲温度：0～40℃、周囲湿度：15～85%RH
- 強磁界、強電界の発生する場所
- 結露が生じるような場所
- 塵埃、塩分、鉄分、油煙が多い場所
- 水、油、薬品などの飛沫がかかる場所
- 乳幼児が触れたり、手の届く場所
- 腐食性・可燃性ガスの発生する場所
- 強い振動や衝撃が直接加わる場所

◆ 仕様 ◆


項目	内容	
外形寸法	W72mm×H30mm×L70mm	
製品質量	約 106g	
添付品	取付ねじ（2本）、アース端子用ねじ（2本） 増設金具、取扱説明書、保証書	
絶縁抵抗	通信線-接地間	50MΩ以上（DC100V）
	通信線間	50MΩ以上（DC100V）
抑圧電圧	通信線-接地間	500V以下（1kV/μs）
	通信線間	500V以下（1kV/μs）

◆ 接続例 ◆ (サンダーカット「A-4」に本品を接続する場合)

本品は、1台につき4回線の増設が可能です。

1. サンダーカット「A-4」のACプラグをコンセントから抜いて下さい。
 2. サンダーカット「A-4」と本品のカバ正面のねじをゆるめ、カバを外して下さい。
 3. 取付用ねじを取り出して本品を木ねじまたはマグネットにて固定して下さい。
 4. サンダーカット「A-4」カバの側壁をプライヤ等で取り除いて下さい。(側壁除去部参照)
 5. 本品とサンダーカット「A-4」のG端子を連結金具で接続して下さい。
 6. 主装置より局線をマルチで引出し、本品のねじ端子に接続して下さい。
 7. 本品とサンダーカット「A-4」カバを取付けて下さい。
 8. サンダーカット「A-4」のACプラグをコンセントに差し込んで下さい。
 9. サンダーカット「A-4」にある緑色のランプが点灯していることを確認して下さい。
- 以上でサンダーカット「Z-4」の接続は完了です。

- * 主装置がアースをとっている場合は、サンダーカット「Z-4」のアース端子にもアースを共通に接続して下さい。(側壁除去部参照)
- * 主装置以降に内線が屋外に出る場合は、内線側にも使用回線に適したサンダーカットを接続して下さい。

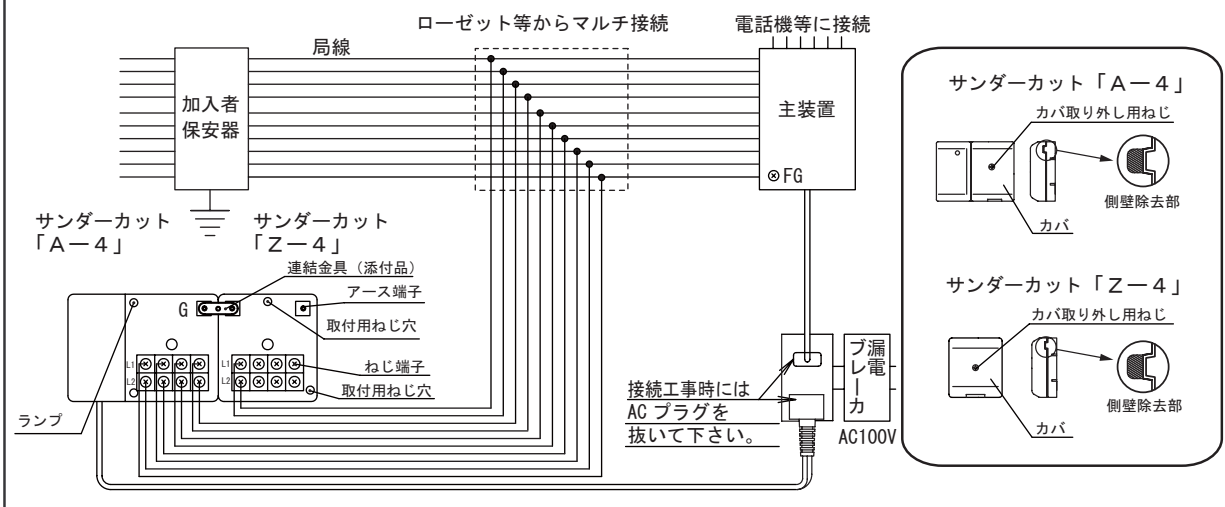

保証・サービスのご案内

●保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理いたしますので「保証書」は大切に保管して下さい。

●故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡下さい。

●保守用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(製品の性能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後、7年間保有しています。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、当社サービス取扱所へお問い合わせ下さい。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センターへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センター

■NTT東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: ☎ 0120-970413

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は03-5667-7100(通話料金がかります)

受付時間

9:00~17:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

■NTT西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: ☎ 0120-248995

(携帯電話・PHSからもご利用可能です。)

受付時間

9:00~17:00(年末年始12月29日~1月3日を除く)

電話番号をお間違えにならないように、ご注意ください。



[製造元] 株式会社 白山製作所
東京都豊島区南池袋 2-26-5
TEL: 03-5951-1211

©2009 NTT EAST・NTT WEST
本 3078-4(2012.08)

