「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

まず、設定用のパソコン（LANポート有）の設定変更をします。（Windows10の場合）

1 ［スタート］－［コントロールパネル］の順にクリックし［ネットワークと共有センター］をクリックします。

2 ［アダプターの設定の変更］をクリックします。

3 ［ローカルエリア接続］アイコンを右クリックして、［プロパティ］をクリックします。

4 ［インターネットプロトコルバージョン4（TCP/IPv4）］を選択して、［プロパティ］をクリックします。

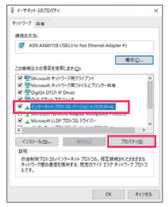

5 ［IPアドレスを自動的に取得する］と［DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する］を選択し、［OK］をクリックします。

IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをお申込みいただいたSSID、または、以下に記載されたいずれかのSSIDに無線で接続し、下記手順に進んでください。
※各SSIDに接続、設定できない場合はサポートセンタへご連絡ください。
[Meraki] [Meraki Setup][meraki-bad-gateway] [meraki-scanning]

2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「my.meraki.com」を入力し、「Enter」キーを押します。

3 右上の Configure をクリックします。

4 「ユーザー名」に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面のシリアル番号（例 Q***-****-****）を入力し、「ログイン」をクリックします。（パスワードは入力不要です。）

本体底面シール上のシリアル番号記載場所

5 IPアドレス／DNSサーバを設定します。

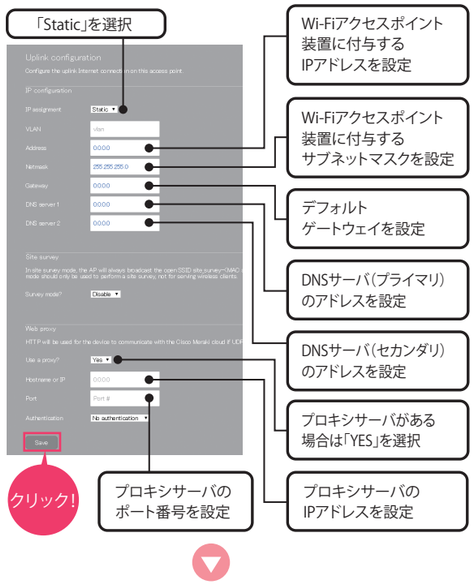

「Save」をクリックします。
（Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動することがあります。）

memo 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス／DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ（NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です）

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP：80、443、7734、7752
UDP：53、123、1812、7351、9350

NTT 東日本

サポート付き簡単オフィス
Wi-Fiサービス

ギガらくWi-Fi 設定ガイド

ハイエンドプラン用
ハイエンド６プラン用

1 確認

同梱物をご確認ください

LANケーブルを挿入し、電源をONするだけ!

- ✓ Wi-Fiアクセスポイント装置（本体）

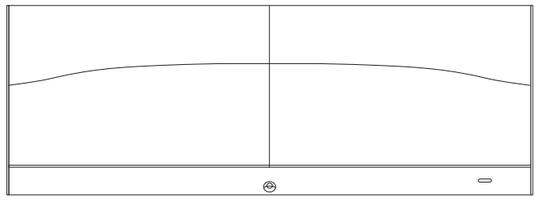

- ✓ AC電源アダプタ

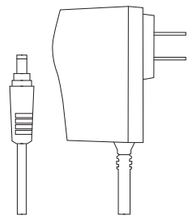

- ✓ LANケーブル

- ✓ 吊り天井用取り付けキット

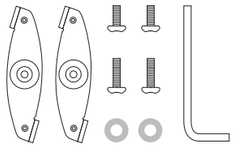

※本設定では使用しません。

- ✓ マウントクレードル（水平器付き）

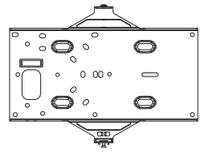

※本設定では使用しません。

- ✓ 壁面用ネジ、安全ネジ、壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの

- ✓ Wi-Fiをご利用するノートパソコンまたはスマートフォン・タブレット等

- ✓ 申込書のお客さま控え

困ったときはWi-Fiサポートセンター!

受付時間▶午前9時～午後９時＜年中無休＞

Wi-Fiサポートセンター（通話料無料） 0120-101-052

「ギガらくWi-Fi」のサービス詳細については、「https://business.ntt-east.co.jp/service/gigarakuwifi/」をご確認ください。

2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い棚や机に設置

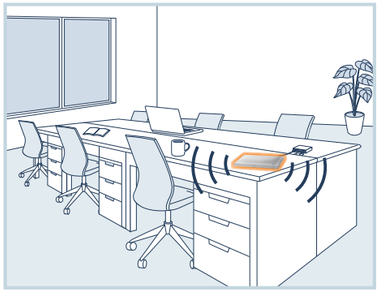

フロア内に分散して設置

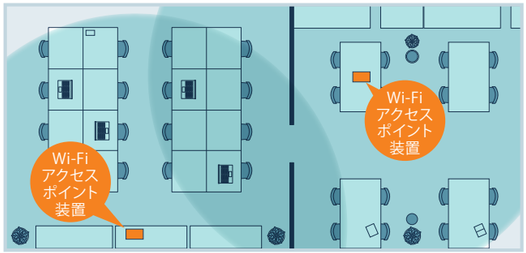

ポイント

棚や机に設置する際は、マウントクレードルを外してください。

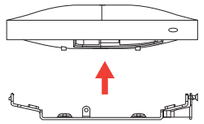

【設置時の注意点】

- 壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。
  障害物がない場合：約25m　木壁/石膏ボードの場合：約15m　鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台（ハイエンドプラン）/100台（ハイエンド6プラン）までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。
  電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1 LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を接続します。AC電源アダプタを本体と接続すると電源が入ります。

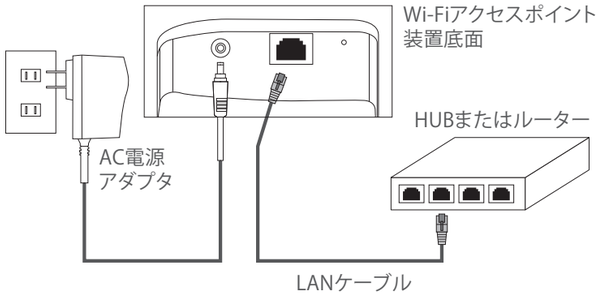

2 本体前面（ハイエンドプラン）/側面（ハイエンド6プラン）にあるLEDランプが緑色点灯していることを確認します。

※橙色点灯の場合
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方は、裏表紙を実施ください。

終了!

Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレットで確認する（Androidの場合）

1 設定 をタップ!

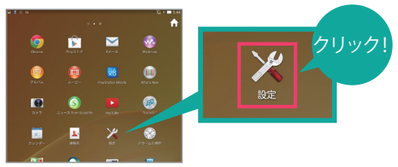

2 Wi-Fi機能をON!

3 申込書に記載したSSIDを選択し、クリック!

4 申込書に記載したパスワードを入力し、接続をクリック!

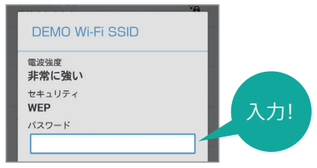

5 Wi-Fiマークが表示され、インターネットがご利用できれば完了!

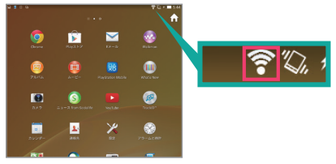

ノートパソコンで確認する（Windows10の場合）

1 ステータスバーから をクリック!

2 申込書に記載したSSIDを選択し、接続をクリック!

3 申込書に記載したパスワードを入力し、OKをクリック!

4 Wi-Fiマークがアクティブになり、インターネットがご利用できれば完了!

Wi-Fiがご利用できない場合はWi-Fiサポートセンターまでお問合せください。

その前に!! SSIDおよびパスワードを申込書でもう一度ご確認ください。