



おまかせサイバーみまもり

おまかせサイバーみまもり ポート開放マニュアル

2023.11
東日本電信電話株式会社

はじめに

本マニュアルは、おまかせサイバーみまもりにて提供する専用BOX（CESB/50/100）の **LAN2とLAN3ポート**を利用するためのマニュアルです。

2023年11月1日以降、派遣工事にて利用開始したお客様は、ご利用可能な状態でご提供しております。
無派遣工事、及び 2023年11月1日より前に派遣工事にて利用開始したお客様は、本マニュアルに従い設定いただくことでご利用可能となります。

設定後、設定の反映のために 1 ～ 2 分ほど通信断となる場合がございます。

ソフトウェアスイッチには以下の制限があります。

- 電源オフ／障害発生時は、WAN-LAN1のみバイパス機能（セキュリティ検査は未実施）により通信が可能となります。その他は通信できません。

例：Cloud Edge SB/50



⊗ 利用しません

○ 従来より利用可能

○ 今後利用可能

設定前の事前準備

① 以下の準備をお願いします。

- 設定用Windows/Macパソコン(1台)
※ 推奨ブラウザは、Google, Chrome, Mozilla, Firefoxです。
- LANケーブル(1本、CAT5以上)
※ 現在Cloud Edgeに接続中のパソコンをご使用になる場合は、接続中のLANケーブルをご利用いただけます。

② 設定用パソコンの接続

設定用パソコンとCloud Edgeの管理ポートをLANケーブルで接続してください。

■ Cloud Edge SB/Cloud Edge 50



Cloud Edgeの設定 ①

設定用パソコンのIPアドレスを以下に設定します。




(設定用パソコンを原状復帰するために、現在の設定情報を控えておくようにしてください。)

- **IPアドレス:192.168.252.100**
- **サブネットマスク:255.255.255.0**

※デフォルトゲートウェイとDNSの設定は不要です。

例)Windows10の場合

- 1) 「コントロールパネル」
- 2) 「ネットワークとインターネット」 -> 「ネットワークと共有センター」
- 3) 基本情報の表示と接続のセットアップ画面 -> 「イーサネット」(Cloud Edgeに接続中のもの)
- 4) イーサネット -> 「プロパティ」
- 5) 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」 -> 「プロパティ」
- 6) プロパティを開いてIPアドレス・サブネットマスクを入力し、「OK」をクリックします。

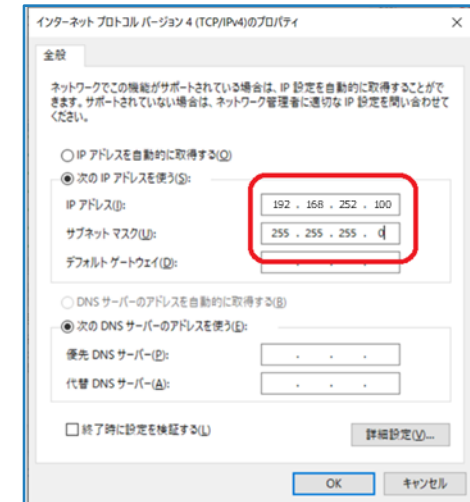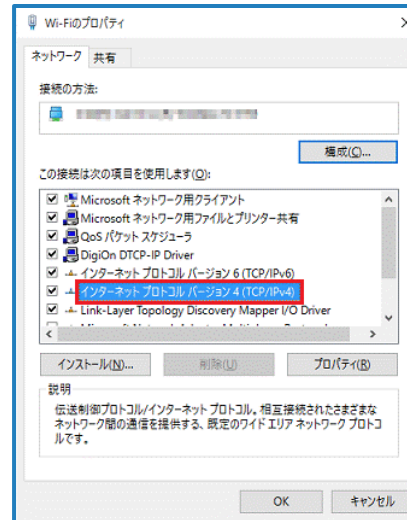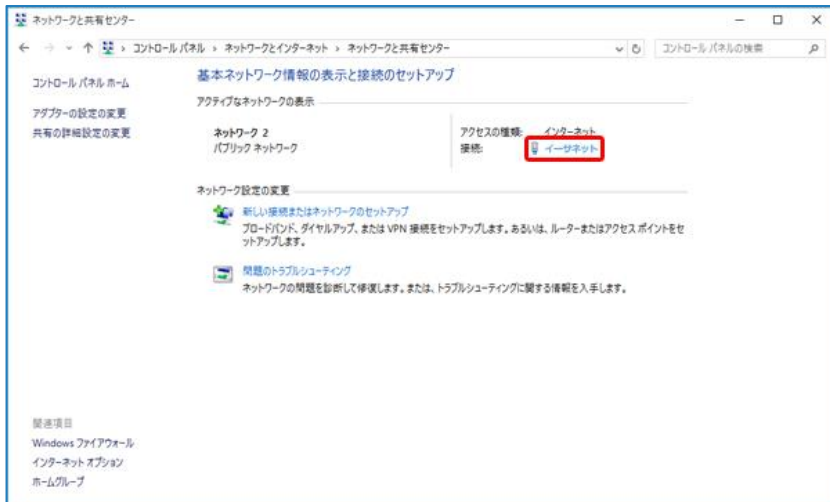


Cloud Edgeの設定 ②

コンソールへのログイン

設定用パソコンのWebブラウザで以下のURLにアクセスしてください。

「Cloud Edge On-Premises Console」の画面が表示されます。

- セキュリティに関する警告画面が表示される場合がありますが、接続には問題ありません。
P6.「参考 1 : ブラウザ上に証明書エラーが表示された場合の対応方法」に従いアクセスを続行してください。
- クイックセットアップ画面が表示された場合は、画面上部の青字の「Cloud Edge On-Premises Console」のリンクをクリックしてください。

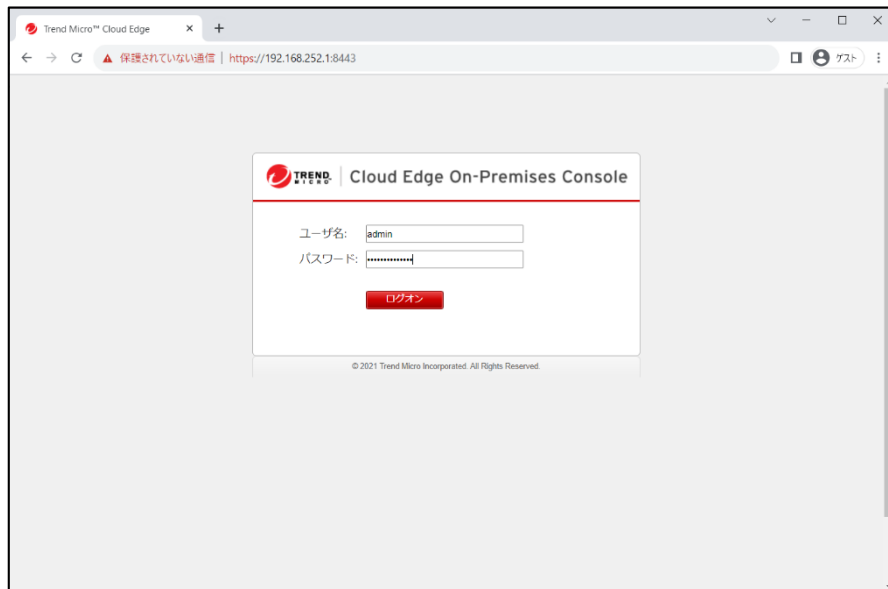

https://192.168.252.1:8443

ユーザー名 : admin

パスワード : adminCloudEdge

※パスワードの「C」と「E」は大文字

Cloud Edgeの設定 ③

ソフトウェアスイッチの有効化

- 1) ログイン後、画面上部のメニューバーより「ネットワーク」を選択します。
- 2) 画面左のメニューより、「ブリッジ」を選択します。
- 3) 「br0」をクリックします。
- 4) 「ブリッジの追加/編集」の「種類」を「ソフトウェアスイッチ」へ変更します。
- 5) 「LAN2」「LAN3」にチェックを入れ「適用」をクリックします。

※ 設定後、設定の反映のために1～2分ほど通信断となる場合がございます。

Trend Micro Cloud Edge console screenshot showing the network configuration page. The 'ネットワーク' (Network) menu is highlighted in red. In the left sidebar, the 'ブリッジ' (Bridge) option is highlighted in red. In the main table, the row for 'br0' is highlighted in red.

名前	種類	インタフェース	STP	IPv4アドレス/ネットマスク	処理
br0	ソフトウェアスイッチ	WAN, LAN1, LAN2, LAN3	無効にする	192.168.1.10/24	

Trend Micro Cloud Edge console screenshot showing the 'ブリッジの追加/編集' (Add/Edit Bridge) dialog box. The '種類' (Type) dropdown is set to 'ソフトウェアスイッチ' (Software Switch). The 'LAN2 [L2]' and 'LAN3 [L2]' checkboxes are checked. The '適用' (Apply) button is highlighted in red.

名前: br0
種類: ソフトウェアスイッチ
スイッチインタフェース: LAN2 [L2] LAN3 [L2]
モード: DMCP
MTU: 1438 (576-1500)
VLAN: 有効にする
管理アクセス: Webコンソール Ping SSH SNMP

適用 キャンセル

設定用パソコンの原状復帰

Cloud Edgeの設定①で変更した設定用パソコンのIPアドレス設定を元に戻します。

※メモで控えておいた設定用パソコンの元のIPアドレス等の情報を設定します。

お困りの時は

お問い合わせ先

セキュリティサポートデスクまでお電話ください。
営業時間：9:00～21:00（年中無休）

※電話番号は開通時に送付するご案内をご確認ください。