ギガらくサイネージ

動画プラン（Windows）かんたんマニュアル

配信までの流れ ……2

番組作成のイメージ ……3

ログイン ……4

パーツ登録 ……5

コンテンツ作成 ……6

プレイリスト作成 ……7

番組表作成 ……8

配信設定 ……10

ご不明な点はお問合せください

ギガらくサイネージサポートセンター
9:00～21:00　年中無休（年末年始を除く）
TEL：0120-456626
Mail： gigarakusignage_support-ml@east.ntt.co.jp

NTT東日本 Copyright 2016　Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

配信までの流れ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

パーツ登録から番組表を配信するまでの流れを示しています。
操作はCMS（Web上の管理画面）にて行います。

ログイン (P.4参照)

STEP1 CMS画面にログインします。

↓

パーツ登録 (P.5参照)

STEP1 パーツ（動画・静止画・URL・HTML.zip）を登録します。

↓

コンテンツ作成 (P.6参照)

STEP2 テンプレートに沿ってパーツを組み合わせた分割画面をコンテンツとして登録します。

↓

プレイリスト作成 (P.7参照)

STEP3 コンテンツの再生順を並べたものを、プレイリストとして登録します。

↓

番組表作成 (P.8参照)

STEP4 放映期間を設定したプレイリストを組み合わせたものを番組表として登録します。

↓

配信設定 (P.9参照)

STEP5 どのプレイヤー、STBからどの番組表を配信するか設定します。

↓

放映可能

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

番組作成のイメージ

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5

パーツ登録から配信までの流れは、①～⑤とおりです。管理画面のメニューから順番に設定を実施していきます。

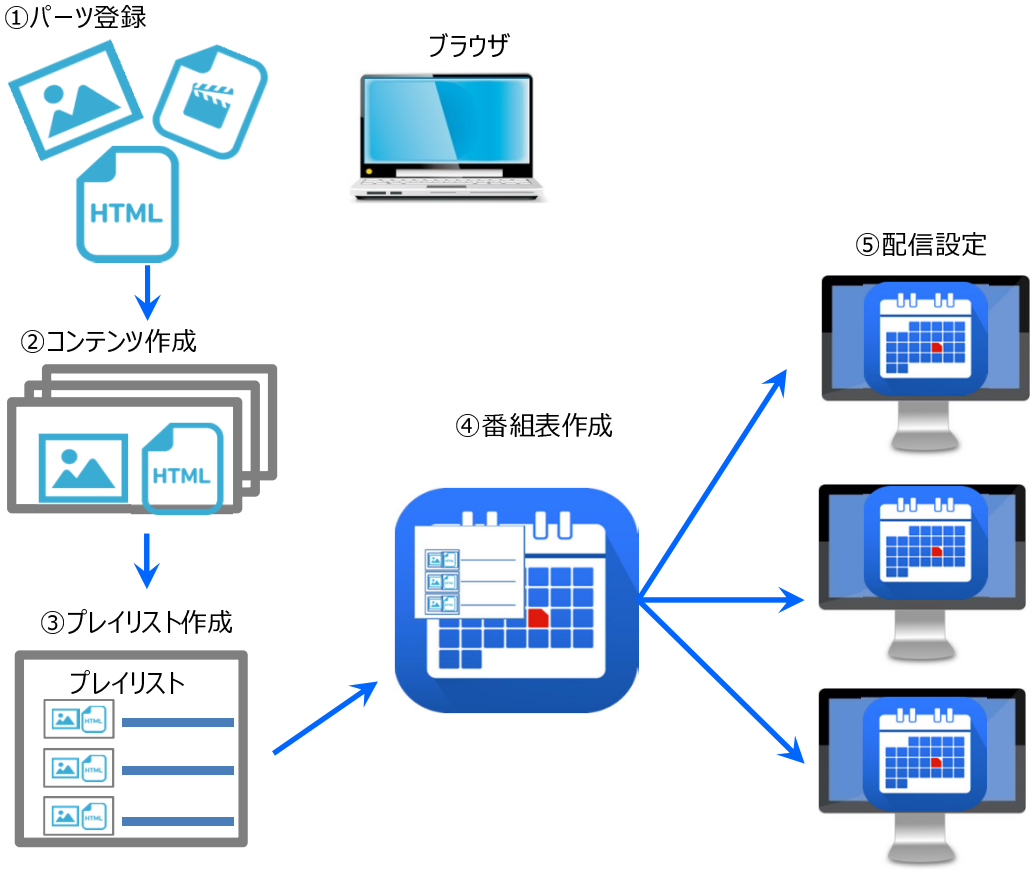

①パーツ登録
静止画、動画などの素材ファイルをシステムにアップロードします。
アップロードしたパーツには、名前をつけたり、インタラクション先のURLを指定できたりします。

②コンテンツ作成
登録した静止画や、動画などをレイアウトに設定してコンテンツを作成します。
レイアウトでは枠を分割し、分割コンテンツを作成することもできます。

③プレイリスト作成
作成したコンテンツを放映する順番を決めて繰り返し放映するために、プレイリストを作成します。

④番組表作成
作成したプレイリストの再生するスケジュールを設定します。
放映する期間、曜日、時間帯を設定することができます。

⑤配信設定
作成した番組表を放映したいプレーヤに配信設定します。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

1.ログイン

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

CMS画面にログインします。

1

CMS（Web管理画面）へログインします。
ログイン画面でお客様情報を入力し、「ログイン」ボタンを押します。
【URL】https://authoring.nw-signage.jp/sig/auth/index
【ID】お客様ユーザーID　【PASS】お客様パスワード

※上記３つの情報はご利用開始の際に
ギガらくサイネージサポートセンタよりお客様へ送信しているメール
「サービス登録完了のご連絡」にてご確認ください。

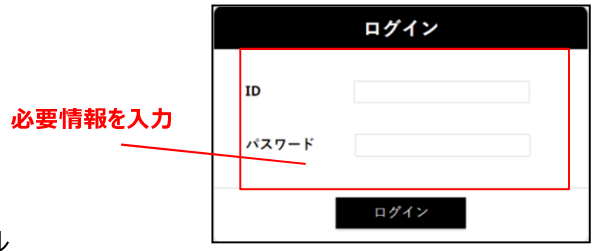

2

1.ログインをするとオーサリングの認証画面に遷移します。
2.ログイン画面で入力したお客様情報をもう一度入力します。
3.「サイン イン」を押します。

※この画面が表示されるのは初回ログイン時のみです。
ログインするIDが変わる際にも表示されます。

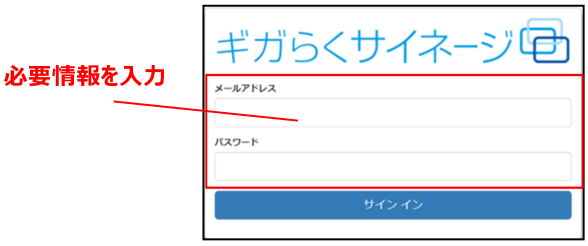

3

1.「許可する」を選択し、CMS画面にログインします。

※別のIDでログインする際は、
「別のユーザでサインイン」を選択してください。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

2.パーツ登録

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

パーツを登録します。

パーツとは・・・静止画・動画・URL・HTML.zip等の素材のこと。

1

1.画面左のメニューから「パーツ」を選択し、パーツ一覧画面を開きます。
2.画面左上の「パーツを追加する」を選択し、
　パーツ新規登録画面を開きます。

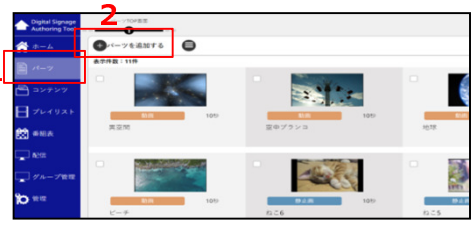

2

登録するパーツ情報を入力します。
1.パーツ名を30文字以内で入力します。(※)
2.登録するパーツ分類を選択します。(※)
3.登録するパーツを選択します。(※)
4.パーツの表示秒数を設定します。
5.ハッシュタグを入力します。
6.インタラクションを設定します。

(※)が付いている項目は入力必須です。

3

入力を終えたら、パーツの登録を完了させます。
1.画面下の「登録」ボタンを選択します。
2.パーツ一覧画面の右上に登録したパーツが反映されます。

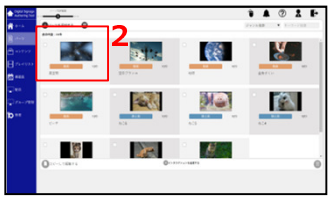

4

パーツの削除と複製。
1.パーツの複製は、複製したいパーツを選択し、
　画面左下の「コピーして編集」ボタンを押します。
2.パーツの削除はパーツ一覧画面から削除したいパーツを
　選択し、画面右下のゴミ箱アイコンを押します。

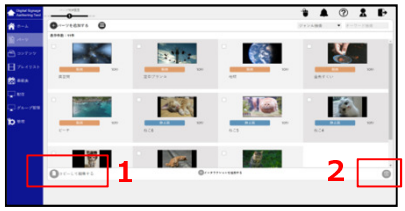

パーツ別登録可能形式

パーツ分類	登録条件
静止画	JPEG(.jpg)、PNG(.png)
動画	H.264(.mp4)
URL	400字以内
html	html(zip形式)

インタラクションとは？

タッチパネルやリモコンによる視聴者からの入力(タッチ)を起点として、プレーヤーにインストールされている他のアプリケーションを呼び出し連携する機能です。詳しくはサービス知識マニュアルをご覧ください。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

3.コンテンツ作成

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

コンテンツを作成します。

コンテンツとは・・・テンプレートに沿って登録済みのパーツを組み合わせ、画面分割させたもの。

1

1.画面左のメニューから「コンテンツ」を選択し、
　コンテンツ一覧画面を開きます 。
2.画面左上の「コンテンツを追加する」を選択し、
　コンテンツ新規登録画面を開きます。

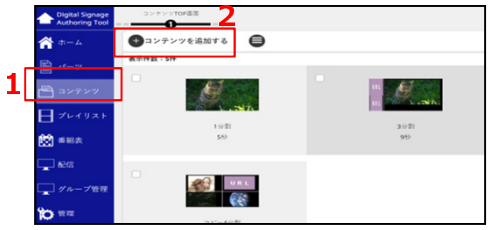

2

登録するコンテンツ情報を入力します。
1.使用するテンプレートを選択します。(※)
2.コンテンツ名を25文字以内で入力します。(※)
3.ハッシュタグを入力します。
4.使用するパーツを画面右のテンプレートにドラッグします。(※)
　テンプレートの分割数が、使用できるパーツ数の上限です。
5.選択したパーツの上下を設定できます。

(※)が付いている項目は入力必須です。

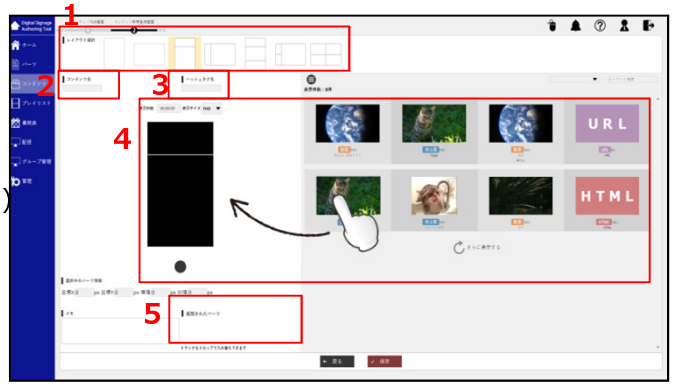

3

入力を終えたら、コンテンツの登録を完了させます。
1.画面下の「登録」ボタンを選択します。
2.コンテンツ一覧画面の右上に登録したコンテンツが
　反映されます。

4

コンテンツの削除と複製。
1.コンテンツの複製は、複製したいコンテンツを選択し、
　画面左下の「コピーして編集」ボタンを押します。
2.コンテンツの削除はコンテンツ一覧画面から削除したいコンテンツを
　選択し、画面右下のゴミ箱アイコンを押します。

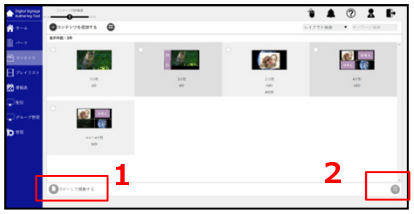

縦型テンプレート

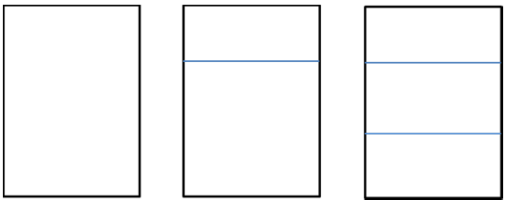

横型テンプレート

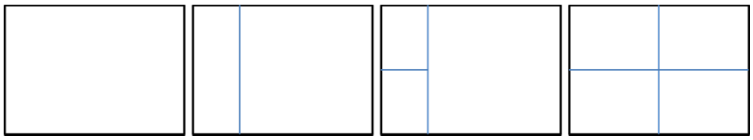

※(―――)の線は分割線です。分割線をドラック&ドロップもしくは分割pxの数字を変更することにより、分割幅を調整できます。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

4.プレイリスト作成

プレイリストを作成します。

プレイリストとは・・・コンテンツの再生順を並べたもの。

1

1.画面左のメニューから「プレイリスト」を選択し、
　プレイリスト一覧画面を開きます 。
2.画面左上の「プレイリストを追加する」を選択し、
　プレイリスト新規登録画面を開きます。

2

登録するプレイリスト情報を入力します。
1.登録するプレイリスト名を入力します。(※)
2.選択したコンテンツの再生秒数の合計が表示されます。
3.ハッシュタグを入力します。
4.このプレイリストの放映中にテロップを放映設定した場合、
　テロップの公開/非公開を選択。(※)
　非公開にした場合、このプレイリストの放映中は
　テロップが流れません。
5.コンテンツをドラッグし、プレイリストを作成します。(※)

(※)が付いている項目は入力必須です。

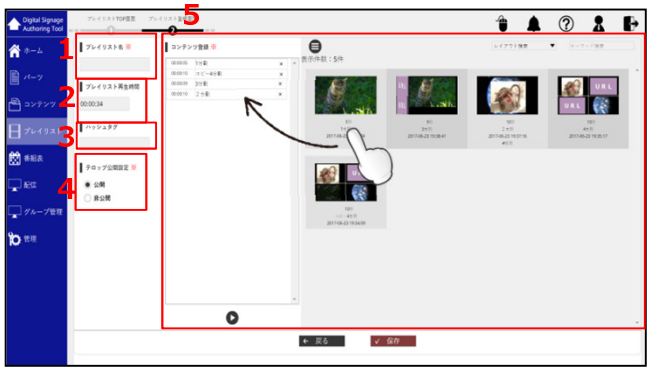

3

入力を終えたら、プレイリストの登録を完了させます。
1.画面下の「登録」ボタンを選択します。
2.プレイリスト一覧画面の右上に登録したプレイリストが
　反映されます。

4

プレイリストの削除と複製。
1.プレイリストの複製は、複製したいプレイリストを選択し、
　画面左下の「コピーして編集」ボタンを押します。
2.プレイリストの削除はプレイリスト一覧画面から削除したいプレイリストを
　選択し、画面右下のゴミ箱アイコンを押します。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

5.番組表作成

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

番組表を作成します。

番組表とは･･･放映期間を設定したプレイリストの集合体。

1

1.画面左のメニューから「番組表」を選択し、
　番組表一覧画面を開きます 。
2.画面左上の「番組表を登録する」を選択し、
　番組表新規登録画面を開きます。

2

登録する番組表情報を入力します。
1.登録する番組表名を入力します。(※)
2.ハッシュタグを入力します。
3.番組表に放映期間を設定したプレイリストを追加するために
　「プレイリストの追加」を選択します。(※)

(※)が付いている項目は入力必須です。

3

プレイリストに放映期間を設定します。
1.選択したプレイリストを放映する期間を設定します。
2.選択したプレイリストを放映する曜日を設定します。
　ここでチェックをはずした曜日は、放映期間の範囲内でも
　放映されることはありません。
3.祝日の放映有無を選択する。
4.放映期間内に放映する時間を設定する。
5.上記を設定するプレイリストを選択する。

4

プレイリストの放映設定が正しいことを確認したら、
画面下の「登録」ボタンを押します。

プレイリストの放映期間設定画面から、
番組表編集画面に画面が戻り、
設定したプレイリストが画面に反映されます。

5

1.放映設定したいプレイリストを
　すべて設定したら「登録」ボタンを押します。
　1つの番組表に設定できるプレイリストの
　上限数は30コです。
2.番組表一覧画面に、
　作成した番組表が反映されます。

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

5.番組表作成

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

番組表を作成します。

番組表とは・・・放映期間を設定したプレイリストの集合体。

6

番組表の削除と複製。

1.番組表の複製は、複製したい番組表を選択し、
　画面左下の「コピーして編集」ボタンを押します。

2.番組表の削除は番組表一覧画面から削除したい番組表を
　選択し、画面右下のゴミ箱アイコンを押します。

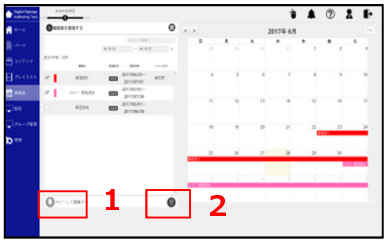

NTT東日本 Copyright 2016 Nippon Telegraph and Telephone East Corporation

6.配信

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

配信設定をします。

配信とは…STBを通してディスプレイに番組表を放映すること。

1

1.画面左のメニューから「配信」を選択し、
プレーヤー一覧画面を開きます 。

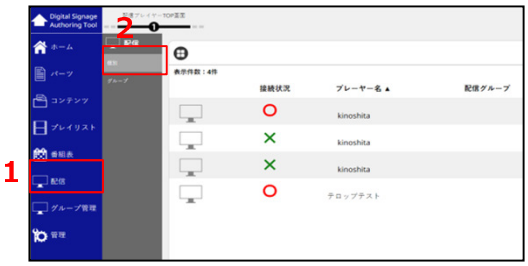

2

1.プレーヤー一覧画面から配信設定をするプレーヤーを
選択します。

3

プレーヤー放映する番組表を設定します。

1.任意でテロップの放映設定をします。
放映したいテロップの内容は「管理」→「テロップ」欄から、
予め設定しておく必要があります。

2.任意でデフォルトプレイリストを設定します。
デフォルトプレイリストは、番組表で放映設定がされていない
期間に放映しておくプレイリストのことです。

3.配信設定を選択します。
即時配信→配信後、即時に設定が反映される。
あとから配信→配信後、プレーヤーの配信設定時間になったら設定が反映される。

4.放映したい番組表を選択します。

4

放映設定が正しいことを確認したら、
画面下の「配信」ボタンを押します。

プレーヤー編集画面からプレーヤー一覧画面に
画面が戻り、設定が反映されます。